



m1 note

Uživatelská příručka

Vítejte!

Internetový telefon nové generace **Meizu M463** byl vyvinut tak, aby uživatelům přinášel nespočetná překvapení a radost.

Zveme Vás k návštěvě našich internetových stránek na adrese:

<http://www.meizu.com> (<http://en.meizu.com/>)

Na našich internetových stránkách můžete najít různý software, stáhnout si aktualizace firmwaru, účastnit se online diskuzí, získat další uživatelské tipy a mnoho dalšího!

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů je možné, že se některé prvky uvedené v příručce, kterou si právě čtete, mohou od aktuálního produktu lišit. Nezapomeňte si z našich oficiálních internetových stránek vždy stáhnout nejnovější verzi příručky.

Poslední aktualizace této příručky byla provedena 26. října 2014.

Právní prohlášení

© 2003-2012 Meizu Inc. Všechna práva vyhrazena.

Meizu a logo Meizu jsou ochranné známky společnosti Meizu v Číně i zahraničí.

Google, logo Google, Android, Google search, Gmail, Google Mail a Android Market jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Street View Images © 2010 Google.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME a všechny další ochranné známky vycházející ze slova Java jsou ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Společnost Meizu (případně subjekty, od kterých získala licenci) vlastní všechna zákonná práva k produktu, ochranné známky a účasti, mimo jiné včetně všech práv k duševnímu vlastnictví spočívajících ve službách (bez ohledu na to, zda byla tato práva zaregistrována a kde ve světě mohou tato práva platit). Služby společnosti Meizu mohou být spojeny s informacemi označenými jako důvěrné. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Meizu je zakázáno přepisovat, kopírovat, reprodukovat a překládat jejich obsah, ať již v plném nebo částečném rozsahu. Uživatelé nerespektující právní hranice a používající produkt pro nezákonnou činnost nesou plnou právní odpovědnost za své činy. Berte prosím na vědomí licenční smlouvu k softwaru společnosti Meizu a třetích stran vztahující se k instalaci a aktualizaci softwaru.

Výrobci a dovozci nepřebírají žádnou odpovědnost za náhodné poškození zařízení (včetně škod způsobených lidskou chybou nebo vyšší mocí).

Společnost Meizu nepřebírá odpovědnost za případné chyby uvedené v tomto dokumentu a za případné opomenutí některých věcí. Meizu bude pokračovat v dalším vývoji produktu. Tento dokument může být měněn bez jakéhokoli upozornění.

Společnost Meizu se snaží zdokonalovat své produkty, aby dokázaly lépe splňovat požadavky zákazníků.

Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte tento dokument.

Prvky produktu se mohou v průběhu času měnit. Nejnovější informace o produktu naleznete na stránkách <http://en.meizu.com>.

Všechny odkazy na názvy jiných společností, produktů a služeb představují ochranné známky nebo značky služeb příslušných vlastníků.


Obsah

Začínáme	5
Příslušenství	5
Součásti telefonu	6
Baterie	9
Dotyková obrazovka	10
Upgrade firmwaru	12
Zapnutí a vypnutí telefonu, uzamčení obrazovky	13
Základní obrazovka	13
Základní operace	16
Jak začít	16
Přenos souborů	16
Bezpečné odebrání disku	17
Síťové připojení	17
Telefon	19
Textové zprávy	24
Prohlížeč	26
Email	32
Hudba	36
Video	38
Galerie	39
Fotoaparát	40
Dokumenty	41
Kalendář	43
Poznámky	45
Budík	46
Záznamník	47
Kalkulačka	48
Nastavení	48
Malování	54
Vkládání textu	54
Zabezpečení	56
Stahování	57
Různé	59
Řešení problémů	59


Začínáme

Příslušenství


Součástí balení jsou:

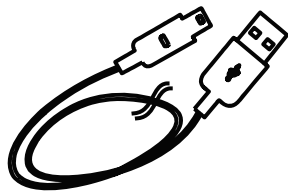

USB kabel



Síťový adaptér

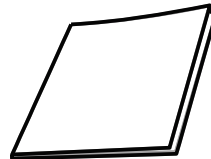


Záruční list

- Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Příslušenství dostupné ve Vašem regionu se může lišit.
- Uživatelé si mohou zakoupit příslušenství z autorizovaného obchodu MEIZU nebo prostřednictvím oficiálních internetových stránek MEIZU (<http://en.meizu.com>).
- Používejte prosím pouze software z oficiálního softwarového centra MEIZU. MEIZU nenes odpovědnost za případné potíže způsobené neoficiálním softwarem.

Součásti telefonu


Názvy jednotlivých částí telefonu

- Přední strana

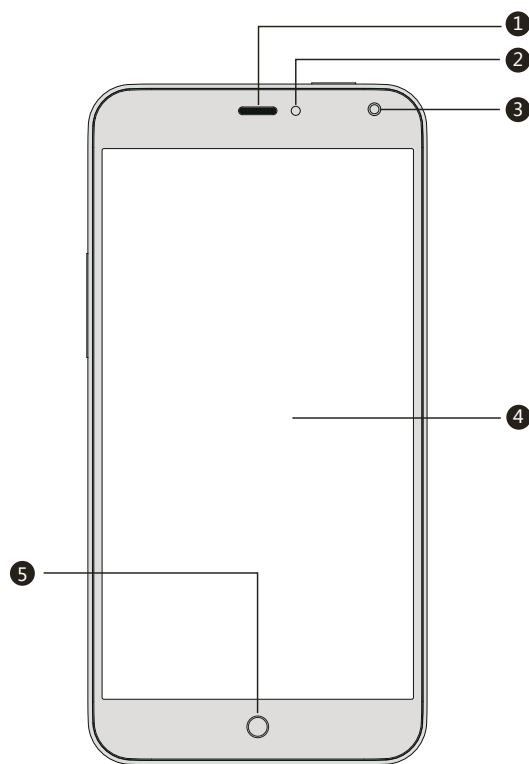


- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Sluchátko |
| 2 | Infračervený senzor |
| 3 | Přední fotoaparát |
| 4 | Dotyková obrazovka |
| 5 | Tlačítko Domů |

- Horní strana




- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Konektor pro sluchátka |
| 2 | Tlačítko vypnout/
zapnout |
| 3 | Mikrofon |

- Spodní strana

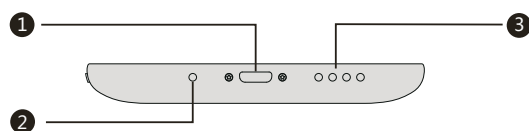

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Mikro USB port |
| 2 | Hlavní mikrofon |
| 3 | Reproduktor |

- Levá strana

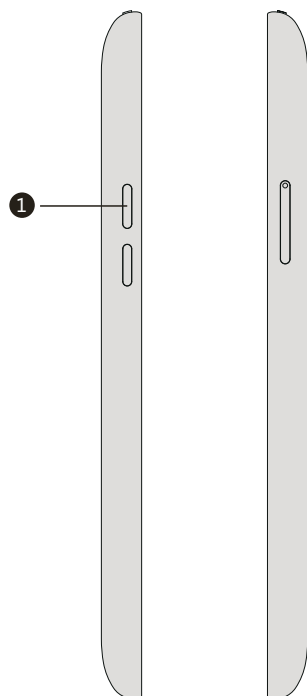


-
- 1 Tlačítko ovládání hlasitosti
-


UPOZORNĚNÍ:

Při vkládání karet SIM:

- ① Vložte kartu SIM2 do držáku a zasuňte ½ držáku do slotu.
- ② Vložte kartu SIM1 do držáku a zcela zasuňte držák do slotu.

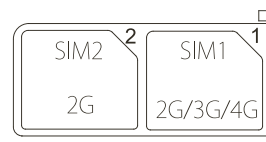

- Zadní strana

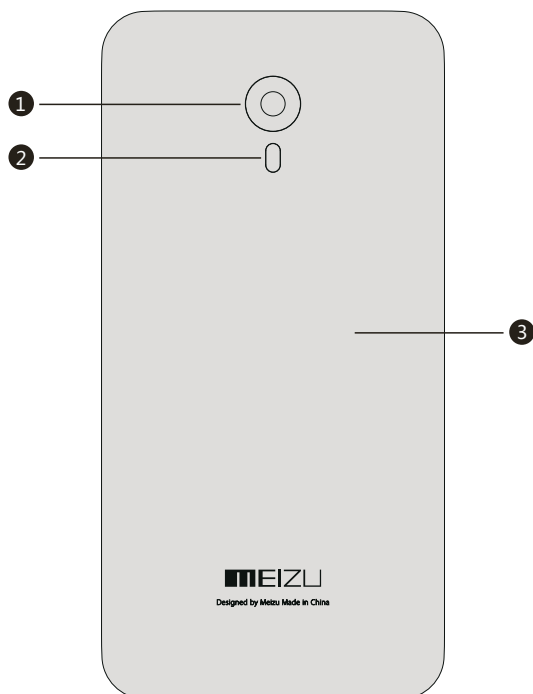




-
- 1 Zadní fotoaparát
 - 2 Duální blesk
 - 3 Zadní kryt
-

Tlačítka

Při používání telefonu M463 umožňují různá tlačítka přístup k různým funkcím telefonu.

Zde jsou uvedeny některé běžně používané ovládací zkratky a způsoby provozu.

 Tlačítko Zapnout- Vypnout	Krátkým stiskem tohoto tlačítka zamknete/ aktivujete displej. Při podržení tohoto tlačítka se objeví dialogové okno „Vypnout/Restartovat“
 Tlačítko ovládání hlasitosti	Zvyšuje a snižuje hlasitost
 Tlačítko Domů	Dvojitým stiskem toho tlačítka aktivujete zamknutý telefon. Je-li telefon odemknutý, stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na základní obrazovku. Během hovoru se stiskem tlačítka Domů vrátíte na základní obrazovku. Tlačítko Zapnout/Vypnout můžete použít k ukončení hovoru.

Baterie

Nabíjení baterie


Telefon M463 je vybaven vestavěnou dobíjecí baterií.

Poznámka: Nezkoušejte sejmout zadní kryt za účelem vyjmutí a opravy baterie.

Pro dobíjení baterie používejte pouze dodaný síťový adapter a USB kabel.

Při dobíjení telefonu pomocí síťového adaptéru nebo adaptéru v automobilu nevyjímejte z telefonu baterii.

- Nabíjení telefonu:

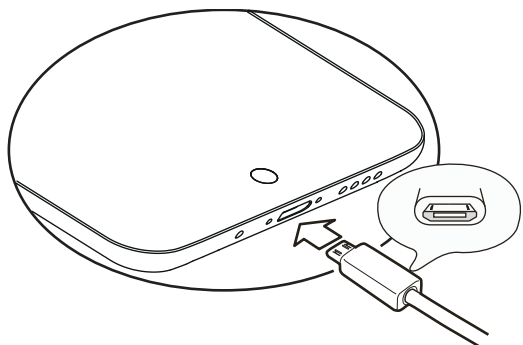

1. USB kabel zasuňte ve správné poloze do mikro USB portu na dolní straně telefonu M463.
2. Zapojte síťový adaptér do zásuvky se standardním střídavým napětím odpovídajícím parametrům tohoto telefonu.

V případě nízkého stavu nabití baterie se M463 nespustí. Po připojení síťového adaptéru se v M463 zobrazí animace dobíjení. Na zamknuté obrazovce se zobrazí stav dobíjení. Po plném nabití baterie se na zamknuté obrazovce objeví symbol nabité zelené baterie a animace se zastaví. Odpojte síťový adaptér ze zásuvky a poté odpojte M463.


Poznámka:

1. V případě nízkého stavu nabití baterie se M463 nespustí. Zkuste jej spustit znovu po 5 minutách dobíjení.
2. Plné dobití telefonu obvykle trvá 2-3 hodiny. Tato doba se může lišit podle toho, zda je telefon zapnutý, zda při dobíjení telefonujete atd.
3. Z bezpečnostních důvodů prosím používejte standardní USB kabel a síťový adaptér.


Dotyková obrazovka

Hlavním způsobem ovládání tohoto telefonu je používání prstů pro ovládání ikon, tlačítek, položek nabídek, klávesnice a dalších položek na dotykové obrazovce. Kromě toho je možno změnit orientaci obrazovky.


- Dotyk/Klepnutí
Jemný dotyk obrazovky pomocí prstu.
- Podržení
Dotyk dotykové obrazovky prstem a jeho podržení na této obrazovce.
- Poklepání
Dvojnásobné klepnutí na obrazovku.
Ve webovém prohlížeči můžete přejet obrazovku prstem pro rychlé prohlížení nebo rovněž poklepat pro zvětšení nebo zmenšení webové stránky.

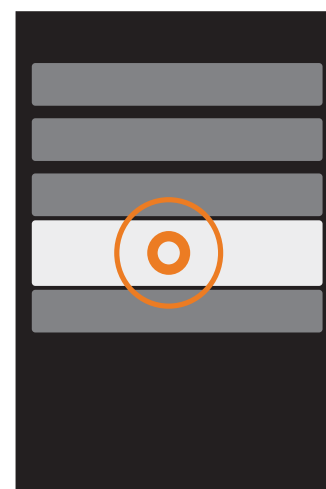


- Přetažení
Dotyk a podržení ikony a pak její přesun na požadované místo.

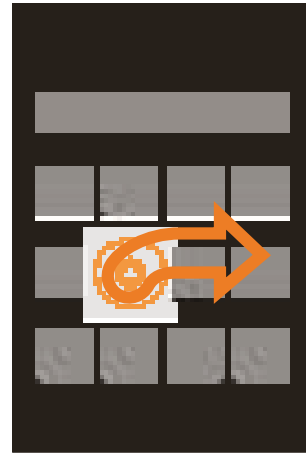

- Rychlé přejetí nebo přejetí
Přejetí prsty uživatele vodorovně nebo svisle s rychlým táhnutím. Pomocí tohoto gesta mohou uživatelé přepínat v aplikaci stránky s obsahem.

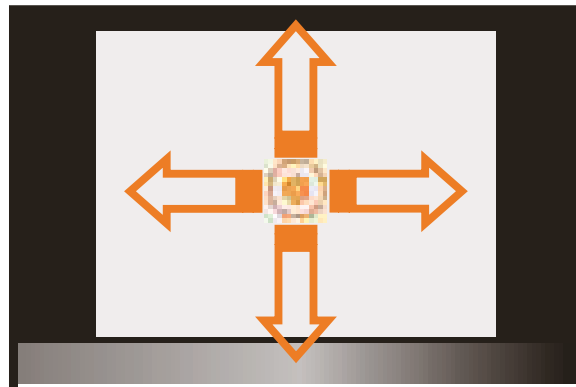


- Rozevření/Sevření
V některých aplikacích, jako například Galerie nebo Prohlížeč, můžete používat dva prsty pro rozevření/sevření a zvětšení nebo zmenšení fotografií a webových stránek.

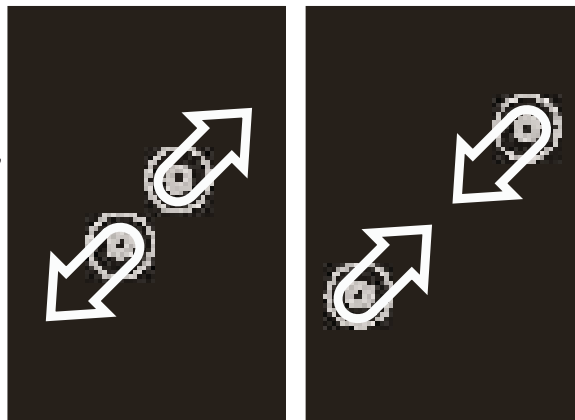

- Otočení
Pokud je podporováno, telefon automaticky mění orientaci obrazovky podle toho, jak jej uživatel drží. Tuto funkci lze vypnout v nabídce „Nastavení“ > „Zobrazení“

- Zóna funkcí
 1. Zóna bez reakce
 2. Zóna multitaskingu
 3. Návratová zóna
 4. Zóna multitaskingu
 5. Zóna bez reakce

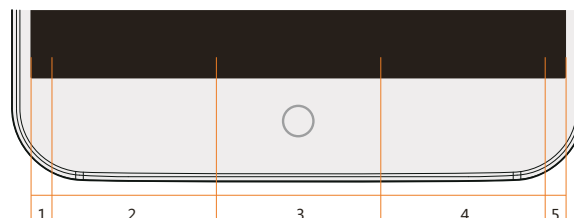


Upgrade firmwaru

Jak upgradovat firmware

1. Pomocí USB kabelu připojte Meizu M463 k počítači a zkopírujte nový firmware (update.bin) do kořenového adresáře M463.
2. USB kabel bezpečně odpojte a vypněte Meizu M463.

Poznámka: Ujistěte se, že je telefon dostatečně nabitý, jinak by nemusel upgrade úspěšně proběhnout nebo by se telefon nemusel spustit.

3. Zapněte telefon a držte přitom zároveň tlačítka „Zapnout-Vypnout“ a „Zvýšit hlasitost“ (viz obrázek).

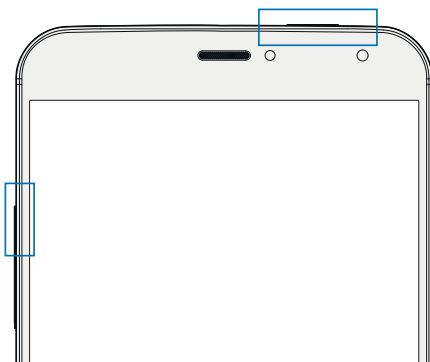

4. Počkejte, až se na obrazovce objeví „Upgrade systému“.
5. Klepnutím na ikonu „Start“ zahájíte upgrade, klepnutím na ikonu „Zrušit“ opustíte režim upgradu.
Je-li třeba vymazat data, zaškrtněte před upgradem volbu „Vymazat data“. Tím se odstraní pouze data z telefonu (např. poznámky, zprávy, kontakty). Data na SD kartě (např. hudební soubory a fotografie) zůstanou nedotčena.
6. Během upgradu nevypínejte zařízení.
7. Po dokončení upgradu se M463 automaticky spustí.


*Nejnovější firmware, software a ovládače si můžete stáhnout na stránkách <http://www.meizu.com>

Poznámka: E-maily nejsou v operačním systému Flyme zálohovány. Při mazání dat přijde uživatel o všechny e-maily. Firmware také můžete upgradovat funkcí upgradu, která je součástí systému. Bližší informace naleznete v nabídce „Nastavení“ > „O telefonu“.

Poznámka: Používejte pouze oficiální firmware, který je schválen společností Meizu.

Zapnutí a vypnutí telefonu, uzamčení obrazovky

Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko „Zapnout-Vypnout“, dokud telefon krátce nezavibruje a nezobrazí se logo „“.

Je-li SIM karta telefonu M463 zabezpečena pomocí kódu PIN, zadejte jej po zapnutí mobilu.

Zadáte-li nesprávný PIN třikrát, budete potřebovat k odemčení telefonu kód PUK. Kontaktujte prosím svého operátora sítě, který Vám kód PUK sdělí.

Restart nebo vypnutí telefonu

Telefon vypnete nebo restartujete podržením tlačítka „Zapnout-Vypnout“, dokud se neobjeví vyskakovací okno s možnostmi na výběr. Vyberte možnost „Vypnout“ nebo „Restartovat“.

Uzamčení a odemčení obrazovky

Uzamčení a heslo



1. Chytré odemčení:

Po odemčení se odemkne určená aplikace:

- a. Posun nahoru: Odemkne se obrazovka a zobrazí se naposledy otevřená aplikace
- b. Posun doleva“ Spustí se fotoaparát
- c. Posun doprava: Spustí se uživatelem nastavená aplikace (Nastavení > Usnadnění > Rychlé probuzení)
- d. Dvojitý klepnutí: Rozsvítí se obrazovka

Rychlé probuzení je možné nastavit v  (Nastavení > Usnadnění > Rychlé probuzení)

2. Nastavení hesla: Heslo slouží k vyššímu zabezpečení soukromí

uživatele. Heslo pro odemčení obrazovky je možné nastavit v  Nastavení > Zabezpečení  > Přístupový klíč > Zamknout displej.



Uspořádání obrazovky

Obrazovka zobrazuje ikony všech aplikací, widgety, složky a tapety. Na obrazovce můžete přejet prstem doleva nebo doprava pro zobrazení aplikací na jednotlivých stránkách a klepnout na ikonu aplikace pro spuštění aplikace.

1. Uspořádání ikon na obrazovce:






Domovská obrazovka je pro uživatele startovacím místem. Promyšlené

a uživatelsky přívětivé uspořádání zpříjemňuje používání telefonu. Pro správu ikon na domovské obrazovce můžete jednoduše přetáhnout ikonu na požadované místo a pro dokončení přesunu ji uvolnit.

2. Odstranění aplikací z domovské obrazovky:
Podržte ikonu aplikace, dokud se neobjeví , přetáhněte ikonu do koše a uvolněte ji pro dokončení odinstalace.
3. Přidání nebo odebrání widgetů:
Podržte widget (např. Počasí), dokud se v horní části obrazovky neobjeví ikona koše , přetáhněte widget do koše a pro dokončení mazání jej uvolněte.
4. Složky:
Vytváření složek: Pro automatické vytvoření nové složky přetáhněte jednu ikonu na jinou ikonu.
Mazání složek: Aplikace mohou být přetaženy ven ze složky. Pokud zůstane ve složce pouze jedna aplikace, složka se automaticky smaže.
5. Rychlé vyhledávání: Posunutím dolů kdekoli na obrazovce může aktivovat Rychlé vyhledávání, které lze používat pro hledání aplikací, kontaktů, zpráv apod. Pomocí Rychlého vyhledávání lze rovněž hledat online data.

Panel oznámení a multitasking

Panel oznámení

1. Aktivace panelu oznámení a pruhu multitaskingu: přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky;
2. Kontrola, zodpovězení a mazání oznámení: posunutím prstu nahoru nebo dolů na stránce oznámení můžete zobrazit všechna oznámení, vodorovným posunutím smažete položku. Pro otevření příslušné aplikace klepněte na ikonu oznámení;
3. Přepnutí ovládání: klepnutím na ikonu přepínače můžete zapnout/vypnout příslušnou funkci (jako například Wi-Fi ). Posunutím dolů  můžete zobrazit skryté přepínače a posunutím nahoru  je můžete opět skrýt. Podržetím ikony můžete přesunout nebo změnit polohy ikon;
4. Přenos souborů přes USB: Podle vašich podmínek si můžete vybrat různé režimy připojení: přenos fotografií  nebo přenos souborů .

Multitasking

1. Přepínání mezi úlohami: Všechny aplikace a úlohy s výjimkou aktuální zůstanou na pozadí; uživatelé mohou zkontrolovat všechny úlohy na nataženém panelu oznámení a klepnout na ikonu pro otevření.
2. Mazání úloh na pozadí: Na pruhu multitaskingu můžete přetažením ikony nahoru uzavřít aplikaci nebo přetažením dolů smazat všechny aplikace na pozadí.




Tlačítko  Klepněte na tlačítko  pro otevření funkce Telefon;

Tlačítko  Klepněte na tlačítko  pro otevření funkce Webový prohlížeč;

Tlačítko  Klepněte na tlačítko  pro otevření funkce Zprávy.

Panel oznámení

Tento panel zobrazuje datum, oznámení (jako například nový e-mail, připomínku kalendáře, výstrahu, aktuální stav volání, stav zařízení apod.), sílu signálu, stav baterie a čas.

- **Zobrazení stavu SIM karty**
V případě použití dvou sim karet v telefonu, stav SIM 1 je zobrazen vlevo, stav SIM 2 je zobrazen vpravo. Ikony zobrazují tyto informace pro každou SIM kartu: intenzita signálu, typ datové sítě, status služby, atd.
- **Otevření panelu oznámení**
Panel oznámení: Zobrazuje síťového operátora uživatele a další přijatá oznámení.
Když je přijato oznámení, posuňte prstem Panel oznámení dolů- panel se roztáhne. Dotykem oznámení můžete otevřít příslušnou aplikaci. Pro zobrazení dalších oznámení, jako například nové hlasové zprávy nebo offline sítě můžete otevřít přímo z aktuální stránky seznam sítí pro opětovné připojení k internetu. Pro smazání přečtená oznámení posuňte.
- **Uzavření panelu oznámení**
Podržte a posuňte nahoru ikonu  pro uzavření nebo se dotkněte kdekoli mimo panel oznámení.

Základní operace

Jak začít

Při prvním použití telefonu M463 prosím dodržujte níže uvedený postup:

1. Připojte M463 k počítači pomocí USB kabelu, čímž budete M463 zároveň dobíjet.
2. Stáhněte informační panel směrem dolů > klepnutím na ovládací tlačítko „USB úložiště“ (při zapnutí se rozsvítí) zapnete připojení úložiště k počítači.
3. Kopírujte hudbu, videa, fotografie a další soubory z počítače do příslušných složek v M463.
4. Stáhněte informační panel směrem dolů > klepnutím na ovládací tlačítko „USB úložiště“ (při vypnutí přestane svítit) ukončíte připojení úložiště k počítači.
5. Odpojte USB kabel spojující M463 a počítač.
6. Můžete začít telefon používat.
Klepnutím na odpovídající ikony na základní obrazovce spustíte aplikace, které Vám umožní poslech hudby, sledování videí a vedení telefonních hovorů.

Přenos souborů

Poznámka: Zařízení M463 musí být připojeno k počítači.

Můžete stahovat hudbu, videa, fotografie a další soubory z disků a internetových stránek a pak je zkopírovat na M463 jako na USB zařízení. Na následujícím příkladu uvidíte postup, jakým můžete na M463 zkopírovat hudební soubory:


1. V počítači vyberte soubory, které chcete zkopírovat.
2. Vyberte možnost [Kopírovat] nebo stiskněte Ctrl + C.
3. Dvojným kliknutím na ikonu počítače [Počítač] otevřete okno počítače a dvakrát klikněte na [Vyměnitelný disk];
4. Přejděte do složky s hudebními soubory.
5. Vyberte možnost [Vložit] nebo stiskněte Ctrl + V.
6. Po zkopírování souborů se hudební soubory objeví ve složce Hudba [MEIZU M463].

Odpojte zařízení a po spuštění aplikace Hudba již můžete poslouchat hudební soubory.

Aby mohl telefon M463 automaticky rozpoznat média, zařadte prosím soubory do odpovídajících složek v M463: videa zkopírujte do složky Video, fotografie do složky Foto a hudbu do složky Hudba. Bez toho nebude program M463 moci správně rozpoznat jednotlivé soubory. Všechny soubory můžete projíždět v aplikaci Dokumenty.

Bezpečné odebrání disku

Pomocí aktivního spojení USB můžete kopírovat soubory mezi M463 a počítačem.

1. Po připojení M463 k počítači otevřete „Vyměnitelný disk“.
2. Zkopírujte vybrané audio soubory, videa, obrázky či jiné soubory do počítače.
3. Po uložení souborů klikněte na ikonu  na hlavním panelu počítače.
4. Až se dole objeví hlášení, klikněte na něj.
5. Objeví se okno „Bezpečně odebrat hardware“.
6. Potvrďte kliknutím na „OK“ a pak odpojte USB.

Chcete-li uchovat data v bezpečí a disk ochránit před poškozením, vždy bezpečně odpojujte hardware od počítače. Zobrazí-li se dialogové okno, neznamená to, že je produkt vadný. Chvilí počkejte a pak to zkuste znovu.

Síťové připojení

Poznámka: Ujistěte se, že je v M463 vložena SIM karta.

Nastavení datové konektivity

V několika jednoduchých krocích můžete aktivovat funkce datové komunikace M463, které Vám přinášejí spojení se světem, a to kdykoli a kdekoli.

1. Po zapnutí telefonu přejděte na „Nastavení“ > „Síť“ a aktivujte funkci „Povolit data“.
2. Vyberte svého operátora v „Názvy přístupových bodů“.
3. V nabídce „Režim sítě“, vyberte „Pouze 2G“ nebo „Preferováno 3G“

nebo „Preferováno 4G“

4. Klepnutím na zpětné tlačítko ◀ dokončíte nastavení.

V době, kdy datovou konektivitu nepotřebujete, doporučujeme deaktivovat funkci „Povolit data“.

Poznámka: Před používáním sítě si prosím ověřte aktuální stav, pokud jde o objem dosud přenesených dat, nebo používejte WLAN, kdykoli je to možné, abyste nepřekročili svůj limit pro přenos dat.




Telefon

Před provedením telefonátu se prosím ujistěte o tom, že máte síťové připojení.


Klepnutím na ikonu Telefon  spustíte aplikaci Telefon.

Zadání čísla




- Přímé zadání čísla

Klepnutím na  otevřete numerickou klávesnici, pak zadáte číslo a vyberete SIM 1 nebo SIM 2 a klepnutím na  na toto číslo zavoláte. Případné chyby můžete opravit použitím tlačítka . Voláte-li na uložené číslo, na obrazovce se zobrazí jméno volaného. Po zadání čísla můžete klepnout na „Přidat nový kontakt“ nebo „Přidat ke stávajícímu kontaktu“.







- Provedení telefonátů podle údajů z historie

Klepnutím na  se dostanete do historie posledních hovorů. Klepnutím na příslušné avatary nebo ikony na levé straně můžete okamžitě uskutečnit hovor s danou osobou.

Příjem hovoru

V případě příchozího hovoru se zobrazí kontaktní informace volajícího, ozve se vyzváněcí tón nebo se spustí vibrace. Hovor přijmete přetažením ikony  na ikonu  a zamítnete přetažením na .

Během přijatého hovoru můžete na telefonu provádět následující činnosti:

- Klepnutím na tlačítko  otevřete Kontakty a ověříte si kontaktní informace.
- Klepnutím na  vypnete mikrofon pro potřeby aktuálního hovoru, aby volající neslyšel Váš hlas.
- Klepnutím na  na pořídíte audionahrávku aktuálního hovoru; audionahrávky můžete dohledat a přehrát ve složce Soubory > Paměť > Záznamník > Hovor.
- Klepnutím na  uložíte právě zadané číslo, které můžete přímo vytočit po ukončení aktuálního hovoru.
- Klepnutím na  aktivujete numerickou klávesnici, kterou můžete použít pro vkládání informací vyžádaných automatickým hlasovým systémem.
- Klepnutím na  vedete zvuk do reproduktoru.

- Klepnutím na  ukončíte hovor.

Regulace hlasitosti zvuku ze sluchátka

Během hovoru můžete stiskem tlačítka na levé straně telefonu regulovat hlasitost zvuku vycházejícího ze sluchátka. Stiskem v horní části tlačítka zvýšíte hlasitost, stiskem v dolní části hlasitost snížíte.

Podržení hovoru

Pokud Vám během hovoru zavolá někdo další, máte možnost ukončit aktuální hovor a přijmout nový, podržet aktuální hovor a přijmout nový, nebo zamítnout příchozí hovor. Dostupnost této funkce závisí na tom, zda ji váš operátor podporuje.

Funkci podržení hovoru můžete zapnout a vypnout v nabídce „Nastavení telefonu“ > „Podržení hovoru“. Přijmete-li druhý hovor, první se automaticky podrží.

Konferenční hovory

Dostupnost funkce Konferenční hovory, kterých se mohou najednou účastnit více než dvě osoby, také závisí na tom, zda ji podporuje Váš operátor.

- Jak zahájit konferenční hovor:
 1. Zahajte běžný telefonní hovor.
 2. Jakmile dojde k připojení druhého hovoru, první hovor bude podržen.
 3. Klepnutím na tlačítko [Sloučit] zahájíte konferenční hovor. V případě úspěchu budou na obrazovce hovoru zobrazena jména účastníků a všichni tři se navzájem uslyší.

Během konferenčního hovoru můžete klepnutím na tlačítko „Podržen“ podržet hovory se všemi účastníky. Opětovným klepnutím na tlačítko „Podržen“ se k hovoru vrátíte.

Tísňové volání

Nacházíte-li se v oblasti pokryté sítí GSM, můžete provádět tísňová volání i v případě, že nemáte v telefonu SIM kartu. Tísňové volání provedete zadáním čísla 112.


Poznámka: Uzamčení obrazovky heslem nebo kódem PIN můžete obejít klepnutím na tlačítko tísňového volání.

Hovor ukončíte dvojitým stiskem tlačítka Zapnout-Vypnout nebo přesunutím horního pole hovoru směrem dolů. Pomocí tlačítka regulace hlasitosti můžete utlumit příchozí hovor. Při spojení se zobrazí rozhraní


příchozího hovoru. Zmeškané hovory jsou zobrazeny v poli oznámení na obrazovce zámku.

Mezinárodní hovory


Na numerické klávesnici klepněte na tlačítko [0] a podržte jej, dokud se neobjeví symbol „+“.

Zadejte předčíslí země a regionu, telefonní číslo a klepněte na .

Prohlížení historie hovorů


1. Klepnutím na  otevřete historii hovorů.
2. Klepnutím na kontakt v seznamu zjistíte detailní informace zahrnující údaje o hovoru, telefonní čísla atd.

Pokud dané telefonní číslo patří ke kontaktu uvedenému v seznamu kontaktů, zobrazí se v historii hovorů jeho kontaktní informace. Historii všech hovorů vymažete klepnutím na tlačítko Menu „...“ > „Vymazat historii hovorů“ a následným potvrzením stiskem tlačítka „OK“. Údaje o hovorech zahrnují informace o telefonních číslech, jménech kontaktů, e-mailové adresy, skupiny, záznamy hovorů atd. Pokud dané číslo nepatří k žádnému uloženému kontaktu, můžete vytvořit nový kontakt klepnutím na číslo a volbou „Přidat nový kontakt“ – tím můžete číslo uložit jako nový kontakt, případně můžete číslo přidat k již existujícímu kontaktu.

Na stránce s údaji o hovoru můžete po klepnutí na ikonu  odeslat na dané číslo zprávu nebo klepnutím na číslo na něj zavolat.

Vyhledávání kontaktů






M463 dokáže vyhledat kontakty podle zadaných čínských nebo anglických iniciál jejich jmen. Pokud například napíšete „BD“, telefon zobrazí kontakt „Bob Dylan“ (pokud takový kontakt máte).

Po klepnutí na daný kontakt se zobrazí údaje o tomto kontaktu. Na stránce s těmito údaji můžete klepnout na ikonu  a odeslat tomuto kontaktu zprávu, nebo mu přímo zavolat klepnutím na jeho telefonní číslo.

Kontakty

V M463 si můžete ukládat jména kontaktů s telefonními čísly a dalšími souvisejícími informacemi.

- Nové kontakty
Pokud Vám někdo, koho nemáte v kontaktech, zavolá, zašle e-mail nebo textovou zprávu, můžete si uložit kontaktní informace na tento nový kontakt.




- Přidání nových kontaktů
Nový kontakt přidáte klepnutím na tlačítko Menu „...“ > „Nový kontakt“. Poté zadejte příslušné údaje, jako je jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. Případné další údaje můžete zadat po klepnutí na „Přidat další pole“. Klepněte na ikonu  nalevo od napsané položky a vyberte štítek, který byste chtěli mít ve vyskakovacím okně.
- Přidání kontaktu z číselné klávesnice
 1. Na číselné klávesnici telefonu zadejte číslo, klepněte na ikonu  a pak vyberte možnost „Přidat nový kontakt“ nebo „Přidat ke stávajícímu kontaktu“.
 2. Upravte kontaktní informace a pak klepněte na „Uložit“.
- Přidání nebo změna obrázku kontaktu
 1. Klepněte na  a vyberte kontakt.
 2. Do režimu provádění úprav se dostanete tak, že na obrazovce s údaji o kontaktu klepnete na tlačítko Menu „...“ > „Upravit“.
 3. Klepněte na místo pro obrázek a pak zvolte „Vyfotit“ nebo „Vybrat obrázek z galerie“.
- Mazání kontaktů
Klepnutím na  vyberte kontakt. Klepněte na „...“ > „Vymazat“ a volbu potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
- Sdílení kontaktů
Klepněte na  a vyberte kontakt. Po klepnutí na „...“ > „Sdílet“ se objeví několik možností, které umožňují sdílet kontakty přes „E-mail“, „MMS“ a „Bluetooth“.

Poznámka: V případě aplikace třetí strany lze sdílet kontakty také přes danou aplikaci.

Nastavení telefonu

V aplikaci Telefon klepněte na tlačítko Menu „...“ > „Nastavení telefonu“.


- Kontakty
Účty kontaktů: nastavte účty Exchange a vyberte výchozí účet.
Import a export kontaktů:
Importovat kontakty: zaškrtněte soubory formátu Vcard > „Importovat“.
Exportovat kontakty: zaškrtněte skupiny nebo kontakty > „Exportovat“
Kontakty na SIM kartě: můžete prohlížet, importovat a mazat kontakty uložené na SIM kartě.

- **Hovor**
Vibrace při spojení: v případě aktivace této funkce telefon krátce zavibruje, když volaná osoba přijme Váš telefonát.
Předčísli / IP adresa: pokud si nastavíte předčísli / IP adresu a dlouze podržíte tlačítko volání, přidá se předčísli k danému číslu automaticky.
Rychlá volba (dostupná pouze pro CMCC model): Stisknutím a přidržením tlačítka vytočíte přednastavené telefonní číslo.
- **Příchozí hovor**
Záznamník: pokud nepřijmete hovor, přijme jej automaticky telefon a nahraje hlasovou zprávu.
- **Spamový filtr pro hovory:** záznamy o zachycených spamech budou ukládány do seznamu spamových hovorů. Telefon nabízí možnost synchronizace s veřejnou černou listinou systému Flyme nebo přidání čísla na Vaši černou listinu. Pokud bude spamový filtr aktivní, hovory z neznámých čísel budou blokovány s výjimkou mezinárodních hovorů.
- **Přesměrování hovorů:** tato funkce umožňuje přesměrování všech příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. Vyžaduje síťovou podporu, proto prosím kontaktujte operátora sítě, který Vám sdělí bližší informace. Funkce přesměrování hovorů nabízí následující možnosti:
 1. Vždy přesměrovat: přesměrovat všechny hovory.
 2. Přesměrovat v případě obsazené linky: přesměrovat hovory, pokud právě hovoříte.
 3. Přesměrovat v případě nepřijetí hovoru: přesměrovat nepřijaté hovory.
 4. Přesměrovat v případě nedostupnosti: přesměrovat hovory, když je telefon nedostupný.
 5. Deaktivovat pro všechny hovory: zrušit všechna nastavení přesměrování hovorů.
- **Čekající hovor:** oznámení volajícím, že právě hovoříte. Tato funkce vyžaduje podporu sítě.
- **Další nastavení**
Komunikace v rámci OS Flyme: V případě aktivace můžete zdarma dostávat zprávy OS Flyme a volat zdarma v rámci systému Flyme.
 1. Volání a posílání zpráv v systému Flyme: Zprávy mohou být odesílány zdarma v Flyme sloupci . Volání zdarma může být uskutečněno ve výpisu volání .
 2. V seznamu kontaktů, v seznamu hovorů nebo v detailu kontaktu je možné zjistit aktuální status uživatele s ikonou .







Je-li zapnutá funkce Automatické nahrávání hovorů, systém automaticky nahraje všechny hovory bez otevírání rozhraní hovoru. Identifikace volajícího: při telefonování se na obrazovce osoby, které voláte, objeví Vaše číslo jako číslo volajícího. Jedná se o výchozí nastavení v síti operátora.

Aplikace STK: Funkce Sim toolkit jsou poskytovány operátorem.

Textové zprávy


Aplikace Textové zprávy umožňuje snadné a intuitivní zasílání a přijímání textových zpráv. Tuto aplikaci můžete spustit klepnutím na ikonu Textové zprávy  na základní obrazovce.

Vytváření a prohlížení zpráv


- Po klepnutí na tlačítko  můžete začít psát novou textovou zprávu. Zadejte jméno příjemce přímo, nebo klepněte na pravé tlačítko  a procházejte seznam kontaktů. Textovou zprávu můžete zaslat také ze základní obrazovky:  >  > Kontakty, vyberte kontakt > klepněte na tlačítko  napravo od telefonního čísla.
- Napište zprávu a klepněte na  „Odeslat“.

Kontakty: Odpovídá-li číslo některému z uložených kontaktů, objeví se rozbalovací nabídka pro provedení výběru.

Odpovídání


- V seznamu dialogů klepněte na ten, který chcete otevřít.
- Klepněte na textové pole v dolní části obrazovky, napište svou odpověď a klepnutím na  ji odešlete.

Přeposlání

- V seznamu dialogů klepněte na ten, který chcete otevřít.
- Klepněte na zprávu a podržte ji.
- Ve vyskakovacím okně klepněte na „Přeposlat“.
- Zadejte příjemce a odešlete klepnutím na .

Vymazání dialogu





- V seznamu dialogů klepněte na puntík napravo od dialogu, který chcete vymazat, a zaškrtněte jej (můžete zaškrtnout i více dialogů).

2. Klepnutím na tlačítko  vyberete možnost vymazání zaškrtnutého dialogu.
3. V potvrzovacím okně klepněte na „OK“.

Vymazání některé zprávy z dialogu

1. V seznamu dialogů klepněte na ten, který chcete otevřít.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete vymazat, a podržte ji.
3. Klepněte na „Vymazat“.

Emotikony a MMS

1. Po klepnutí na ikonu  můžete vytvořit novou zprávu.
2. Klepněte na tlačítko  a zvolte obsah, který chcete přidat.
Klepnutím na ikonu  přepnete na klávesnici s emotikony. Emotikony a informace ve formě textu budou doručeny jako krátké zprávy, zatímco vizitky ve formátu Vcard, fotografie, audia a videa budou doručeny jako MMS. Příloha MMS nesmí být větší než 300 kb. K zasílání MMS je nutná příslušná služba operátora a správná nastavení.
3. Klepnutím na  zprávu odešlete.

Vyhledávání

1. Klepněte na „...“ pod seznamem dialogů.
2. Do dialogového okna hledání zadejte slovo, které hledáte.
3. Příslušné informace se automaticky zobrazí v přehledu výsledků.

Nastavení

Klepněte na tlačítko Menu „...“ pod seznamem dialogů a proveďte následující nastavení:

- Zobrazení
Oznámení: Při aktivaci této funkce se obsah nově přijaté zprávy zobrazí v informačním panelu.
Potvrzení o doručení: Při aktivaci této funkce bude pro všechny odeslané zprávy vyžádáno potvrzení o doručení. Jde o službu poskytovanou operátorem, při které systém ukáže, zda byla zpráva úspěšně doručena.
Možnost otáčení obrazovky: Při volbě tohoto nastavení máte možnost horizontálního zobrazení.
- Pokročilá nastavení
Spamový filtr: Odfiltrované zprávy budou automaticky přesunuty do koše. Telefon nabízí možnost synchronizace s veřejnou listinou spamů

OS Flyme a blokování čísel nahlášených jinými uživateli. K dispozici je také chytrý filtr, který dokáže mezi zprávami identifikovat spamy na základě vyhodnocení jejich obsahu.

Automatické stahování při roamingu: Automatické stahování datových zpráv během roamingu.


- Další nastavení

Zprávy OS Flyme: V případě aktivace můžete zdarma dostávat zprávy OS Flyme.

SMS centrum: Nastavte číslo SMS centra.



Úložiště pro internetové zprávy: Klepněte pro zobrazení složky internetových zpráv a jejich správu.






Prohlížeč

S telefonem M463 je surfování na internetu pro uživatele pohodlnější a příjemnější. Surfování zahájíte klepnutím na ikonu Prohlížeč  na základní obrazovce nebo zadáním požadované adresy URL do pole sloužícího pro rychlé hledání.

Otevření pomocí ikony Prohlížeč

Klepnutím na ikonu Prohlížeč otevřete prohlížeč a zobrazíte domovskou stránku v režimu celé obrazovky.

- Otevření internetové stránky
 1. Klepněte na pole určené pro vložení adresy URL v horní části obrazovky.
 2. Zadejte požadovanou adresu URL.
 3. Klepněte na klávesnici na tlačítko „Jdi“.
- Listujte v průvodci internetem a nejnavštěvovanějšími stránkami
 1. Klepněte na  dolní liště a prostřední záložka je domovská stránka prohlížeče.
 2. Obsahuje sekci reklamy, osm nejnavštěvovanějších stránek a průvodce internetem pro jednotlivé kategorie.
 3. Osm nejnavštěvovanějších stránek se zobrazuje podle počtu jejich návštěv.
- Záložky a historie
 1. Klepněte  v dolní části obrazovky, levá karta je karta Záložek a historie;

2. Klepněte na Historie pro seznam navštívených stránek.
 3. Klepněte na Záložky a zobrazí se vaše uložené stránky
- Obnovení aktuální stránky
Klepněte na tlačítko  v dolní části obrazovky.
Stránka se znovu načte a zobrazí aktualizovaný obsah.
 - Nové okno
Po klepnutí na  v dolní části obrazovky se otevře nové okno.
 - Zavření aktuální stránky
Klepněte na ikonu s číslem  v dolní části obrazovky a přetáhněte vybranou miniaturu stránky směrem nahoru.
 - Zavření všech stránek
Klepněte na ikonu s číslem  v dolní části obrazovky a pak přetáhněte miniaturu stránky směrem dolů.
 - Další informace o aktuální stránce
Klepněte na tlačítko menu .
 - Nastavení domovské stránky
Kdykoli otevřete prohlížeč, načte se Vaše domovská stránka.
 1. Klepněte na tlačítko Menu „...“ > „Nastavení“ > „Nastavit domovskou stránku“.
 2. Vyberte možnost „Vlastní“, zadejte adresu URL zvolené domovské stránky a klepněte na „OK“.

Chcete-li jako domovskou stránku nastavit prázdnou stránku, editujte běžným způsobem domovskou stránku, ale pole pro URL nechte prázdné. Díky tomu se budou nová okna prohlížeče otevírat rychleji. Další možností je nastavit jako domovskou stránku aktuálně prohlíženou stránku nebo stránku ze záložek. Další možností je nastavit jako domovskou stránku aktuálně prohlíženou stránku nebo stránku ze záložek.

Navigace internetovou stránkou

Vzhledem k omezené velikosti obrazovky mobilního telefonu může navigaci stránkou usnadnit funkce přibližování/oddalování obsahu nebo rolování.

- Rolování
Rolovat můžete posunem prstu na obrazovce.
- Přibližování nebo oddalování
Dvojím klepnutím prstu na obrazovku přiblížíte obsah stránky, dalším

dvojím klepnutím jej oddálíte.

Oddálením dvou prstů přiblížíte obsah stránky, přiblížením dvou prstů jej přiblížíte.



Klepněte dvakrát a podržte prst na obrazovce, posunutím obrazovky nahoru přiblížíte obsah stránky, posunutím obrazovky dolů oddálíte obsah stránky.

- Kopírování obsahu stránky
 1. Najděte požadovaný obsah.
 2. Klepněte na daný obsah a podržte jej.
 3. Pomocí šipek sloužících pro výběr textu vyberte požadovaný obsah a pak klepněte na „Kopírovat“.

Prohlížení internetových stránek


Prohlížeč umožňuje otevřít odkaz stejným způsobem jako prohlížeč na počítači.

- Režim soukromí

Klepněte na  v dolní části obrazovky a zobrazí se ikona .

Po zapnutí tohoto režimu se změní barva ikony na modrou. V tomto režimu nebude prohlížeč ukládat historii, záznamy vyrovnávací paměti ani záznamy o stahovaných materiálech; všechny tyto informace budou po uzavření prohlížeče okamžitě smazány.
- Otevření odkazu

Klepnutím na odkaz otevřete příslušnou stránku.
- Návrat na již otevřené stránky


Klepněte na zpětnou klávesu .
- Adresa a telefonní číslo – rychlé odkazy

Prohlížeč dokáže vytvořit rychlé odkazy pro některá telefonní čísla, adresy a podobné informace (které již mají odkazy).

Několik oken prohlížeče

Můžete mít otevřeno několik oken prohlížeče a snadno mezi nimi přepínat.





- Otevření nového okna prohlížeče

Klepněte na tlačítko  > zadejte adresu URL nebo si vyberte stránku ze Záložek, Historie nebo Nejnavštěvovanějších.
- Přepínání mezi okny prohlížeče
 1. Po klepnutí na numerickou klávesu dole v prostřední části obrazovky se zobrazí miniatury všech otevřených stránek.
 2. Dotykem miniatury se dostanete na příslušnou stránku.

- Zavření okna
 1. Po klepnutí na numerickou klávesu dole v prostřední části obrazovky se zobrazí miniatury všech otevřených stránek.
 2. Vybranou stránku uzavřete klepnutím nad danou miniaturou nebo jejím jednoduchým přetáhnutím nahoru, případně můžete všechny stránky zavřít posunem na obrazovce směrem dolů.

Záložky

Telefon umožňuje uložení oblíbených internetových stránek pro jejich budoucí použití.

- Přidání stránky do záložek
 1. Klepněte na klávesu Menu „...“.
 2. Klepněte na „Přidat do záložek“.
 3. Upravte jméno a adresu a zvolte kategorii podle své volby. Uložte klepnutím na „OK“.
- Úpravy záložek
 1. Klepněte na Záložky.
 2. Klepnutím na puntík napravo od stránek je vyberete > .
 3. Klepněte na tlačítko úprav  v dolní části obrazovky.
- Vymazání záložky
 1. Klepněte na Záložky.
 2. Klepnutím na puntík napravo od stránek je vyberete > .
 3. Klepněte na tlačítko pro vymazání  v dolní části obrazovky.
- Vytvoření nové složky

Po klepnutí vložte název složky > „OK“.
- Vytváření, úpravy a vymazání složek

Vytvoření složky

 1. Klepněte na ikonu „Záložky“.
 2. Podržte prst na „Výchozí složce“ či jiné složce, kterou chcete upravit.
 3. Klepněte na „Vytvořit novou složku“,
 4. Napište název složky a klepněte na „OK“.

Poznámka: výchozí složku nelze vymazat.

Sdílení internetové stránky

Klepněte na klávesu menu „...“ > „Sdílet“.

Přidání do záložek

Během prohlížení můžete stránku uložit do záložek klepnutím na klávesu menu „...“ > „Vložit do záložek“.

Vyžádání verze stránek určené pro počítač

Mezi verzí stránek určenou pro mobilní telefony a verzí určenou pro počítače můžete přepínat tak, že otevřete internetový prohlížeč > klepnete na klávesu Menu „...“ > „Vyžádat verzi pro počítač“.

Vymazání historie

Během prohlížení klepněte na klávesu Menu „...“ > „Vymazat historii“.

Nastavení prohlížeče

Telefon umožňuje konfigurovat nastavení prohlížeče a správu osobních informací uživatele.

Otevřete menu prohlížeče a pak klepněte na „...“ > „Nastavení“.

- **Identifikace prohlížeče:** Název prohlížeče. Prohlížeč někdy ovlivňuje rozložení internetové stránky a formát videa.
- **Nastavení domovské stránky:** Nastavte výchozí adresu URL, která se načte po otevření prohlížeče.
- **Zobrazení na šířku:** V případě zapnutí této funkce zobrazí prohlížeč obsah na šířku, pokud pootočíte telefonem.
- **Automatické vyplňování:** Napište příslušné informace a webové formuláře se budou vyplňovat automaticky.
- **Vymazat všechny cookie:** Všechny cookie vymažete klepnutím na „Vymazat všechny cookie“.
- **Další nastavení**
 - Povolit plug-ins: „Vždy“, „Na vyžádání“ nebo „Vypnout“.
 - Načítání obrázků: V případě vypnutí této funkce nebude prohlížeč načítat obrázky, což zvýší rychlost načítání stránek.

Akceptace cookies:	Akceptace cookies potřebných pro to, aby internetové stránky rozpoznaly uživatele (např. automatické přihlašování).
Povolit JavaScript:	Zapnutí a vypnutí JavaScriptu.
Blokování vyskakovacích oken:	Zabraňuje automatickému otvírání vyskakovacích oken.
Otevírání stránek v náhledu:	V režimu Náhled se zobrazuje celá stránka a uživatel má přehled o jejím obsahu.
Předběžné načítání výsledků hledání:	U předběžného načítání výsledků hledání vyberte některou z možností: „Nikdy“, „Pouze na Wi-Fi“ a „Vždy“.
Kódování textu:	Možnost změny kódovacího standardu textu stránek v prohlížeči. Můžete vybírat z následujících možností: latinka-1 (ISO-8859-1), Unicode (UTF-8), čínština (GBK), čínština (Big5), japonština, (ISO-2022-JP), japonština (SHIFT_JIS), japonština (EUC-JP) a korejšťina (EUC-KR).
Zobrazení bezpečnostních varování:	Bezpečnostní varování se objeví v případech bezpečnostních problémů (zastaralý nebo neplatný certifikát).
Povolit zjišťování údajů o lokalitě:	Umožňuje internetovým stránkám získávat informace o lokalitě uživatele.
Nastavení internetových stránek:	Správa pokročilých nastavení internetových stránek.
Resetovat na výchozí nastavení:	Obnovit všechna původní nastavení prohlížeče.

Email

M463 používá standardní poštovní systém, který umožňuje číst a posílat e-maily prostřednictvím aplikace E-mail, která je konfigurována tak, aby dokázala spolupracovat s většinou hlavních poskytovatelů elektronické pošty.

Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu „E-mail“ nacházející se na základní obrazovce.

Otevřít E-mail a stránku účtu

V aplikaci E-mail si můžete číst své e-maily.

- Otevření aplikace E-mail
Klepněte na ikonu E-mail na základní obrazovce. Při prvním použití této aplikace je třeba vytvořit e-mailový účet. Systém Vás provede jeho vytvořením. Po vytvoření účtu zobrazí aplikace složku pro doručenou poštu.
- Otevření stránky účtu
Klepnutím na ikonu E-mail vstoupíte do doručené pošty. Zobrazí se nové e-maily. K dřívějším e-mailům se dostanete přejetím obrazovky směrem dolů.

E-maily

Telefon umožňuje čtení a psaní e-mailů ve složce „Doručená pošta“ nebo jakékoli jiné složce platného účtu. Po přejetí doprava uvidíte nalevo posuvník, kde můžete klepnutím otevřít složky jako „Odeslaná pošta“, „Koš“, „Rozepsané“ atd.

Na stránce s přehledem e-mailů můžete klepnutím na puntík na pravé straně vybrat e-maily a přesunout je do jiné složky.

Klepnutím na  provedete aktualizaci.

Klepnutím na  začnete psát nový e-mail.

Klepnutím na  zahájíte hledání.

Odpovídání na e-maily


Můžete odpovídat, přeposílat, mazat a spravovat doručené zprávy.

- Odpovídání nebo přeposlání
Vstupte do doručené pošty a klepněte na e-mail, který si chcete přečíst.

 Odpovědět




 Odpovědět všem

 Přeposlat.

- Označení e-mailu jako nový (nebo přečtený)
Při čtení e-mailu klepněte na „...“ > „Označit nepřečtený“.
- Vymazání e-mailu
E-maily můžete vymazat klepnutím na puntík napravo od titulku e-mailu a pak klepnutím na , případně můžete po přečtení e-mailu klepnout na „...“ > „Vymazat“.
- Označování e-mailů hvězdičkou
V přehledu e-mailů můžete klepnout na puntík napravo od titulku e-mailu > „Přidat hvězdičku“, a tím označit daný e-mail. Přejetím doprava aktivujete posuvník a po klepnutí na „Označené hvězdičkou“ uvidíte všechny e-maily označené hvězdičkou.
Toto nastavení bude synchronizováno na serveru elektronické pošty. U většiny typů účtů se smazané zprávy ukládají do složky určené pro tento účel. Pokud omylem smažete některý e-mail, můžete jej obnovit. V aplikaci E-mail přejetím doprava aktivujte posuvník a pak otevřete složku „Koš“.

Napsání a odeslání e-mailu

E-maily můžete posílat jednotlivcům i skupinám.

1. V aplikaci E-mail můžete klepnutím na tlačítko  začít psát.
 2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce. Máte-li adresu mezi stávajícími kontakty, můžete ji klepnutím přidat do pole příjemce.
 3. Zadejte adresy do polí „Kopie / Skrytá kopie“. Po klepnutí na tlačítko „Kopie / skrytá kopie“ se odkryjí dvě pole, jedno pro „Kopie“ a druhé pro „Skryté kopie“.
 4. Podržíte-li prst na poli „Příjemce“ nebo „Kopie / Skrytá kopie“, bude možné adresu provést přesun adresy do požadovaného sloupce.
 5. Napište předmět zprávy.
 6. Napište zprávu.
 7. Přílohy můžete přidat klepnutím na „Připojit“. Klepnutím na  otevřete galerii fotografií, klepnutím na  fotografie připojíte.
 8. Připravený e-mail odešlete klepnutím na tlačítko „Odeslat“.
Není-li e-mail připravený k odeslání, klepněte na tlačítko „Zpět“. E-mail se automaticky uloží do složky Rozepsaná pošta.
- Složky účtu
Každý účet má složky Doručená pošta, Rozepsaná pošta, Odeslaná

pošta, Koš a Spam. V závislosti na poskytovateli elektronické pošty jsou možné i některé další složky.

Přidávání a úpravy e-mailových účtů

Při prvním otevření aplikace E-mail budete požádáni o zřízení e-mailového účtu. Poté můžete nakonfigurovat aplikaci E-mail pro přijímání a odesílání e-mailů z dalších účtů. Konfigurace účtů se provádí na obrazovce nastavení aplikace E-mail.

Průvodce nastavením e-mailu může pomoci nastavit účty u nejoblíbenějších poskytovatelů elektronické pošty včetně poskytovatelů používajících protokoly POP3, IMAP či SMTP.

Můžete si také nakonfigurovat účet Exchange.

- Přidání účtu
 1. Otevřete aplikaci E-mail.
 2. Klepněte na klávesu Menu „...“ > „Nastavení“ > „Přidat účet“. Během tohoto procesu zadejte svou e-mailovou adresu, heslo a jméno (nepovinné). Máte-li více e-mailových adres, můžete vybrat výchozí účet pro odesílanou poštu.
 3. Vyberte příslušný typ účtu a klepněte na „Hotovo“.

Nastavení se může lišit v závislosti na poskytovateli elektronické pošty. Nejste-li si jisti nastavením, kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele elektronické pošty.


Vyžaduje-li průvodce nastavením další informace, budete o ně požádáni po klepnutí na „Hotovo“. Kontaktujte svého poskytovatele elektronické pošty, pokud si nejste jisti požadovaným nastavením.

Po nastavení budou e-maily synchronizovány ze serveru elektronické pošty a můžete tento svůj nový účet začít používat pro odesílání a přijímání zpráv.

Nastavení e-mailového účtu

Klepněte na klávesu Menu „...“ > „Nastavení“ > vyberte e-mailový účet.

- Frekvence synchronizace
Vyberte Synchronizovat → vyberte frekvenci synchronizace: „Tři dny“, „Týden“, „Měsíc“ nebo „Vše“.
- Nastavení serveru příchozí pošty
Nakonfigurujte server příchozí pošty svého e-mailového účtu.
- Nastavení schránky
Možnost přidání, přejmenování nebo vymazání účtu nebo nakonfigurování upozornění na příchozí poštu (tzv. push).

- Podpis
Možnost vkládání vašeho podpisu na konec všech e-mailů.
- Odstranění účtu
 1. Vyberte účet, který chcete odstranit, a klepněte na .
 2. Klepněte na „OK“.

Výchozí účet

Vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.

Obecná nastavení

Můžete měnit nastavení účtu včetně aktualizace složky Doručená pošta, nastavení oznámení, zasílání skrytých kopií na vlastní e-mail atd.

Automatické vysypávání

složky Koš: Můžete nastavit frekvenci, s jakou budou automaticky mazány e-maily ze složky Koš. Možnosti jsou „Vypnout“, „Týdně“, „Po dvou týdnech“ a „Měsíčně“.

Černá listina: E-maily od odesílatelů na černé listině budou automaticky směrovány do koše.

Veřejná černá listina Flyme: Možnost synchronizace s veřejnou černou listinou Flyme.

Dotaz na komprimaci obrázků: Je-li tato funkce zapnutá, objeví se tento dotaz pokaždé při připojení obrázkové přílohy.

Automatické načítání příloh: V režimu mobilního datového připojení vyberte, zda se mají automaticky načítat přílohy.

Režim zobrazení na šířku: Je-li tato funkce zapnutá, můžete využít zobrazení na šířku.

Vždy si zasílat skrytou kopii: Zasílání skryté kopie na vlastní e-mail.

Upozornění na nové e-maily: Aktualizace informačního panelu – informace o příchozích e-mailech.


Vyhledávání e-mailů

Klepnutím na  spustíte hledání. Výsledky hledání se zobrazí v přehledu.

Třídění e-mailů podle předmětu

E-maily můžete třídit podle předmětu po klepnutí na „...“ > „Vlákno“.








Hudba

Telefon podporuje celou řadu hudebních formátů a nabízí nejrůznější prvky včetně grafiky k albům, spekter, textů skladeb a ekvalizéru. Aplikaci Hudba spustíte klepnutím na ikonu  „Hudba“ na základní obrazovce.



Přehrávání

Hudební soubory můžete organizovat a přehrávat po playlistech, jednotlivých skladbách, albech nebo jako vše.

Ovládání

Přehrát / pozastavit přehrávání:	Klepnutím na  přehráváte hudbu, klepnutím na  přehrávání pozastavíte.
Další/předchozí:	Klepnutím na  nebo  přeskočíte na předchozí nebo další skladbu.
Hlasitost:	Hlasitost zvýšíte nebo snížíte pohybem posuvného tlačítka regulace hlasitosti na obrazovce nebo na telefonu.
Ovládací tlačítka:	Pro ovládání použijte posuvná ovládací tlačítka.
Opakovat:	Klepněte na ikonu opakování  všech skladeb v playlistu, pro opakování jedné skladby  .
Náhodné přehrávání:	Klepnutím na  vstoupíte do režimu náhodného přehrávání. Opětovným klepnutím tento režim opustíte.
Další:	Informace o interpretovi: Zobrazí se informace o interpretovi přehrávané skladby; Podrobnosti o albu: Zobrazí se informace o albu



Vytvoření nového playlistu

1. Vyberte skladbu a klepněte na ikonu  v dolní části obrazovky.
2. Zadejte požadovaný název playlistu a pak klepněte na „OK“.
3. Přidání skladeb na playlist:
Můžete zadat „Všechny skladby“ > vyberte skladby klepnutím na puntík napravo od titulu > klepnout na  > přidat to playlistu.


Úpravy playlistu

1. Playlist vyberte klepnutím na puntík napravo od titulu.
2. Klepněte na „Přejmenovat playlist“ > „Uložit“.

Přidat právě přehrávanou skladbu na playlist

1. Vyberte skladbu a přehrajte ji klepnutím na .
2. Během přehrávání přidáte právě přehrávanou skladbu na aktuální playlist klepnutím na .

Vymazání skladeb

Vyberte skladby, které chcete vymazat, a klepnutím na  dokončete vymazání. Telefon umožňuje vymazat jednu skladbu nebo několik skladeb najednou.

Poznámka: Tímto úkonem smažete pouze playlist, nikoliv skladby uložené na disku. Bude smazán pouze vybraný playlist, ostatní playlisty zůstanou zachovány.


Vyhledávání skladeb

Klepnutím na ikonu vyhledávání v pravé dolní části obrazovky vstoupíte na stránku vyhledávání.

Aktualizace databáze informací o hudbě

Hudební soubory zkopírované do složky \Hudba budou automaticky přidány do knihovny hudebních souborů.

Rychlost přidávání nových skladeb závisí především na počtu skladeb. Aktualizace databáze s větším počtem skladeb trvá déle.

Klepnutím na šedý widget pro ovládání hudby v dolní části obrazovky vstoupíte do rozhraní „Právě přehrávané“. V tomto rozhraní se můžete klepnutím na  vrátit zpět na předchozí rozhraní.

Časovač vypnutí

V rozhraní přehrávání hudby klepněte na „...“ > „Časovač vypnutí“ a pak nastavte čas.

Ekvalizér

Na telefonu s připojenými sluchátky klepněte na „...“ > „Ekvalizér“ a upravte zvukový efekt.

Aktualizace jen prostřednictvím WLAN

Aktualizujte informace o hudbě pouze při připojení WLAN.

Dirac HD Sound

Má hudba>Nastavení> ‚Dirac HD Sound‘, připojte sluchátka a vyberte model.

Video

M463 přehrává videa ve vysokém rozlišení, podporuje širokou řadu video formátů a nabízí skvělý vizuální zážitek. Přehrávač videa spustíte klepnutím na aplikaci „Video“ na základní obrazovce.

Přehrávání videa




V aplikaci Video si video přehrajete po klepnutí na miniaturu vybraného videa.


Základní obrazovka

Na základní obrazovce přejdete na základní obrazovku Video po klepnutí na ikonu Video. Klepnutím na vybrané video zahájíte jeho přehrávání.

Moje video


Při přehrávání videa přehrávač automaticky upraví orientaci a režim. Klepnutím na obrazovku aktivujete ovladače přehrávání.

Přehrávat / pozastavit přehrávání:	Klepnutím na  přehrajete video, klepnutím na  pozastavíte jeho přehrávání.
Přeskočit:	Přeskočit na jakékoli místo v přehrávání videa posunutím kamkoli na časové ose přeskočíte.
Zpět na seznam videí:	Během přehrávání videa aktivujete dotykem obrazovky ovládací funkce, dotykem  se vrátíte na seznam videí.
Regulace jasu:	Jas můžete upravit posuvným tlačítkem regulace jasu, jakmile se zobrazí ovládací funkce.

Přehled všech videí:	Klepnutím na obrazovku aktivujete ovládací menu a klepnutím na  zobrazíte přehled všech videí. Nebo můžete playlist zobrazit posunem prstu nahoru po obrazovce během přehrávání videa.
Přehrávání:	Při přehrávání videa aktivujte menu klepnutím, klepněte na „...“ a vyberte „Jedno přehrání“, „Jeden cyklus“, „Nepřetržité přehrávání“ atd.
Přibližování/oddalování:	Během přehrávání můžete přepínat mezi třemi režimy zobrazení dvojitým klepnutím na dané video. Obraz podle libosti přiblížíte/oddálíte pohybem prstů od sebe / k sobě.
Vymazání videa:	V seznamu videí klepněte na video, podržte ho a přetáhněte do koše.

Poznámka: Po přetáhnutí videa do koše dojde k jeho vymazání.

Galerie

M463 umožňuje snadné prohlížení fotografií. Aplikaci Galerie spustíte klepnutím na ikonu  nacházející se na základní obrazovce.

Prohlížení obrázků

Flyme 4.0 umožňuje snadné prohlížení fotografií v telefonu v aplikaci Galerie, včetně fotek pořízených fotoaparátem, alb fotografií.

Výběr kategorie

Přejeďte doleva nebo doprava v aplikaci Galerie pro změnu kategorie

Fotografie: fotografie a videa pořízená zařízením M463.

Obrázky: všechny obrázky uložené v zařízení M463 včetně obrázků z aplikací třetích stran






Prohlížení obrázků

1. Klepnutím na miniaturu vybrané fotografie zobrazíte danou fotografii v režimu celé obrazovky.
2. Přejetím prstu doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo následující fotografii.

3. Při prohlížení jednotlivých fotografií můžete:

- ① Přiblížit si kteroukoli část: Dvojným klepnutím na vybranou část si danou část přiblížíte, dalším dvojným klepnutím ji oddálíte.
- ② Přiblížit nebo oddálit: Přiblížením nebo oddálením dvou prstů na obrazovce fotografie přiblížíte nebo oddálíte.

Další možnosti při prohlížení jednotlivých fotografií:

1. Poklepat  na dolní liště pro vymazání fotografie.
2. Poklepat  na dolní liště pro sdílení fotografie.
3. Poklepat  na dolní liště pro úpravy fotografie.
4. Poklepat  na dolní liště pro přidání poznámky k fotografii, pro otočení obrázku, můžete také nastavit fotografii jako tapetu.
5. Poklepat  na banner pro zobrazení detailů fotografie.


Správa fotografií

Při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky budou fotografie seřazeny ve barevně odlišených složkách automaticky podle data pořízení. Pro zobrazení/skrytí fotografií klepněte na vybranou barevnou složku.


Správa více fotografií najednou

Při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky klepněte a podržte prst na náhledu fotografie pro zobrazení možnosti označení a výběru více fotografií. Takto vybrané fotografie je možné dále kopírovat, přesouvat, mazat nebo sdílet.

Fotoaparát


Díky fotoaparátu M463 budete moci pořizovat fotografie a videoklipy a sdílet nádherné momenty s přáteli a rodinou. Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu  „Fotoaparát“ na základní obrazovce.




Pořizování fotografií

1. Klepnutím na obrazovku zaostříte danou oblast, kterou chcete fotografovat. Je možné využít přiblížení a oddálení dvou prstů pro přiblížení nebo oddálení fotografie
2. Klepnutím na  pořídíte fotografii.



3. Přidržením  aktivujete kontinuální snímání.

Blesk

Klepněte na  pro přepnutí mezi následujícími různými režimy baterky:

1. Ikona  znamená, že je baterka vypnutá;
2. Ikona  znamená, že je baterka zapnutá;
3. Ikona  znamená, že je baterka v automatickém režimu.





Používání filtrů

Fotoaparát umožňuje využití množství přednastavených filtrů. Klepněte na  pro zobrazení seznamu filtrů, opětovným klepnutím  seznam zavřete.

Přední/zadní fotoaparát

Klepnutím na  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.

Pořízení videonahrávky

1. Nahrávání zahájíte klepnutím na . V horním levém rohu se zobrazuje doba nahrávání.
2. Přehrávání videa pozastavíte klepnutím na .
3. Fotografie pořídíte během nahrávání videa klepnutím na .
4. Klepněte  pro ukončení nahrávání a uložení videa.

Prohlížení fotografií a videonahrávek

1. Klepněte na miniaturu v levém dolním rohu (bude to miniatura poslední fotografie/video) v režimu pořizování fotografií nebo videonahrávek.
2. Klepněte na ikonu aplikace Galerie na základní obrazovce a prohlížejte, upravujte a sdílejte fotografie přímo v této aplikaci.

Dokumenty

Zde si můžete prohlížet všechny soubory a složky uložené v paměti M463 a také je kopírovat, mazat, přesouvat, šifrovat atd.


Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu Dokumenty na základní obrazovce.

Prohlížení

Otevřete „Dokumenty“ a klepnutím na vybranou složku ji otevřete. Na levé straně se zobrazí adresář. Klepnutím na levou stranu názvu složky se vrátíte. Klepnutím na složku ji automaticky otevřete v její výchozí aplikaci. Klepnete-li např. na hudební soubor, otevře se automaticky aplikace Hudba a skladba se začne přehrávat.

Poznámka: Při ukončení si telefon zapamatuje poslední prohlíženou složku. Klepnutím na klávesu Zpět se vrátíte do adresáře.


Služba Cloud

Otevřete „Dokumenty“ a klepnutím na  složku ji otevřete. Na levé straně se zobrazí adresář. Můžete nahrávat do Cloudu soubory z místního disku a naopak.

Naposledy otevřené soubory


Otevřete „Dokumenty“. Na levé straně se zobrazí adresář s naposledy otevřenými soubory, mezi kterými je možné i vyhledávat.

Přesun souborů

Otevřete „Dokumenty“. Vyberte požadovaný/požadované soubor/soubory klepnutím na puntík výběru vedle souboru a pak klepněte na  a zvolte možnost „Přesunout“.

Poznámka: Nelze přesouvat soubory z místního disku do Cloud úložiště.

Sdílení souborů

1. Otevřete „Dokumenty“ a vyberte soubor či soubory, které chcete poslat.
2. Klepněte na . V závislosti na typu můžete soubory posílat e-mailem, přes Bluetooth nebo jako MMS.


E-mail: Máte-li zřízené e-mailové účty, můžete soubory zasílat jako přílohy e-mailů.

MMS: Vizitky vCards, fotografie, audio nebo video soubory menší než 300 kb můžete zasílat jako MMS. (Pouze jednotlivé soubory)

Bluetooth: Zapněte Bluetooth a vyberte zařízení Bluetooth, kam chcete soubor poslat.


Poznámka: Složky lze sdílet pouze pomocí funkce Bluetooth.

Vymazávání souborů


1. Otevřete „Dokumenty“ a vyberte soubor či soubory, které chcete vymazat.
2. Klepněte na ikonu  a potvrďte klepnutím na „Smazat“.

Poznámka: Vymazané soubory a složky není možné obnovit.

Vytvoření nové složky

1. Otevřete „Dokumenty“ a klepněte na klávesu Menu  > „Nová složka“.
2. Napište název složky a pak klepněte na „Uložit“.


Šifrování souborů

1. Vyberte soubory, které potřebujete zašifrovat, klepněte na  a pak na „Přesunout do trezoru“.
2. Je-li nastaveno heslo, na obrazovce se zobrazí soubory, které byly úspěšně přesunuty.
3. Napište příslušné heslo a klepnutím na „OK“ zakončete šifrování.

Poznámka: V případě neexistence systémového hesla vyskočí upozornění, které vás provede jeho nastavením.

4. K otevření zašifrovaného souboru nebo složky budete potřebovat heslo. Je-li zašifrovaný soubor fotografie, nebude se zobrazovat jeho miniatura.

Komprimování dokumentů

1. Otevřete „Dokumenty“ a vyberte soubor(y) nebo složku či složky, které chcete komprimovat.
2. Klepněte na  > „Komprimovat“ a pak napište název komprimovaných souborů.
3. Klepnutím na „OK“ soubory uložíte.

Dekomprimování dokumentů

1. Otevřete „Dokumenty“ a vyberte soubor(y) nebo složku či složky, které chcete dekomprimovat.
2. Klepněte na „Dekomprimovat“ v pravém dolním rohu obrazovky a zapamatujte si místo, kde jsou dekomprimované soubory uloženy.

Kalendář

Kalendář můžete používat pro organizaci schůzek, zjištění svátků, atd. Aplikaci Kalendář spustíte klepnutím na jeho ikonu na základní obrazovce.

Prohlížení přehledu schůzek, plánu na měsíc, den atd.

Režim Rok: Zobrazuje všechny akce naplánované na daný rok. Přejetím prstu nahoru a dolů dojde ke změně roku.


Režim Měsíc: Zobrazuje všechny akce naplánované na daný měsíc.

Režim Týden: Klepnutím přepnete na režim Týden, ve kterém se zobrazí všechny akce naplánované na daný týden.


Režim Den: V režimu Měsíc nebo Týden klepněte na kterýkoli den.

Přidání, vymazání a úprava akce


- Přidání akce

1. Otevřete režim Den.
2. Klepněte na  a vyberte Zadejte akci.
3. Napište název akce, čas začátku a konce akce, místo, popis, opakování a upozornění.
4. Klepněte na „Uložit“.

- Vymazání akce

1. Klepněte na dané datum a pak na časové rozmezí akce. Tím otevřete akci, kterou chcete vymazat.
2. Klepněte na  a potvrďte klepnutím na „OK“.


- Úprava akce

1. Klepněte na dané datum a pak na akci, kterou chcete upravit.
2. V detailním zobrazení můžete akci upravit klepnutím na .
3. Po provedení úprav klepněte na „Uložit“.

Prohledávání akcí

1. Klepněte na  > „Hledat“.
2. Do pole pro vkládání textu zadejte klíčová slova a pak klepněte na „Hledat“ v dolním pravém rohu klávesnice. Výsledky hledání se zobrazí v podobě přehledu.

Nastavení

Klepněte na klávesu Menu  > „Nastavení“ a nastavte si účty kalendáře, upozornění, oznámení a doby připomenutí.

- Nastavení pro prohlížení kalendáře
Vyskakovací okna oznámení: umožnit, nebo zakázat






Výchozí doba pro připomenutí:	nastavení doby pro připomenutí
První den týdne:	vyberte den, který chcete mít jako první den týdne.
• Zobrazení kalendáře Narozeniny kontaktu:	zapnout, nebo vypnout zobrazení narozenin kontaktu.
Seznam účtů:	zapnout, nebo vypnout zobrazení akcí pro některé účty.
Výchozí kalendář:	vybrat účet, který bude výchozí.

Poznámky


Aplikace Poznámky umožňuje rychle a snadno zapsat, cokoli Vás právě napadne. Na základní obrazovce klepněte na ikonu „Poznámky“ a můžete začít s psaním poznámek.

Poznámku si můžete přečíst nebo upravit po klepnutí na poznámku.

Vytvoření poznámky


1. Klepněte na  a začněte psát novou poznámku.
2. Napište poznámku.
Klepnutím  přidáte nákupní seznam, klepnutím na  vložíte fotografii vybranou z Galerie nebo Dokumentů. Klepnutím na  nahrajete hlasy a převedete zvuky ve slova, která se pak zobrazí na hlasové kartě.
Klepnutím na  zobrazíte další možnosti jako „Ponechat v popředí“, „Vymazat“, „Velikost písma“, „Zobrazit jako Widget“
3. Po dokončení klepněte na klávesu Zpět, kterou úkon ukončíte. Vaše poznámka bude automaticky uložena.

Úpravy poznámky

1. Otevřete stránku s detaily poznámky.
2. Klepněte na jakékoli místo poznámky a můžete ji začít upravovat.
3. Po dokončení klepněte na zpětnou klávesu , kterou úkon ukončíte. Vaše poznámka bude automaticky uložena.

Vymazání poznámky

1. Otevřete stránku s detaily poznámky.

2. Klepněte na klávesu Menu  > „Vymazat“.
3. Klepnutím na „OK“ potvrdíte pokyn k vymazání.

Sdílení poznámky


Otevřete poznámku a klepněte na klávesu Menu  > „Sdílet“. Poznámku můžete sdílet přes Bluetooth, e-mailem nebo SMS.

Kategorie poznámek

Klepněte na poznámku a v dolní části obrazovky zvolte kategorii pro vybranou poznámku.

Na výchozí stránce aplikace Poznámky přejeďte prstem doprava a zobrazí se postranní panel, který obsahuje všechny kategorie poznámek.

Widget poznámky

Klepněte do widgetu pro napsání nové poznámky. Pro zobrazení editoru na celou obrazovku klepněte na .

Budík

Zde můžete zkontrolovat čas kdekoliv ve světě, nastavit budík, stopky a časovač.

Čas ve světě a obrazovka hodin

Klepnutím na  spustíte aplikaci čas ve světě a zároveň budík.

Přidání času

Klepnutím na  pro přidání dalších hodin.

Nastavení budíku

Můžete si nastavit více budíků.

1. Klepněte na „+“ > „Přidat budík“.

2. Nastavte budík:

- | | |
|-------------------|--|
| Čas: | Nastavte čas budíku. |
| Opakování: | Vyberte, kolikrát se má budík zopakovat. Výchozí nastavení je „Nikdy“. |
| Popis: | Doplňte k budíku popisný text. |
| Opakované buzení: | Nastavte dobu, po které se má budík rozeznít znovu. |


Tón:	Vyberte zvuk budíku.
Hlasitost:	Posunem tlačítka ovládání hlasitosti nastavíte hlasitost budíku.


Úpravy a vymazání budíku

Klepněte do pravé oblasti budíku > vyberte možnost „Upravit“ nebo „Smazat“. Klepnutím na „Upravit“ vstoupíte na stránku úprav, klepnutím na „Smazat“ a „OK“ budík smažete.

Zapnutí budíku

Klepněte na vypínač na pravé straně. Pokud svítí, je budík zapnutý.

Klepněte na  > Stopy. Klepnutím na „Start“ začnete měřit čas, klepnutím na „Mezičas“ zaznamenáte naměřenou hodnotu, klepnutím na „Reset“ vymažete záznamy.


Klepněte  a nastavte časovač. Klepnutím na „Start“ začnete měřit čas, po klepnutí „Nový úkol“ si můžete nastavit vlastní akce, po klepnutí na „Tón“ nastavíte tón připomínky.

Záznamník

Tato aplikace umožňuje pořizování a přehrávání zvukových nahrávek. Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu Záznamník na základní obrazovce.

Zahájení nahrávání

Nahrávání zahájíte klepnutím na tlačítko ; číslo nad tímto tlačítkem zobrazí aktuální délku nahrávky.

Klepněte na  pro přidání štítku k nahrávce. Štítkem označíte důležité úseky poznámky.


Číslice u ikony štítku zobrazuje počet štítku v dané poznámce.

Ukončení nahrávání

Nahrávání ukončíte klepnutím na tlačítko. Audio soubory se automaticky ukládají do složky /Záznamník.


Úpravy nahrávek

Přejmenování

nahrávky: Vyberte nahrávku nebo více nahrávek > klepněte na  > Vložte název souboru > Uložit.

Sdílení nahrávky: Vyberte nahrávku nebo více nahrávek > klepněte na

 > pro výběr možnosti sdílení v otevřeném okně.

Smazání nahrávky: Vyberte nahrávku/více nahrávek > klepnutím na  nahrávku/nahrávky smažte.



Přijímač a reproduktor se přepínají automaticky díky senzorům. Pokud je zvolen režim reproduktoru, přestane se přehrávat hudba.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje provádění základních operací, jako je sčítání, odčítání, násobení či dělení.

Obecná/vědecká kalkulačka

Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu Kalkulačky na základní obrazovce. Obecná/vědecká kalkulačka bude nastavena jako výchozí.

Klepnutím na  přepnete na vědeckou kalkulačku. Po zadání se aplikace přepne do režimu obecné kalkulačky, klepnutím na  se přepne z vědecké kalkulačky do obecné kalkulačky.

Převodník jednotek

Klepněte na  pro přepnutí na převodník jednotek.

Směnný


kurz: Po prvním spuštění bude výchozí hodnota směnný kurz. Klepněte na vlajku země pro výběr měny.

Délka: klepněte na ikonu před jednotkou pro výběr jednotky

Plocha: klepněte na ikonu před jednotkou pro výběr jednotky

Hlasitost: klepněte na ikonu před jednotkou pro výběr jednotky

Hmotnost: klepněte na ikonu před jednotkou pro výběr jednotky

Klepněte na  pro aktivaci vyskakovacího okna pro zvolení možnosti převodu.

Nastavení

Telefon M463 umožňuje změny nastavení a individuální úpravy vyzváněcích melodií, data a času atd. Nastavení otevřete klepnutím

na ikonu Nastavení na základní obrazovce.

Individuální úpravy

Na obrazovku můžete přidat různé widgety, vzhledy, animovaná pozadí, statická pozadí a systémová pozadí.

Flyme ikony: Změna ikon na výchozí obrazovce na styl Flyme.

Vzhled: Klepněte na tuto možnost a otevře se Personalizační centrum

Online pozadí: Klepněte na tuto možnost a otevře se Personalizační centrum

Systemová

pozadí: Klepněte na tuto možnost a můžete prohlížet systémová pozadí.

Animovaná

pozadí: Klepněte na „Animovaná pozadí“ > „Nastavit“.

Statická pozadí: Klepněte na „Statická pozadí“ > „Nastavit“.

Sítě

- Mobilní data: Povolené datové připojení umožní volat v GPRS síti.
- Režim sítě: Automatické přepínání režimu sítě mezi „3G“, „3G and 4G“ (musí být podporováno SIM kartou). 4G SIM zobrazí síť jako 4G, 3G, 2G. 3G SIM zobrazí síť jako 3G a 2G. 2GSIM nezobrazí žádné informace o síti.
- Datový roaming: Je-li povolen, budete moci přijímat data v rámci roamingu.
- APN: Nastavení přístupových bodů pro datové připojení. Ceny za datové připojení jsou účtovány podle zvoleného operátora a tarifu.
- Mobilní hotspot: Vytvoření a správa bezdrátových mobilních hotspotů. Mobilní hotspoty umožňují sdílení mobilního datového připojení prostřednictvím bezdrátové místní sítě WLAN, USB připojení nebo Bluetooth.
- VPN: Vytvoření a správa virtuální privátní sítě (VPN).
- PPPoE: Nastavení uživatelského jména a hesla PPPoE.
- Operátor sítě: Správa nastavení operátora sítě. Vyberete-li síť ručně, pak se v informačním panelu v případě nedostupnosti sítě objeví oznámení „Bez pokrytí“ a v takovém případě nebudete moci používat síť. Vyberete-li možnost „automaticky“, síť bude vybrána telefonem.

WLAN

V případě zapnutí WLAN umožňuje výběr bezdrátové sítě pro připojení k internetu. Klepněte na “Další”

- Připojení k síti: Uživatelsky definovaná síť, která umožňuje konfiguraci jména a zabezpečení (Žádné, WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK).
- Připojení přes WPS: Připojení na blízké síť WPS.
- WLAN Direct: Vyhledání sítě WLAN Direct.
- Pokročilá nastavení

Bluetooth

M463 používá technologii Bluetooth pro bezdrátové spojení s jinými zařízeními Bluetooth a výměnu dat, telefonování nebo dálkové ovládání.

Klepněte na pro zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth. Když je tato funkce zapnutá, zařízení automaticky vyhledá zjistitelná Bluetooth zařízení v okolí.

V případě zapnutí „Zjistitelné“ budou moci jiná zařízení Bluetooth v blízkém okolí nalézt M463. V případě vypnutí „Zjistitelné“ nebudou jiná zařízení Bluetooth moci nalézt M463.

Displej

- Jas

Jas obrazovky: Jas obrazovky upravíte pomocí posuvníku. Vyšší jas spotřebovává více energie.

Automatické nastavení jasu: Automatické nastavení jasu obrazovky podle daného prostředí.

- Displej

Spánek: Nastavte dobu, po které se telefon přepne do režimu spánku. Tato doba by neměla být moc dlouhá, protože se při ní spotřebovává energie a může dojít k poškození obrazovky.

Velikost písma: Nastavení velikosti písma pro historii volání, kontakty, zprávy atd.

Stav baterie: V případě aktivace se na informačním panelu zobrazí informace o zbývající energii (vyjádřeno v procentech).

Bezdrátový displej: Zapnout/vypnout.

- Výstup

Bezdrátový přenos: Zapnout/vypnout.

Zvuk

- Zvuk

Tichý režim: V tichém režimu jsou všechny zvuky utlumeny s výjimkou budíku.

Vibrace: Tlačítko Vibrace umožňuje zapínat a vypínat funkci vibrace.

Zesilování: Hlasitost vyzvánění se postupně zvyšuje.

Hlasitost: Hlasitost vyzvánění můžete nastavit posunem tlačítka ovládání hlasitosti.

- Vyzváněcí melodie a tóny oznámení

Vyzváněcí melodie

telefonu: Nastavení vyzváněcí melodie telefonu

Tón zprávy: Nastavení tónu zprávy

Tón nového e-mailu: Nastavení tónu upozornění na nový e-mail

Tón upozornění kalendáře: Nastavení tónu upozornění na akci uvedenou v kalendáři

Tón oznámení: Nastavení tónu oznámení

- Zpětná vazba

Tóny numerické klávesnice: Přehraje zvuky spojené s používáním numerické klávesnice

Tóny klávesnice: Přehraje zvuky spojené s používáním virtuální klávesnice

Tón zámku obrazovky: Přehraje zvuk spojený s odemčením obrazovky

Tón spouště fotoaparátu: Přehraje zvuk spojený s pořizováním fotografií

Kontrola aplikací

Zapnout/vypnout oznámení z aplikací.

Zabezpečení a poloha

Odemčení obrazovky Nastavení zámku obrazovky: brání použití telefonu bez svolení.

1. Zadejte heslo o minimálně 4 číslicích.
2. Opětovným zadáním heslo potvrdíte.
3. Klepněte na „OK“.

Heslo pro odemčení odstraní vypnutím zámku. Chcete-li změnit heslo, klepněte na „Reset“. Chcete-li aktivovat zámek obrazovky, budete k přístupu na základní obrazovku potřebovat správné heslo. Můžete si nastavit vlastní heslo a také aktivovat režim Host.

- **Služby lokalizace**
Zapnutá funkce služeb lokalizace: zaznamenávání informací o poloze.
- **Použití satelitů GPS:**
Se zapnutou funkcí GPS získáte informace o poloze s přesností na úrovni ulic. Přesnost GPS závisí na aktuálním stavu oblohy a dalších faktorech. Používá bezdrátové sítě. Pro zvýšení přesnosti zjištění polohy se v případě aktivace používají sítě WLAN.

Jazyk a čas

- **Výběr jazyka** čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), angličtina atd.
- **Klávesnice** Nastavení automatického psaní velkých písmen, aktualizace slovníku a výběr jazyka.
- **Datum a čas**
 - Automaticky: Automatické vyžádání datu a času od operátora.
 - Nastavení data: Není-li automatické nastavení možné, nastavte datum ručně.
 - Výběr časového pásma: Není-li automatické nastavení možné, nastavte časové pásmo ručně.
 - Nastavení času: Není-li automatické nastavení možné, nastavte čas ručně.
 - 24hodinový formát: 24hodinový časový formát místo 12hodinového.

Dostupnost

Hmatová zpětná

vazba: Vibrace telefonu při použití tlačítka Domů.

Oznámení LED: Je-li tato funkce zapnutá, bude telefon blikáním světel upozorňovat na zmeškané hovory, nepřečtené e-maily a zprávy či jiná oznámení.

Rychlé nabíjení

přes USB: Je-li tato funkce zapnutá, zrychlí se dobíjení přes USB.

Energeticky

úsporný režim: Je-li zapnutý, šetří energii.

Kalibrace senzoru

přiblížení: Kalibrace senzoru přiblížení.

- Vývojářské možnosti nastavení

Ladění USB: Aktivuje režim ladění pro dobu připojení zařízení USB.

Nepřecházet

do režimu spánku: Obrazovka při nabíjení nikdy nepřejde do režimu spánku.

Povolit falešnou

polohu: Je-li tato funkce zapnutá, telefon umožňuje vývojářům použít falešnou polohu pro potřeby testů.


Účty

Přidání účtu Flyme a dalších účtů.

O telefonu

Zahrnuje jméno zařízení, paměť, status, právní informace, informace o modelu, verzi systému, verzi základního pásma, verzi hardwaru, verzi Kernel, výrobní číslo a kód IMEI.


Malování

Pro spuštění aplikace klepněte na základní obrazovce na ikonu „Malování“ . Kompozice se zobrazí po spuštění aplikace. Klepněte na náhled a zobrazí se detaily vybraného obrázku. Pro úpravy existujícího obrázku na něj klepněte v detailním zobrazení.

Vytvoření nového obrázku

Klepněte na  pro vytvoření nového obrázku.

Výběr štětce

Klepněte na  pro výběr štětce. Můžete zvolit tužku, pero, akvarel, křídlo, fix a pastelky.


 (Nastavení tloušťky tahu štětce):

Klepněte na obrázek a posouváním panelu nastavíte tloušťku tahu štětce.


 (Nastavení sytosti barev):

Klepněte na obrázek a posouváním panelu nastavíte sytost tahu štětce.


Nastavení mazání obrázku

Klepněte na  a vyberte tvar gumy a posouváním panelu nastavíte tloušťku tahu gumy.


Nastavení textury tahu štětce

Klepněte na  a zvolte texturu. Posouváním panelu nastavíte tloušťku tahu štětce.

Nastavení barvy tahu štětce

Po zvolení štětce klepněte na  a zvolte barvu z palety barev. Posouváním panelu nastavíte odstín a transparentnost.

Sdílet obrázek

Po ukončení malování klepněte na náhled obrázku a klepněte na  a sdílejte obrázek přes „E-mail“, „MMS“ a „Bluetooth“ atd.


Vkládání textu


Telefon můžete použít k vkládání textu pomocí klávesnice na obrazovce. Můžete tak přidávat kontaktní informace, psát textové zprávy, dělat si poznámky apod. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete vkládat texty v čínské i anglické znakové sadě, symboly a čísla.

Používání klávesnice

1. Když se dotknete plochy pro vkládání textu, objeví se automaticky klávesnice a blikající kurzor.
2. Pomocí klávesnice napište text.

- Klávesnice

Když se v levém dolním rohu klávesnice zobrazí  :

Klepnutím a podržením  otevřete vyskakovací menu „Vybrat způsob vkládání“, kde si můžete vybrat možnosti „Zjednodušená čínština – pchin-jin“, „Podle pořadí tahů“, „Ruční psaní“, „Jiné způsoby vkládání“ a „Nastavení“ (kde můžete nastavit preferovanou klávesnici).



Klepnutím na  přejdete na anglickou klávesnici s indikátorem .

- Anglická klávesnice




Když se v levém dolním rohu klávesnice zobrazí  , znamená to, že je vybraná anglická klávesnice.


Chcete-li psát velká písmena, klepněte na ikonu  , aby se takto rozsvítila   .

Opětovným klepnutím na ikonu   se vrátíte k psaní malých písmen.


Dvojným klepnutím na ikonu  zůstanete v režimu psaní velkých písmen  .

- Čísla a symboly

Klepnutí na ikonu  umožní zadávat čísla, klepnutí na ikonu  umožní zadávat symboly. Po klepnutí na ikonu  můžete zadat jiné symboly.

V režimu QWERTY klávesnice je možné zadat symbol přímo na klávese  jejím přetažením směrem dolů.

- Skrytí klávesnice

Při psaní můžete klepnout na tlačítko  , abyste dobře viděli obsah. Toto tlačítko nacházející se v blízkosti klávesy „Enter“ také slouží ke skrytí klávesnice. Dotykem textového pole klávesnici znovu aktivujete.

- Úpravy textu

Aplikace, jako jsou textové soubory, e-mailly či zprávy, a jiné aplikace, které umožňují úpravy několika řádků zároveň, podporují funkci zkopírovat a vložit. Klepnutím a podržením prstu na textovém poli aktivujete vyskakovací nabídku nástrojů pro úpravy textu:

„Kopírovat vše“:

Zkopíruje celý obsah textového pole do schránky.

„Vybrat vše“:

Vybere celý obsah textového pole.

„Vybrat“:

Vybere aktuální slovo. Výběr můžete upravit


„Vystřihnout“:	klávesami s šípkami.
„Kopírovat“:	Vystřihne vybraný text.
„Vložit“:	Zkopíruje vybraný text do schránky. Vloží do textového pole poslední položku vloženou do schránky.

Zabezpečení


Pro spuštění aplikace klepněte na základní obrazovce na ikonu „Zabezpečení“. Aplikace obsahuje šest způsobů zabezpečení: Odstranění nepotřebných souborů, správa velkých souborů, vyčištění aplikací, vyčištění virů, správa oprávnění a správa využití sítě.

Odstranění nepotřebných souborů


- Odstranění nepotřebných souborů

Pro spuštění klepněte na  Odstranění nepotřebných souborů. Automaticky se spustí kontrola těchto částí systému: Mezipaměť systému, Mezipaměť aplikací, Nepotřebné soubory, Nepotřebné aplikace a Zbylé součásti odinstalace. Po provedení kontroly klepněte na Vyčistit.

Správa velkých souborů


Klepněte na  pro spuštění správy velkých souborů. Poté klepněte na Kontrola, budou detekovány soubory větší než 10MB.

Vyčištění aplikací


Klepněte na  pro spuštění Vyčištění aplikací. Zde naleznete informace o využívání aplikací včetně počtu dnů, během kterých nebyla aplikace spuštěna a o velikosti místa, které využívají. Můžete zde aplikace i mazat.

Správa využití sítě

- Nastavení

Klepněte na  a zvolte Měsíční datový plán. Po jeho nastavení budete upozorněni, pokud dojde k překročení nastaveného limitu.

- Správa využití dat jednotlivými aplikacemi

Klepněte na  na a zobrazí se hodnoty využití dat jednotlivými aplikacemi pro aktuální měsíc.


Správa oprávnění

- Nastavení


Tato funkce obsahuje čtyři druhy nastavení oprávnění:

Spustit, Oznámit, Bezpečné, Soukromé

- Nastavení oprávnění pro aplikace

Klepněte na  pro kontrolu a nastavení jednotlivých aplikací.

Bez virů

- Klepněte na  pro čištění virů. Dojde k automatické kontrole. Kontrola obsahuje Škodlivé aplikace, Zranitelné aplikace, Nebezpečí při platbě, Nebezpečí krádeže ID. Po ukončení kontroly uživatel zvolí další akci.


- Kontrola virů v Cloudu

Kontrola souborů proběhne i v úložišti Cloud.

- Důvěryhodné aplikace


Aplikace nebudou kontrolovány pokud jsou přidány na seznam.

Stahování

Klepněte na  pro spuštění aplikace. Některé stahované položky v prohlížeči a v aplikacích třetích stran mohou být dokončeny přes aplikaci Stahování.

Aplikace obsahuje záložku “Stahování” a “Staženo“, mezi kterými se přepnete pomocí posunutím prstu doprava nebo doleva.

Přidání nové položky ke stažení

Klepněte na  v dolní části obrazovky a zvolte Nastavení, kde můžete nastavit:

Nastavení

Klepněte na  pro přepnutí na převodník jednotek.

1. Adresář pro stahování: zvolte adresář, do kterého budou soubory staženy.
2. Maximální počet souběžných stahování: možnost nastavit počet souborů, které je možné souběžně stahovat. Maximální počet je pět.
3. Smazat historii stahování: Možnost nastavit frekvenci smazání historie stahování.
4. Stáhnout pouze v případě připojení WLAN: tato funkce efektivně šetří objem dat přenesených přes mobilní síť.

Průběh stahování

Tři možné stavy stahování:



Stahuje se: zobrazí se název souboru, zbývající čas stahování, objem stažených dat/velikost stahovaného souboru; na pravé straně je indikátor, který mění stav podle průběhu stahování.

Stahování pozastaveno: stejné jako stav „Stahuje se“, pouze zbývající čas stahování napovídá o pozastaveném stahování.

Stahování se nezdařilo: stejné jako stav „Stahuje se“, pouze zbývající čas stahování napovídá o nezdařeném průběhu stahování.

Staženo

Upravit stažené soubory:

1. Vyberte jeden nebo více souborů a klepněte na  v dolní části obrazovky pro výpočet hodnoty MD5
2. Vyberte jeden nebo více souborů a klepněte na  v dolní části obrazovky pro odstranění souborů.

Různé

Řešení problémů

V případě problémů se prosím řiďte informacemi uvedenými v této příručce. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte Vašeho prodejce nebo navštivte naše internetové stránky. Na našich oficiálních stránkách v angličtině na adrese <http://en.meizu.com> naleznete často kladené otázky a diskuzní fórum.

Zadání PIN

Zadejte PIN Vaší SIM karty. Pokud tento kód neznáte, kontaktujte Vašeho operátora, který Vám poskytne potřebné informace.

Zadání PUK

Zadáte-li nesprávný PIN třikrát, Vaše SIM karta bude zablokována. K odblokování budete potřebovat kód PUK.

Nejde odesílat zprávy

Ověřte si prosím kvalitu signálu sítě.

SIM karta není vložena

Ověřte si, že je SIM karta správně vložena. Ověřte si, že SIM karta správně funguje, není poškozená nebo vadná. Není-li funkční, požádejte svého operátora o výměnu.

Mimo provoz nebo výpadek sítě

Ověřte intenzitu signálu. Nemáte-li signál sítě, můžete se nacházet ve slepém bodě sítě. Zkuste se přesunout na jiné místo, kde znovu získáte signál.

Nízká kvalita zvuku, ozvěna nebo zvuky během hovoru

Zavěste a vytočte číslo znovu.

Krátká výdrž baterie

V případě slabého signálu bude telefon stále hledat signál, což spotřebovává energii baterie. Pokud nepotřebujete funkci rádia, vypněte ji. Výdrž baterie časem klesá a je třeba baterii vyměnit.

Telefon se nespouští

Ověřte stav baterie.