

MEIZU

# MX 3

Uživatelská příručka

# Vítejte!

Internetový telefon nové generace **Meizu M351/M353** byl vyvinut tak, aby uživatelům přinášel nespočetná překvapení a radost.

Zveme Vás k návštěvě našich internetových stránek na adrese:  
<http://www.meizu.com> (<http://en.meizu.com/>)

Na našich internetových stránkách můžete najít různý software, stáhnout si aktualizace firmwaru, účastnit se online diskuzí, získat další uživatelské tipy a mnoho dalšího!

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů je možné, že se některé prvky uvedené v příručce, kterou si právě čtete, mohou od aktuálního produktu lišit. Nezapomeňte si z našich oficiálních internetových stránek vždy stáhnout nejnovější verzi příručky.

Aktualizace této příručky byla provedena 18. ledna 2011.

Poslední aktualizace této příručky byla provedena 22. července 2013.  
Meizu M351/M353

# Právní prohlášení

© 2003-2012 Meizu Inc. Všechna práva vyhrazena.

Meizu a logo Meizu jsou ochranné známky společnosti Meizu v Číně i zahraničí.

Google, logo Google, Android, Google search, Gmail, Google Mail a Android Market jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Street View Images © 2010 Google.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME a všechny další ochranné známky vycházející ze slova Java jsou ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Společnost Meizu (případně subjekty, od kterých získala licenci) vlastní všechna zákonná práva k produktu, ochranné známky a účasti, mimo jiné včetně všech práv k duševnímu vlastnictví spočívajících ve službách (bez ohledu na to, zda byla tato práva zaregistrována a kde ve světě mohou tato práva platit). Služby společnosti Meizu mohou být spojeny s informacemi označenými jako důvěrné. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Meizu je zakázáno přepisovat, kopírovat, reprodukovat a překládat jejich obsah, ať již v plném nebo částečném rozsahu. Uživatelé nerespektující právní hranice a používající produkt pro nezákonnou činnost nesou plnou právní odpovědnost za své činy. Berte prosím na vědomí licenční smlouvu k softwaru společnosti Meizu a třetích stran vztahující se k instalaci a aktualizaci softwaru.

Výrobci a dovozci nepřebírají žádnou odpovědnost za náhodné poškození zařízení (včetně škod způsobených lidskou chybou nebo vyšší mocí).

Společnost Meizu nepřebírá odpovědnost za případné chyby uvedené v tomto dokumentu a za případné opomenutí některých věcí. Meizu bude pokračovat v dalším vývoji produktu. Tento dokument může být měněn bez jakéhokoli upozornění.

Společnost Meizu se snaží zdokonalovat své produkty, aby dokázaly lépe splňovat požadavky zákazníků.

Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte tento dokument.

Prvky produktu se mohou v průběhu času měnit. Nejnovější informace o produktu naleznete na stránkách <http://en.meizu.com>.

Všechny odkazy na názvy jiných společností, produktů a služeb představují ochranné známky nebo značky služeb příslušných vlastníků.

# Obsah

Důležitá upozornění .....	5
<b>Začínáme .....</b>	<b>6</b>
Příslušenství.....	6
Součásti telefonu .....	7
Baterie .....	10
Dotyková obrazovka .....	11
Upgrade firmwaru .....	13
Zapnutí a vypnutí telefonu, uzamčení obrazovky.....	14
Základní obrazovka.....	15
Vkládání textu.....	17
Základní operace .....	18
<b>Jak začít .....</b>	<b>19</b>
Přenos souborů .....	19
Bezpečné odebrání disku.....	19
Síťové připojení .....	20
<b>Průvodce aplikacemi .....</b>	<b>21</b>
Telefon.....	21
Textové zprávy .....	26
Prohlížeč .....	28
Email.....	33
Hudba .....	37
Video .....	39
Galerie .....	41
Fotoaparát.....	43
Centrum aplikací.....	44
Dokumenty.....	45
Kalendář .....	47
Poznámky .....	49
Budík.....	50
Záznamník .....	51
Kalkulačka.....	52
Nastavení.....	52
<b>Různé.....</b>	<b>58</b>
Řešení problémů .....	58
Péče o telefon.....	60

## Důležitá upozornění



Chcete-li zabránit nežádoucím škodám, přečtěte si prosím následující informace dříve, než začnete telefon MEIZU M351/ M353 používat.

Bezpečnost silničního provozu	Dodržujte prosím všechny místní zákony a předpisy. Při řízení mějte volné ruce.
Bezpečný provoz	V případech, kdy může používání bezdrátového zařízení způsobit rušení nebo nebezpečí, telefon vypněte.
Interference	Všechna bezdrátová zařízení mohou být citlivá k rušení, což může mít nepříznivý vliv na jejich provoz.
Nemocnice	Vypínejte prosím telefon v nemocnicích v případech, kdy by mohlo dojít k rušení se zdravotnickými přístroji.
Letadlo	Řiďte se bezpečnostními pokyny posádky letadla. Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení.
Čerpací stanice	Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích během čerpání pohonných hmot. Zařízení dále nepoužívejte v blízkosti pohonných hmot či jiných chemických látek.
Servis a opravy	Servis a opravy tohoto zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.
Demoliční stanoviště	Řiďte se místními omezeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti demoličních stanovišť.
Příslušenství	Používejte prosím původní příslušenství a baterie. Nepoužívejte nekompatibilní produkty
Poškození při styku s vodou	Toto zařízení není voděodolné. Uchovávejte jej v suchu.
Zálohování	Zálohujte si důležité informace, které máte uložené v telefonu, abyste zabránili ztrátě cenných dat.
Spojení s dalšími produkty	Před připojením zařízení k jakémukoli dalšímu produktu si detailně prostudujte bezpečnostní pokyny uvedené v uživatelské příručce daného produktu. Nepřipojujte k sobě nekompatibilní produkty.
Tísňová volání	Po zapnutí telefonu si ověřte, že telefon přijímá signál sítě. V případě potřeby zařízení odemkněte z pohotovostního režimu. Otevřete aplikaci Telefon, zadejte tísňové číslo a stiskněte tlačítko volání. Pracovníkovi záchranné služby sdělte místo, kde se nacházíte, a popište situaci.

# Začínáme

## Příslušenství

Součástí balení jsou:

---



USB kabel



Síťový adaptér



Adaptér pro SIM  
kartu a šablona pro  
vyřiznutí



Příručka Rychlý start



Záruční list


---

- Výše uvedený obrázek je pouze ilustrační. Příslušenství dostupné ve Vašem regionu se může lišit.
- Uživatelé si mohou zakoupit příslušenství z autorizovaného obchodu MEIZU nebo prostřednictvím oficiálních internetových stránek MEIZU (<http://en.meizu.com>).
- Používejte prosím pouze software z oficiálního softwarového centra MEIZU. MEIZU nenes odpovědnost za případné potíže způsobené neoficiálním softwarem.

## Součásti telefonu

Názvy jednotlivých částí telefonu

- Přední strana

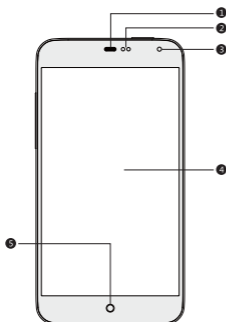

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Sluchátko           |
| 2 | Infračervený senzor |
| 3 | Přední fotoaparát   |
| 4 | Dotyková obrazovka  |
| 5 | Tlačítko Domů       |

- Horní strana




- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Konektor pro sluchátka            |
| 2 | Tlačítko Zapnout-vypnout/zamknout |

- Spodní strana




- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Mikro USB port  |
| 2 | Hlavní mikrofon |
| 3 | Reproduktor     |

- Levá strana

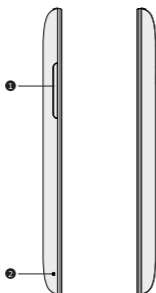

- 
- 1 Tlačítko ovládání hlasitosti
- 
- 2 Pérko pro otevírání zadního krytu
- 

- Zadní strana

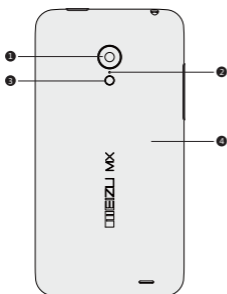

- 
- 1 Blesk zadního fotoaparátu
- 
- 2 Mikrofon s funkcí potlačení okolních zvuků
- 
- 3 Svítidla
- 
- 4 Zadní kryt
-



## Tlačítka

Při používání telefonu M351/M353 umožňují různá tlačítka přístup k různým funkcím telefonu.

Zde jsou uvedeny některé běžně používané ovládací zkratky a způsoby provozu.



Tlačítko Zapnout-  
Vypnout

Krátkým stiskem tohoto tlačítka zamknete/aktivujete displej.  
Při podržení tohoto tlačítka se objeví dialogové okno „Vypnout/Restartovat“



Tlačítko ovládání  
hlasitosti

Zvyšuje a snižuje hlasitost



Tlačítko Domů

Dvojitým stiskem toho tlačítka aktivujete zamknutý telefon.  
Je-li telefon odemknutý, stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na základní obrazovku.  
Během hovoru se stiskem tlačítka Domů vrátíte na základní obrazovku.  
Tlačítko Zapnout-Vypnout můžete použít k ukončení hovoru.

# Baterie

## Nabíjení baterie


Telefon M351/M353 je vybaven vestavěnou dobíjecí baterií.

**Poznámka:** Nezkoušejte sejmout zadní kryt za účelem vyjmutí a opravy baterie.

Pro dobíjení baterie používejte pouze dodaný síťový adapter a USB kabel.

Při dobíjení telefonu pomocí síťového adaptéru nebo adaptéru v automobilu nevyjímejte z telefonu baterii.

- Nabíjení telefonu:

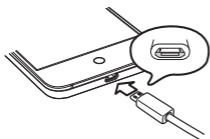

1. USB kabel zasuňte ve správné poloze do mikro USB portu na dolní straně telefonu M351/M353.
2. Zapojte síťový adaptér do zásuvky se standardním střídavým napětím odpovídajícím parametrům tohoto telefonu.

V případě nízkého stavu nabití baterie se M351/M353 nespustí. Po připojení síťového adaptéru se v M351/M353 zobrazí animace dobíjení. Na zamknuté obrazovce se zobrazí stav dobíjení. Po plném nabití baterie se na zamknuté obrazovce objeví symbol nabité zelené baterie a animace se zastaví. Odpojte síťový adaptér ze zásuvky a poté odpojte M351/M353.

**Poznámka:**

1. V případě nízkého stavu nabití baterie se M351/M353 nespustí. Zkuste jej spustit znovu po 5 minutách dobíjení.
2. Plné dobití telefonu obvykle trvá 2-3 hodiny. Tato doba se může lišit podle toho, zda je telefon zapnutý, zda při dobíjení telefonujete atd.
3. Z bezpečnostních důvodů prosím používejte standardní USB kabel a síťový adaptér.

## Dotyková obrazovka

Telefon se ovládá především pohybem prstů, kterými spouštíte funkce ikon, tlačítek, položek menu a ovládáte jimi klávesnici a další položky nacházející se na dotykové obrazovce.

Navíc je možné měnit orientaci obrazovky.

- **Dotyk / klepnutí**  
Dotkněte se prstem jemně obrazovky.
- **Podržení**  
Podržte prst na dotykové obrazovce.
- **Dvojit klepnutí**  
Klepněte dvakrát na obrazovku.  
V internetovém prohlížeči můžete rychle surfovat rychlým přejížděním prstu po obrazovce. Dvojitým klepnutím si přiblížíte nebo oddálíte internetovou stránku.



- **Přetáhnutí**

Dotkněte se ikony, podržte ji a přesuňte na požadované místo.




- **Rychlé a pomalé přejíždění**

Rychlým přejížděním ve vertikálním nebo horizontálním směru můžete střídat stránky v rámci aplikace.



- **Sevření**

V některých aplikacích, jako je třeba Galerie nebo Prohlížeč, můžete přiblížením a oddálením dvou prstů přibližovat a oddalovat fotografie a internetové stránky.

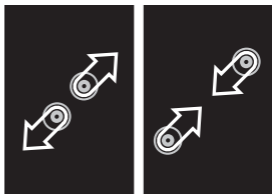

- **Otáčení**

Je-li tato funkce podporována, telefon automaticky mění orientaci obrazovky podle toho, v jaké poloze jej uživatel drží. Tuto funkci můžete vypnout v „Nastavení“ > „Zobrazení“.


## Upgrade firmwaru

### Jak upgradovat firmware

1. Pomocí USB kabelu připojte Meizu M351/M353 k počítači a zkopírujte nový firmware (update.bin) do kořenového adresáře M351/M353.
2. USB kabel bezpečně odpojte a vypněte Meizu M351/M353.

**Poznámka:** Ujistěte se, že je telefon dostatečně nabitý, jinak by nemusel upgrade úspěšně proběhnout nebo by se telefon nemusel spustit.

3. Zapněte telefon a držte přitom zároveň tlačítka „Zapnout-Vypnout“ a „Zvýšit hlasitost“ (viz obrázek).

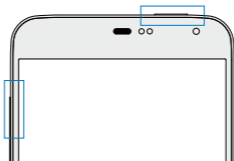

4. Počkejte, až se na obrazovce objeví „Upgrade systému“.
5. Klepnutím na ikonu „Start“ zahájíte upgrade, klepnutím na ikonu „Zrušit“ opustíte režim upgradu.

Je-li třeba vymazat data, zaškrtněte před upgradem volbu „Vymazat data“. Tím se odstraní pouze data z telefonu (např. poznámky, zprávy, kontakty). Data na SD kartě (např. hudební soubory a fotografie) zůstanou nedotčena.


6. Během upgradu nevypínejte zařízení.
7. Po dokončení upgradu se M351/M353 automaticky spustí.

\*Nejnovější firmware, software a ovládače si můžete stáhnout na stránkách <http://www.meizu.com>

**Poznámka:** E-maily nejsou v operačním systému Flyme zálohovány. Při mazání dat přijde uživatel o všechny e-maily. Firmware také můžete upgradovat funkcí upgradu, která je součástí systému. Bližší informace naleznete v nabídce „Nastavení“ > „O telefonu“.

## Zapnutí a vypnutí telefonu, uzamčení obrazovky

### Zapnutí telefonu

Podržte tlačítko „Zapnout-Vypnout“, dokud telefon krátce nezavibruje a nezobrazí se logo „“.

Je-li SIM karta telefonu M351/M353 zabezpečena pomocí kódu PIN, zadejte jej po zapnutí mobilu.

Zadáte-li nesprávný PIN třikrát, budete potřebovat k odemčení telefonu kód PUK. Kontaktujte prosím svého operátora sítě, který Vám kód PUK sdělí.


### Restart nebo vypnutí telefonu

Telefon vypnete nebo restartujete podržením tlačítka „Zapnout-Vypnout“, dokud se neobjeví vyskakovací okno s možnostmi na výběr. Vyberte možnost „Vypnout“ nebo „Restartovat“.

### Další ovládání

Podržte tlačítko „Zapnout-Vypnout“, dokud se neobjeví vyskakovací okno s možnostmi na výběr. Zde naleznete ovládací zkratky pro tichý režim, vibrace, režim letadlo atd.

### Uzamčení a odemčení obrazovky

Kvůli úspoře baterie telefon M351/M353 automaticky uzamkne a vypne obrazovku, jakmile se jí minutu nedotýkáte. Uzamčená dotyková obrazovka nereaguje na žádné úkony, ale i s uzamčenou obrazovkou můžete poslouchat hudbu, přijímat hovory atd. Stiskem tlačítka Domů aktivujete obrazovku telefonu a tažením ikony „“ nahoru do určeného místa ji odemknete. Máte-li nastavené heslo pro odemčení obrazovky, budete je muset právě teď zadat. Nastavení zámku obrazovky naleznete v nabídce „Nastavení“ > „Zabezpečení“ > „Nastavit zámek obrazovky“.

## Základní obrazovka

Na základní obrazovce jsou zobrazeny ikony aplikací, složky a různé prvky zvané widgety (počasí, informace atd.) Jako pozadí základní obrazovky si můžete sami nastavit různé obrázky.

Ikony na základní obrazovce

Klepnutím na jakoukoli ikonu spustíte příslušnou aplikaci.

- **Prohlížení**  
Posouváním základní obrazovky doleva a doprava procházíte přehledem ikon.  
Pomocí posuvníku „Ⓐ Ⓑ Ⓒ“ si můžete prohlédnout všechny své aplikace.
- **Přidávání**  
Na obrazovku přidáte další položky tak, že na základní obrazovce klepněte na ikonu „Nastavení“ a vyberete možnost „Upravit“, „Vzhledy“, „Animovaná pozadí“, „Pozadí“ a „Statická pozadí“.  
Vzhledy: Původně nastavené vzhledy, stejně jako vzhledy vytvořené a poskytnuté třetími stranami.  
Animovaná pozadí: Klepněte na „Animovaná pozadí“ > vyberte jedno > „Nastavit pozadí“  
Pozadí: Klepněte na nabídku „Pozadí“ (obsaženou v systému) a nastavte obrázek ze systému jako pozadí zobrazované v pohotovostním režimu nebo jako pozadí základní obrazovky.  
Statické pozadí: Klepněte na „Galerie“ > „Statická pozadí“ > „Nastavit pozadí“.

**Nová složka**

Přetažením některé z ikon na jinou automaticky vytvoříte novou složku.

**Widgety**

Podržte obrazovku, dokud nevidíte možnost „Widget“. Klepněte na ni a pak vyberte widget, který chcete přidat. Podržte vybraný widget a přetáhněte jej na požadovanou obrazovku.

- **Přesouvání a mazání**

Kdekoli na základní obrazovce můžete klepnutím a podržením ikony vyjmout vybranou ikonu z mřížky ikon a pak ji přetáhnout na jakékoli prázdné místo. Přetáhnutím ikony na okraje obrazovky přejdete na předchozí nebo následující základní obrazovku. Vyjmutou ikonu můžete smazat nebo odinstalovat přetáhnutím dolů na „Odinstalovat“ nebo „Odstranit“, čímž aplikaci nebo widget odstraní.

**Poznámka:** Systémové aplikace nelze odinstalovat.



#### Informační panel

Zobrazuje datum, oznámení přicházející z aplikací, sílu signálu, stav baterie a čas.

#### Widgety a ikony

Zobrazuje widgety, aplikace, složky atd.

#### Dolní lišta

Obsahuje tři ikony: telefonování, prohlížení a zprávy.

Tuto lištu si můžete individuálně upravit tak, že do ní přetáhnete ikony aplikací.

Tlačítko  Klepnutím na tlačítko  vstoupíte do funkce telefonování.

Tlačítko  Klepnutím na tlačítko  vstoupíte do funkce internetového prohlížeče.

Tlačítko  Klepnutím na tlačítko  vstoupíte do funkce zpráv.


### Informační panel

Tento panel zobrazuje datum, oznámení (např. upozornění na nový e-mail, připomínku z kalendáře, budík, aktuální stav volání a stav zařízení atd.), sílu signálu, stav baterie a čas.

#### • Otevření informačního panelu

Informační panel: ukazuje poskytovatele sítě a veškerá další přijatá oznámení. Když obdržíte oznámení, pohybem prstu směrem dolů otevřete informační panel. Klepnutím na oznámení otevřete odpovídající aplikaci. V případě oznámení upozorňujícího na nový vzkaz v hlasové schránce nebo na výpadek sítě můžete přímo v aktuální stránce otevřít seznam sítí a znovu se připojit k internetu. Přečtená oznámení vymažete posunem prstu.

#### • Uzavření informačního panelu

Informační panel uzavřete podržením a posunem ikony  směrem nahoru nebo klepnutím kdekoli mimo informační panel.



## Vkládání textu


Telefon můžete použít k vkládání textu pomocí klávesnice na obrazovce. Můžete tak přidávat kontaktní informace, psát textové zprávy, dělat si poznámky apod. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete vkládat texty v čínské i anglické znakové sadě, symboly a čísla.

### Používání klávesnice

1. Když se dotknete plochy pro vkládání textu, objeví se automaticky klávesnice a blikající kurzor.
2. Pomocí klávesnice napište text.

#### • Klávesnice



Když se v levém dolním rohu klávesnice zobrazí :

Klepnutím a podržením  otevřete vyskakovací menu „Vybrat způsob vkládání“, kde si můžete vybrat možnosti „Zjednodušená čínština – pchin-jin“, „Podle pořadí tahů“, „Ruční psaní“, „Jiné způsoby vkládání“ a „Nastavení“ (kde můžete nastavit preferovanou klávesnici).


Klepnutím na  přejdete na anglickou klávesnici s indikátorem .

#### Anglická klávesnice




Když se v levém dolním rohu klávesnice zobrazí , znamená to, že je vybraná anglická klávesnice.

Chcete-li psát velká písmena, klepněte na ikonu , aby se takto rozsvítila: .


Opětovným klepnutím na ikonu  se vrátíte k psaní malých písmen.

Dvojným klepnutím na ikonu  zůstanete v režimu psaní velkých písmen.

#### Čísla a symboly

Klepnutí na ikonu  umožní zadávat čísla, klepnutí na ikonu  umožní zadávat symboly. Po klepnutí na ikonu  můžete zadat jiné symboly.

#### Skrytí klávesnice

Při psaní můžete klepnout na tlačítko , abyste dobře viděli obsah. Toto tlačítko nacházející se v blízkosti klávesy „Enter“ také slouží ke skrytí klávesnice. Dotykem textového pole klávesnici znovu aktivujete.

#### • Úpravy textu

Aplikace, jako jsou textové soubory, e-maily či zprávy, a jiné aplikace, které umožňují úpravy několika řádků zároveň, podporují funkci zkopírovat a vložit. Klepnutím a podržením prstu na textovém poli

aktivujete vyskakovací nabídku nástrojů pro úpravy textu:

- „Kopírovat vše“ Zkopíruje celý obsah textového pole do schránky.
- „Vybrat vše“ Vybere celý obsah textového pole.
- „Vybrat“ Vybere aktuální slovo. Výběr můžete upravit klávesami s šipkami.
- „Vystřihnout“ Vystřihne vybraný text.
- „Kopírovat“ Zkopíruje vybraný text do schránky.
- „Vložit“ Vloží do textového pole poslední položku vloženou do schránky.

## Základní operace

Jak začít

Při prvním použití telefonu M351/M353 prosím dodržujte níže uvedený postup:

1. Připojte M351/M353 k počítači pomocí USB kabelu, čímž budete M351/M353 zároveň dobíjet.
2. Stáhněte informační panel směrem dolů > klepnutím na ovládací tlačítko „USB úložiště“ (při zapnutí se rozsvítí) zapnete připojení úložiště k počítači.
3. Kopírujte hudbu, videa, fotografie a další soubory z počítače do příslušných složek v M351/M353.
4. Stáhněte informační panel směrem dolů > klepnutím na ovládací tlačítko „USB úložiště“ (při vypnutí přestane svítit) ukončíte připojení úložiště k počítači.
5. Odpojte USB kabel spojující M351/M353 a počítač.
6. Můžete začít telefon používat.  
Klepnutím na odpovídající ikony na základní obrazovce spustíte aplikace, které Vám umožní poslech hudby, sledování videí a vedení telefonních hovorů.

## Přenos souborů

**Poznámka:** Zařízení M351/M353 musí být připojeno k počítači.


Můžete stahovat hudbu, videa, fotografie a další soubory z disků a internetových stránek a pak je zkopírovat na M351/M353 jako na USB zařízení. Na následujícím příkladu uvidíte postup, jakým můžete na M351/M353 zkopírovat hudební soubory:

1. V počítači vyberte soubory, které chcete zkopírovat.
2. Vyberte možnost [Kopírovat] nebo stiskněte Ctrl + C.
3. Dvojitým kliknutím na ikonu počítače [Počítač] otevřete okno počítače a dvakrát klikněte na [Vyměnitelný disk];
4. Přejděte do složky s hudebními soubory.
5. Vyberte možnost [Vložit] nebo stiskněte Ctrl + V.
6. Po zkopírování souborů se hudební soubory objeví ve složce Hudba [MEIZU M351/M353].  
Odpojte zařízení a po spuštění aplikace Hudba již můžete poslouchat hudební soubory.

Aby mohl telefon M351/M353 automaticky rozpoznat média, zařaďte prosím soubory do odpovídajících složek v M351/M353: videa zkopírujte do složky Video, fotografie do složky Foto a hudbu do složky Hudba. Bez toho nebude program M351/M353 moci správně rozpoznat jednotlivé soubory. Všechny soubory můžete projíždět v aplikaci Dokumenty.

## Bezpečné odebrání disku

Pomocí aktivního spojení USB můžete kopírovat soubory mezi M351/M353 a počítačem.

1. Po připojení M351/M353 k počítači otevřete „Vyměnitelný disk“.
2. Zkopírujte vybrané audio soubory, videa, obrázky či jiné soubory do počítače.
3. Po uložení souborů klikněte na ikonu  na hlavním panelu počítače.
4. Až se dole objeví hlášení, klikněte na něj.
5. Objeví se okno „Bezpečně odebrat hardware“.
6. Potvrďte kliknutím na „OK“ a pak odpojte USB.

Chcete-li uchovat data v bezpečí a disk ochránit před poškozením, vždy

bezpečně odpojujte hardware od počítače. Zobrazí-li se dialogové okno, neznamená to, že je produkt vadný. Chvilí počkejte a pak to zkuste znovu.

## Síťové připojení

**Poznámka:** Ujistěte se, že je v M351/M353 vložena SIM karta.

### Nastavení datové konektivity

V několika jednoduchých krocích můžete aktivovat funkce datové komunikace M351/M353, které Vám přinášejí spojení se světem, a to kdykoli a kdekoli.

1. Po zapnutí telefonu přejděte na „Nastavení“ > „Síť“ a aktivujte funkci „Povolit data“.
2. Vyberte svého operátora v „Názvy přístupových bodů“.
3. V nabídce „Režim sítě“, vyberte „GSM/3G auto“, „Pouze GSM“ nebo „Pouze 3G“.
4. Klepnutím na zpětné tlačítko < dokončíte nastavení.

V době, kdy datovou konektivitu nepotřebujete, doporučujeme deaktivovat funkci „Povolit data“.

**Poznámka:** Před používáním sítě si prosím ověřte aktuální stav, pokud jde o objem dosud přenesených dat, nebo používejte WLAN, kdykoli je to možné, abyste nepřekročili svůj limit pro přenos dat.

# Průvodce aplikacemi





## Telefon

Před provedením telefonátu se prosím ujistěte o tom, že máte síťové připojení.


Klepnutím na ikonu Telefon  spustíte aplikaci Telefon.

### Zadání čísla




- Přímé zadání čísla

Klepnutím na  otevřete numerickou klávesnici, pak zadáte číslo a klepnutím na  na toto číslo zavoláte. Případné chyby můžete opravit použitím tlačítka . Voláte-li na uložené číslo, na obrazovce se zobrazí jméno volaného. Po zadání čísla můžete klepnout na  „Přidat nový kontakt“ nebo „Přidat ke stávajícímu kontaktu“.







- Provedení telefonátů podle údajů z historie

Klepnutím na  se dostanete do historie posledních hovorů. Klepnutím na příslušné avatary nebo ikony na levé straně můžete okamžitě uskutečnit hovor s danou osobou.



### Přijem hovoru

V případě příchozího hovoru se zobrazí kontaktní informace volajícího, ozve se vyzváněcí tón nebo se spustí vibrace. Hovor přijmete přetažením ikony  na ikonu  a zamítnete přetažením na .

Během přijatého hovoru můžete na telefonu provádět následující činnosti:

- Klepnutím na tlačítko  otevřete Kontakty a ověřte si kontaktní informace.
- Klepnutím na  vypnete mikrofon pro potřeby aktuálního hovoru, aby volající neslyšel Váš hlas.
- Klepnutím na  podržíte aktuální hovor, pokud to síť, ve které voláte, umožňuje.
- Klepnutím na  pořídíte audionahrávku aktuálního hovoru; audionahrávky můžete dohledat a přehrát ve složce Soubory > Paměť > Záznamník > Hovor.
- Klepnutím na  uložíte právě zadané číslo, které můžete přímo vytočit po ukončení aktuálního hovoru.
- Klepnutím na  aktivujete numerickou klávesnici, kterou můžete

použit pro vkládání informací vyžádaných automatickým hlasovým systémem.

- Klepnutím na  vedete zvuk do reproduktoru.
- Klepnutím na  ukončíte hovor.

#### Regulace hlasitosti zvuku ze sluchátka

Během hovoru můžete stiskem tlačítka na levé straně telefonu regulovat hlasitost zvuku vycházejícího ze sluchátka. Stiskem v horní části tlačítka zvýšíte hlasitost, stiskem v dolní části hlasitost snížíte.

#### Podržení hovoru

Pokud Vám během hovoru zavolá někdo další, máte možnost ukončit aktuální hovor a přijmout nový, podržet aktuální hovor a přijmout nový, nebo zamítnout příchozí hovor. Dostupnost této funkce závisí na tom, zda ji váš operátor podporuje.

Funkci podržení hovoru můžete zapnout a vypnout v nabídce „Nastavení telefonu“ > „Podržení hovoru“. Přijmete-li druhý hovor, první se automaticky podrží.

#### Konferenční hovory

Dostupnost funkce Konferenční hovory, kterých se mohou najednou účastnit více než dvě osoby, také závisí na tom, zda ji podporuje Váš operátor.

- Jak zahájit konferenční hovor:
  1. Zahajte běžný telefonní hovor.
  2. Jakmile dojde k připojení druhého hovoru, první hovor bude podržen.
  3. Klepnutím na tlačítko [Sloučit] zahájíte konferenční hovor. V případě úspěchu budou na obrazovce hovoru zobrazena jména účastníků a všichni tři se navzájem uslyší.

Během konferenčního hovoru můžete klepnutím na tlačítko „Podržen“ podržet hovory se všemi účastníky. Opětovným klepnutím na tlačítko „Podržen“ se k hovoru vrátíte.

#### Tísňové volání


Nacházíte-li se v oblasti pokryté sítí GSM, můžete provádět tísňová volání i v případě, že nemáte v telefonu SIM kartu. Tísňové volání provedete zadáním čísla 112 (Čína).

**Poznámka:** Uzamčení obrazovky heslem nebo kódem PIN můžete obejít klepnutím na tlačítko tísňového volání.


Hovor ukončíte dvojitým stiskem tlačítka Zapnout-Vypnout nebo přesunutím horního pole hovoru směrem dolů. Pomocí tlačítka regulace hlasitosti můžete utlumit příchozí hovor. Při spojení se zobrazí rozhraní příchozího hovoru. Zmeškané hovory jsou zobrazeny v poli oznámení na obrazovce zámku.

### Mezinárodní hovory


Na numerické klávesnici klepněte na tlačítko [0] a podržte jej, dokud se neobjeví symbol „+“.

Zadejte předčíslí země a regionu, telefonní číslo a klepněte na .

### Prohlížení historie hovorů


1. Klepnutím na  otevřete historii hovorů.
2. Klepnutím na kontakt v seznamu zjistíte detailní informace zahrnující údaje o hovoru, telefonní čísla atd.

Pokud dané telefonní číslo patří ke kontaktu uvedenému v seznamu kontaktů, zobrazí se v historii hovorů jeho kontaktní informace. Historii všech hovorů vymažete klepnutím na tlačítko Menu „...“ > „Vymazat historii hovorů“ a následným potvrzením stiskem tlačítka „OK“. Údaje o hovorech zahrnují informace o telefonních číslech, jménech kontaktů, e-mailové adresy, skupiny, záznamy hovorů atd. Pokud dané číslo nepatří k žádnému uloženému kontaktu, můžete vytvořit nový kontakt klepnutím na číslo a volbou „Přidat nový kontakt“ – tím můžete číslo uložit jako nový kontakt, případně můžete číslo přidat k již existujícímu kontaktu.

Na stránce s údaji o hovoru můžete po klepnutí na ikonu  odeslat na dané číslo zprávu nebo klepnutím na číslo na něj zavolat.

### Vyhledávání kontaktů

M351/M353 dokáže vyhledat kontakty podle zadaných čínských nebo anglických iniciál jejich jmen. Pokud například napíšete „BD“, telefon zobrazí kontakt „Bob Dylan“ (pokud takový kontakt máte).





Po klepnutí na daný kontakt se zobrazí údaje o tomto kontaktu. Na stránce s těmito údaji můžete klepnout na ikonu  a odeslat tomuto kontaktu zprávu, nebo mu přímo zavolat klepnutím na jeho telefonní číslo.

### Kontakty

V M351/M353 si můžete ukládat jména kontaktů s telefonními čísly a dalšími souvisejícími informacemi.

- Nové kontakty  
Pokud Vám někdo, koho nemáte v kontaktech, zavolá, zašle e-mail

nebo textovou zprávu, můžete si uložit kontaktní informace na tento nový kontakt.

- **Přidání nových kontaktů**  
Nový kontakt přidáte klepnutím na tlačítko Menu „...“ > „Nový kontakt“. Poté zadejte příslušné údaje, jako je jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. Případné další údaje můžete zadat po klepnutí na „Přidat další pole“. Klepněte na ikonu  nalevo od napsané položky a vyberte štítek, který byste chtěli mít ve vyskakovacím okně.
- **Přidání kontaktu z číselné klávesnice**
  1. Na číselné klávesnici telefonu zadejte číslo, klepněte na ikonu  a pak vyberte možnost „Přidat nový kontakt“ nebo „Přidat ke stávajícímu kontaktu“.
  2. Upravte kontaktní informace a pak klepněte na „Uložit“.
- **Přidání nebo změna obrázku kontaktu**
  1. Klepněte na  a vyberte kontakt.
  2. Do režimu provádění úprav se dostanete tak, že na obrazovce s údaji o kontaktu klepnete na tlačítko Menu „...“ > „Upravit“.
  3. Klepněte na místo pro obrázek a pak zvolte „Vyfotit“ nebo „Vybrat obrázek z galerie“.
- **Mazání kontaktů**  
Klepnutím vyberte kontakt. Klepněte na „...“ > „Vymazat“ a volbu potvrďte klepnutím na tlačítko „OK“.
- **Sdílení kontaktů**  
Klepněte na  a vyberte kontakt. Po klepnutí na „...“ > „Sdílet“ se objeví několik možností, které umožňují sdílet kontakty přes „E-mail“, „MMS“ a „Bluetooth“.

**Poznámka:** V případě aplikace třetí strany lze sdílet kontakty také přes danou aplikaci.

## Nastavení telefonu

V aplikaci Telefon klepněte na tlačítko Menu „...“ > „Nastavení telefonu“.

- **Kontakty**  
Účty kontaktů: nastavte účty Exchange a vyberte výchozí účet.  
Import a export kontaktů:  
Importovat kontakty: zaškrtněte soubory formátu Vcard > „Importovat“.  
Exportovat kontakty: zaškrtněte skupiny nebo kontakty > „Exportovat“  
Kontakty na SIM kartě: můžete prohlížet, importovat a mazat kontakty uložené na SIM kartě.



- **Hovor**

Vibrace při spojení: v případě aktivace této funkce telefon krátce zavibruje, když volaná osoba přijme Váš telefonát.

Předčísli / IP adresa: pokud si nastavíte předčísli / IP adresu a dlouze podržíte tlačítko volání, přidá se předčísli k danému číslu automaticky.

- **Příchozí hovor**

Blokování hovorů od neznámých osob: v případě zapnutí této funkce budou blokovány telefonáty od neznámých osob s výjimkou mezinárodních hovorů.

Záznamník: pokud nepřijmete hovor, přijme jej automaticky telefon a nahraje hlasovou zprávu. Existují tři možnosti: „Deaktivovat“, „Záznamník pro zmeškané hovory“ a „Záznamník pro všechny příchozí hovory“


**Poznámka:** Při této službě bude volajícímu účtováno běžné hovorné.

- **Spamový filtr pro hovory:** záznamy o zachycených spamech budou ukládány do seznamu spamových hovorů. Telefon nabízí možnost synchronizace s veřejnou černou listinou systému Flyme nebo přidání čísla na Vaši černou listinu.
- **Přesměrování hovorů:** tato funkce umožňuje přesměrování všech příchozích hovorů na jiné telefonní číslo. Vyžaduje síťovou podporu, proto prosím kontaktujte operátora sítě, který Vám sdělí bližší informace. Funkce přesměrování hovorů nabízí následující možnosti:
  1. Vždy přesměrovat: přesměrovat všechny hovory.
  2. Přesměrovat v případě obsazené linky: přesměrovat hovory, pokud právě hovoříte.
  3. Přesměrovat v případě nepřijetí hovoru: přesměrovat nepřijaté hovory.
  4. Přesměrovat v případě nedostupnosti: přesměrovat hovory, když je telefon nedostupný.
  5. Deaktivovat pro všechny hovory: zrušit všechna nastavení přesměrování hovorů.
- **Čekající hovor:** oznámení volajícím, že právě hovoříte. Tato funkce vyžaduje podporu sítě.
- **Další nastavení**






Je-li zapnutá funkce Automatické nahrávání hovorů, systém automaticky nahraje všechny hovory bez otevírání rozhraní hovoru.

Identifikace volajícího: při telefonování se na obrazovce osoby, které voláte, objeví Vaše číslo jako číslo volajícího. Jedná se o výchozí nastavení v síti operátora.

## Textové zprávy


Aplikace Textové zprávy umožňuje snadné a intuitivní zasilání a přijímání textových zpráv. Tuto aplikaci můžete spustit klepnutím na ikonu Textové zprávy  na základní obrazovce.

### Vytváření a prohlížení zpráv


- Po klepnutí na tlačítko  můžete začít psát novou textovou zprávu. Zadejte jméno příjemce přímo, nebo klepněte na pravé tlačítko  a procházejte seznam kontaktů. Textovou zprávu můžete zaslat také ze základní obrazovky:  >  > Kontakty, vyberte kontakt > klepněte na tlačítko  napravo od telefonního čísla.
- Napište zprávu a klepněte na „Odeslat“.

Kontakty: Odpovídá-li číslo některému z uložených kontaktů, objeví se rozbalovací nabídka pro provedení výběru.


### Odpovídání

- V seznamu dialogů klepněte na ten, který chcete otevřít.
- Klepněte na textové pole v dolní části obrazovky, napište svou odpověď a klepnutím na  ji odešlete.

### Přeposlání

- V seznamu dialogů klepněte na ten, který chcete otevřít.
- Klepněte na zprávu a podržte ji.
- Ve vyskakovacím okně klepněte na „Přeposlat“.
- Zadejte příjemce a odešlete klepnutím na .





### Vymazání dialogu

- V seznamu dialogů klepněte na puntík napravo od dialogu, který chcete vymazat, a zaškrtněte jej (můžete zaškrtnout i více dialogů).
- Klepnutím na tlačítko  vyberete možnost vymazání zaškrtnutého dialogu.
- V potvrzovacím okně klepněte na „OK“.

### Vymazání některé zprávy z dialogu

- V seznamu dialogů klepněte na ten, který chcete otevřít.
- Klepněte na zprávu, kterou chcete vymazat, a podržte ji.
- Klepněte na „Vymazat“.

## Emotikony a MMS

- Po klepnutí na ikonu  můžete vytvořit novou zprávu.
- Klepněte na tlačítko  a zvolte obsah, který chcete přidat.  
Klepnutím na ikonu  přepnete na klávesnici s emotikony. Emotikony a informace ve formě textu budou doručeny jako krátké zprávy, zatímco vizitky ve formátu Vcard, fotografie, audia a videa budou doručeny jako MMS. Příloha MMS nesmí být větší než 300 kb. K zaslání MMS je nutná příslušná služba operátora a správná nastavení.
- Klepnutím na  zprávu odešlete.

## Vyhledávání


- Klepněte na „...“ pod seznamem dialogů.
- Do dialogového okna hledání zadejte slovo, které hledáte.
- Příslušné informace se automaticky zobrazí v přehledu výsledků.

## Nastavení

Klepněte na tlačítko Menu „...“ pod seznamem dialogů a proveďte následující nastavení:

- Zobrazení**  
Oznámení: Při aktivaci této funkce se obsah nově přijaté zprávy zobrazí v informačním panelu.  
Potvrzení o doručení: Při aktivaci této funkce bude pro všechny odeslané zprávy vyžadováno potvrzení o doručení. Jde o službu poskytovanou operátorem, při které systém ukáže, zda byla zpráva úspěšně doručena.  
Možnost otáčení obrazovky: Při volbě tohoto nastavení máte možnost horizontálního zobrazení.
- Pokročilá nastavení**  
Spamový filtr: Odfiltrované zprávy budou automaticky přesunuty do koše. Telefon nabízí možnost synchronizace s veřejnou listinou spamů OS Flyme a blokování čísel nahlášených jinými uživateli. K dispozici je také chytrý filtr, který dokáže mezi zprávami identifikovat spamy na základě vyhodnocení jejich obsahu.  
Automatické stahování při roamingu: Automatické stahování datových zpráv během roamingu.
- Další nastavení**  
Zprávy OS Flyme: V případě aktivace můžete zdarma dostávat zprávy OS Flyme.  
SMS centrum: Nastavte číslo SMS centra.

## Prohlížeč

S telefonem M351/M353 je surfování na internetu pro uživatele pohodlnější a příjemnější. Surfování zahájíte klepnutím na ikonu Prohlížeč  na základní obrazovce nebo zadáním požadované adresy URL do pole sloužícího pro rychlé hledání.


Otevření pomocí ikony Prohlížeč

Klepnutím na ikonu Prohlížeč otevřete prohlížeč a zobrazíte domovskou stránku v režimu celé obrazovky.




- Otevření internetové stránky

1. Klepněte na pole určené pro vložení adresy URL v horní části obrazovky.
2. Zadejte požadovanou adresu URL.
3. Klepněte na klávesnici na tlačítko „Vyhledat“.

- Obnovení aktuální stránky

Klepněte na tlačítko  v dolní části obrazovky. Stránka se znovu načte a zobrazí aktualizovaný obsah.

- Nové okno

Po klepnutí na číselnou klávesu  v dolní části obrazovky se tato klávesa změní v . Klepněte znovu na .

- Prohlížení záložek

Klepnutím na  v dolní části obrazovky zobrazíte své záložky.

- Zavření aktuální stránky

Klepněte na číselnou klávesu  v dolní části obrazovky, klepněte na horní část stránky nebo přetáhněte miniaturu stránky směrem nahoru.

- Zavření aktuální stránky

Klepněte na číselnou klávesu  v dolní části obrazovky a pak přetáhněte miniaturu stránky směrem dolů.

- Nastavení domovské stránky

Kdykoli otevřete prohlížeč, načte se Vaše domovská stránka.

1. Klepněte na tlačítko Menu „...“ > „Nastavení“ > „Nastavit domovskou stránku“.
2. Vyberte možnost „Vlastní“, zadejte adresu URL zvolené domovské stránky a klepněte na „OK“.

Chcete-li jako domovskou stránku nastavit prázdnou stránku, editujte běžným způsobem domovskou stránku, ale pole pro URL nechte

prázdné. Díky tomu se budou nová okna prohlížeče otevírat rychleji. Další možností je nastavit jako domovskou stránku aktuálně prohlíženou stránku nebo stránku ze záložek.


#### Navigace internetovou stránkou

Vzhledem k omezené velikosti obrazovky mobilního telefonu může navigaci stránkou usnadnit funkce přibližování/oddalování obsahu nebo rolování.

- Rolování  
Rolovat můžete posunem prstu na obrazovce.
- Přibližování nebo oddalování  
Dvojm klepnutím prstu na obrazovku přiblížíte obsah stránky, dalším dvojm klepnutím jej oddálíte.
- Kopírování obsahu stránky
  1. Najděte požadovaný obsah.
  2. Klepněte na daný obsah a podržte jej.
  3. Pomocí šipek sloužících pro výběr textu vyberte požadovaný obsah a pak klepněte na „Kopírovat“.


#### Prohlížení internetových stránek

Prohlížeč umožňuje otevřít odkaz stejným způsobem jako prohlížeč na počítači.

- Otevření odkazu  
Klepnutím na odkaz otevřete příslušnou stránku.
- Návrat na již otevřené stránky  
Klepněte na zpětnou klávesu .
- Adresa a telefonní číslo – rychlé odkazy  
Prohlížeč dokáže vytvořit rychlé odkazy pro některá telefonní čísla, adresy a podobné informace (které již mají odkazy).

#### Několik oken prohlížeče

Můžete mít otevřeno několik oken prohlížeče a snadno mezi nimi přepínat.

- Otevření nového okna prohlížeče  
Klepněte na tlačítko  > zadejte adresu URL nebo si vyberte stránku ze Záložek, Historie nebo Nejnavštěvovanějších.
- Přepínání mezi okny prohlížeče
  1. Po klepnutí na numerickou klávesu dole v prostřední části obrazovky se zobrazí miniatury všech otevřených stránek.

2. Dotykem miniatury se dostanete na příslušnou stránku.





- Zavření okna

1. Po klepnutí na numerickou klávesu dole v prostřední části obrazovky se zobrazí miniatury všech otevřených stránek.
2. Vybranou stránku uzavřete klepnutím nad danou miniaturou nebo jejím jednoduchým přetáhnutím nahoru, případně můžete všechny stránky zavřít posunem na obrazovce směrem dolů.

## Záložky

Telefon umožňuje uložení oblíbených internetových stránek pro jejich budoucí použití.




- Přidání nové záložky

1. Klepněte na ikonu .
2. Po klepnutí nalevo se zobrazí  Záložky,  Historie a  Nejnavštěvovanější.




- Přidání stránky do záložek

1. Klepněte na klávesu Menu „...“.
2. Klepněte na „Přidat do záložek“.
3. Upravte jméno a adresu a zvolte kategorii podle své volby. Uložte klepnutím na „OK“.

- Úpravy záložek

1. Klepněte na Záložky .
2. Klepnutím na puntík napravo od stránek je vyberete > .
3. Klepněte na tlačítko úprav  v dolní části obrazovky.

- Vymazání záložky


1. Klepněte na Záložky .
2. Klepnutím na puntík napravo od stránek je vyberete > .
3. Klepněte na tlačítko pro vymazání  v dolní části obrazovky.

- Vytvoření nové složky

Po klepnutí vložte název složky > „OK“.


- Vytváření, úpravy a vymazání složek

Vytvoření složky



1. Klepněte na ikonu „Záložky“ > .
2. Podržte prst na „Výchozí složce“ či jiné složce, kterou chcete upravit.

3. Klepněte na „Vytvořit novou složku“,
4. Napište název složky a klepněte na „OK“.

#### Úprava složek

1. Klepněte na ikonu „Záložky“ > .
2. Podržte prst na jménu složky.
3. Napište nové jméno složky.

#### Vymazání

1. Klepněte na ikonu „Záložky“ > .
2. Podržte prst na jménu složky.
3. Klepněte na ikonu  na pravé straně.

**Poznámka:** výchozí složku nelze vymazat.

#### Sdílení internetové stránky

Klepněte na klávesu menu „...“ > „Sdílet“.

#### Přidání do záložek

Během prohlížení můžete stránku uložit do záložek klepnutím na klávesu menu „...“ > „Vložit do záložek“.

#### Vyžádání verze stránek určené pro počítač

Mezi verzí stránek určenou pro mobilní telefony a verzí určenou pro počítače můžete přepínat tak, že otevřete internetový prohlížeč > klepnete na klávesu Menu „...“ > „Vyžádat verzi pro počítač“.

#### Vymazání historie

Během prohlížení klepněte na klávesu Menu „...“ > „Vymazat historii“.

#### Nastavení prohlížeče

Telefon umožňuje konfigurovat nastavení prohlížeče a správu osobních informací uživatele.

Otevřete menu prohlížeče a pak klepněte na „...“ > „Nastavení“.

- **Identifikace prohlížeče:** Název prohlížeče. Prohlížeč někdy ovlivňuje rozložení internetové stránky a formát videa.
- **Nastavení domovské stránky:** Nastavte výchozí adresu URL, která se načte po otevření prohlížeče.
- **Režim soukromí:** V tomto režimu nebude prohlížeč

- ukládat historii, záznamy vyrovnávací paměti ani záznamy o stahovaných materiálech; všechny tyto informace budou po uzavření prohlížeče okamžitě smazány.
- **Zobrazení na šířku:** V případě zapnutí této funkce zobrazí prohlížeč obsah na šířku, pokud pootočíte telefonem.
  - **Automatické vyplňování:** Napište příslušné informace a webové formuláře se budou vyplňovat automaticky.
  - **Vymazat všechny cookie:** Všechny cookie vymažete klepnutím na „Vymazat všechny cookie“.
  - **Další nastavení**
    - Povolit Flash:** „Vždy“, „Na vyžádání“ nebo „Vypnout“.
    - Načítání obrázků:** V případě vypnutí této funkce nebude prohlížeč načítat obrázky, což zvýší rychlost načítání stránek.
    - Akceptace cookies:** Akceptace cookies potřebných pro to, aby internetové stránky rozpoznaly uživatele (např. automatické přihlašování).
    - Povolit JavaScript:** Zapnutí a vypnutí JavaScriptu.
    - Blokování vyskakovacích oken:** Zabraňuje automatickému otvírání vyskakovacích oken.
    - Otvírání stránek v náhledu:** V režimu Náhled se zobrazuje celá stránka a uživatel má přehled o jejím obsahu.
    - Předběžné načítání výsledků hledání:** U předběžného načítání výsledků hledání vyberte některou z možností: „Nikdy“, „Pouze na Wi-Fi“ a „Vždy“.
    - Kódování textu:** Možnost změny kódovacího standardu textu stránek v prohlížeči. Můžete vybrat z následujících možností: latinka-1 (ISO-8859-1), Unicode (UTF-8), čínština (GBK), čínština (Big5), japonština



(ISO-2022-JP), japonština (SHIFT\_JIS), japonština (EUC-JP) a korejština (EUC-KR).

Zobrazení bezpečnostních varování:

Bezpečnostní varování se objeví v případech bezpečnostních problémů (zastaralý nebo neplatný certifikát).

Povolit zjišťování údajů o lokalitě:

Umožňuje internetovým stránkám získávat informace o lokalitě uživatele.

Nastavení internetových stránek:

Správa pokročilých nastavení internetových stránek.

Resetovat na výchozí nastavení:

Obnovit všechna původní nastavení prohlížeče.

## Email

M351/M353 používá standardní poštovní systém, který umožňuje číst a posílat e-maily prostřednictvím aplikace E-mail, která je konfigurována tak, aby dokázala spolupracovat s většinou hlavních poskytovatelů elektronické pošty.

Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu „E-mail“ nacházející se na základní obrazovce.

Otevřít E-mail a stránku účtu

V aplikaci E-mail si můžete číst své e-maily.

- Otevření aplikace E-mail

Klepněte na ikonu E-mail na základní obrazovce. Při prvním použití této aplikace je třeba vytvořit e-mailový účet. Systém Vás provede jeho vytvořením. Po vytvoření účtu zobrazí aplikace složku pro doručenou poštu.

- Otevření stránky účtu

Klepnutím na ikonu E-mail vstoupíte do doručené pošty. Zobrazí se nové e-maily. K dřívějším e-mailům se dostanete přejetím obrazovky směrem dolů.

E-maily

Telefon umožňuje čtení a psaní e-mailů ve složce „Doručená pošta“

nebo jakékoli jiné složce platného účtu. Po přejetí doprava uvidíte nalevo posuvník, kde můžete klepnutím otevřít složky jako „Odeslaná pošta“, „Koš“, „Rozepsané“ atd.

Na stránce s přehledem e-mailů můžete klepnutím na puntík na pravé straně vybrat e-maily a přesunout je do jiné složky.

Klepnutím na  provedete aktualizaci.

Klepnutím na  začnete psát nový e-mail.

Klepnutím na  zahájíte hledání.

#### Odpovídání na e-maily

Můžete odpovídat, přeposílat, mazat a spravovat doručené zprávy.

- **Odpovídání nebo přeposlání**

Vstupte do doručené pošty a klepněte na e-mail, který si chcete přečíst.

 Odpovědět


 Odpovědět všem

 Přeposlat.

- **Označení e-mailu jako nový (nebo přečtený)**

Při čtení e-mailu klepněte na „...“ > „Označit nepřečtený“.

- **Vymazání e-mailu**

E-maily můžete vymazat klepnutím na puntík napravo od titulku e-mailu a pak klepnutím na , případně můžete po přečtení e-mailu klepnout na „...“ > „Vymazat“.




- **Označování e-mailů hvězdičkou**

V přehledu e-mailů můžete klepnout na puntík napravo od titulku e-mailu > „Přidat hvězdičku“, a tím označit daný e-mail. Přejetím doprava aktivujete posuvník a po klepnutí na „Označené hvězdičkou“ uvidíte všechny e-maily označené hvězdičkou.

Toto nastavení bude synchronizováno na serveru elektronické pošty. U většiny typů účtů se smazané zprávy ukládají do složky určené pro tento účel. Pokud omylem smažete některý e-mail, můžete jej obnovit. V aplikaci E-mail přejetím doprava aktivujte posuvník a pak otevřete složku „Koš“.

#### Napsání a odeslání e-mailu

E-maily můžete posílat jednotlivcům i skupinám.

1. V aplikaci E-mail můžete klepnutím na tlačítko  začít psát.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce. Máte-li adresu mezi stávajícími kontakty, můžete ji klepnutím přidat do pole příjemce.
3. Zadejte adresy do polí „Kopie / Skrytá kopie“. Po klepnutí na tlačítko „Kopie / skrytá kopie“ se odkryjí dvě pole, jedno pro „Kopie“ a druhé pro „Skrytá kopie“.
4. Podržíte-li prst na poli „Příjemce“ nebo „Kopie / Skrytá kopie“, bude možné adresu provést přesun adresy do požadovaného sloupce.
5. Napište předmět zprávy.
6. Napište zprávu.
7. Přílohy můžete přidat klepnutím na „Připojit“. Klepnutím na  otevřete galerii fotografií, klepnutím na  fotografie připojíte.
8. Připravený e-mail odešlete klepnutím na tlačítko „Odeslat“. Není-li e-mail připravený k odeslání, klepněte na tlačítko „Zpět“. E-mail se automaticky uloží do složky Rozepsaná pošta.

- Složky účtu

Každý účet má složky Doručená pošta, Rozepsaná pošta, Odeslaná pošta, Koš a Spam. V závislosti na poskytovateli elektronické pošty jsou možné i některé další složky.

#### Přidávání a úpravy e-mailových účtů

Při prvním otevření aplikace E-mail budete požádáni o zřízení e-mailového účtu. Poté můžete nakonfigurovat aplikaci E-mail pro přijímání a odesílání e-mailů z dalších účtů. Konfigurace účtů se provádí na obrazovce nastavení aplikace E-mail.

Průvodce nastavením e-mailu může pomoci nastavit účty u nejoblíbenějších poskytovatelů elektronické pošty včetně poskytovatelů používajících protokoly POP3, IMAP či SMTP.

Můžete si také nakonfigurovat účet Exchange.

- Přidání účtu

1. Otevřete aplikaci E-mail.
2. Klepněte na klávesu Menu „...“ > „Nastavení“ > „Přidat účet“. Během tohoto procesu zadejte svou e-mailovou adresu, heslo a jméno (nepovinné). Máte-li více e-mailových adres, můžete vybrat výchozí účet pro odesílanou poštu.
3. Vyberte příslušný typ účtu a klepněte na „Hotovo“.


Nastavení se může lišit v závislosti na poskytovateli elektronické pošty. Nejste-li si jisti nastavením, kontaktujte prosím Vašeho poskytovatele elektronické pošty.

Vyžaduje-li průvodce nastavením další informace, budete o ně požádání po klepnutí na „Hotovo“. Kontaktujte svého poskytovatele elektronické pošty, pokud si nejste jisti požadovaným nastavením.

Po nastavení budou e-maily synchronizovány ze serveru elektronické pošty a můžete tento svůj nový účet začít používat pro odesílání a přijímání zpráv.

#### Nastavení e-mailového účtu

Klepněte na klávesu Menu „...“ > „Nastavení“ > vyberte e-mailový účet.

- **Frekvence synchronizace**  
Vyberte Synchronizovat → vyberte frekvenci synchronizace: „Tři dny“, „Týden“, „Měsíc“ nebo „Vše“.
- **Nastavení serveru příchozí pošty**  
Nakonfigurujte server příchozí pošty svého e-mailového účtu.
- **Nastavení schránky**  
Možnost přidání, přejmenování nebo vymazání účtu nebo nakonfigurování upozornění na příchozí poštu (tzv. push).
- **Podpis**  
Možnost vkládání vašeho podpisu na konec všech e-mailů.
- **Odstranění účtu**
  1. Vyberte účet, který chcete odstranit, a klepněte na .
  2. Klepněte na „OK“.

#### Výchozí účet

Vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.

#### Obecná nastavení

Můžete měnit nastavení účtu včetně aktualizace složky Doručená pošta, nastavení oznámení, zasílání skrytých kopií na vlastní e-mail atd.


**E-mailový filtr:** E-maily od odesílatelů na černé listině budou automaticky směrovány do koše.

#### Automatické

vyspávání

složky Koš:

Můžete nastavit frekvenci, s jakou budou automaticky mazány e-maily ze složky Koš. Možnosti jsou „Vypnout“, „Týdně“, „Po dvou týdnech“ a „Měsíčně“.

- Černá listina:** E-maily od odesílatelů na černé listině budou automaticky směrovány do koše.
- Veřejná černá listina Flyme:** Možnost synchronizace s veřejnou černou listinou Flyme.
- Dotaz na komprimaci obrázků:** Je-li tato funkce zapnutá, objeví se tento dotaz pokaždé při připojení obrázkové přílohy.
- Automatické načítání příloh:** V režimu mobilního datového připojení vyberte, zda se mají automaticky načítat přílohy.
- Režim zobrazení na šířku:** Je-li tato funkce zapnutá, můžete využít zobrazení na šířku.
- Upozornění na nové e-maily:** Aktualizace informačního panelu – informace o příchozích e-mailech.
- Vždy si zasílat skrytou kopii:** Zasílání skryté kopie na vlastní e-mail.
- Po dokončení změn se vrátíte a uložíte nastavení po klepnutí na klávesu Zpět.
- Vyhledávání e-mailů**
- Klepnutím na  spustíte hledání. Výsledky hledání se zobrazí v přehledu.
- Třídění e-mailů podle předmětu**
- E-maily můžete třídit podle předmětu po klepnutí na „...“ > „Vlákno“.










## Hudba

Telefon podporuje celou řadu hudebních formátů a nabízí nejrůznější prvky včetně grafiky k albům, spekter, textů skladeb a ekvalizéru. Aplikaci Hudba spustíte klepnutím na ikonu „Hudba“ na základní obrazovce.



### Přehrávání

Hudební soubory můžete organizovat a přehrávat po playlistech, jednotlivých skladbách, albech nebo jako vše.


### Ovládání

Přehrát / pozastavit přehrávání:	Klepnutím na  přehráváte hudbu, klepnutím na  přehrávání pozastavíte.
Další/předchozí:	Klepnutím na  nebo  přeskočíte na předchozí nebo další skladbu.
Hlasitost:	Hlasitost zvýšíte nebo snížíte pohybem posuvného tlačítka regulace hlasitosti na obrazovce nebo na telefonu.
Ovládací tlačítka:	Pro ovládání použijte posuvná ovládací tlačítka.
Opakovat:	Klepněte na ikonu opakování,  pro opakování jedné skladby,  pro opakování všech skladeb v playlistu,  pro zrušení opakování.
Náhodné přehrávání:	Klepnutím na  vstoupíte do režimu náhodného přehrávání  . Opětovným klepnutím tento režim opustíte.



### Vytvoření nového playlistu

1. Vyberte skladbu a klepněte na ikonu  v dolní části obrazovky.
2. Zadejte požadovaný název playlistu a pak klepněte na „OK“.
3. Přidání skladeb na playlist:  
Můžete zadat „Všechny skladby“ > vyberte skladby klepnutím na puntík napravo od titulu > klepnout na  > přidat to playlistu.


### Úpravy playlistu


1. Playlist vyberte klepnutím na puntík napravo od titulu.
2. Klepněte na  > klepněte na „Přejmenovat playlist“ > „Uložit“.

### Přidat právě přehrávanou skladbu na playlist


1. Vyberte skladbu a přehrajte ji klepnutím na .
2. Během přehrávání přidáte právě přehrávanou skladbu na aktuální playlist klepnutím na .

### Vymazání skladeb

Vyberte skladby, které chcete vymazat, a klepnutím na  dokončete vymazání. Telefon umožňuje vymazat jednu skladbu nebo několik skladeb najednou.

Otevřete playlist a vyberte skladby, které chcete vymazat. Následným klepnutím na  vymažete vybrané skladby z playlistu.

#### Vymazání playlistu

Klepněte na  na pravé straně playlistu > vyberte „Vymazat“ > Vymazání dokončeno.

**Poznámka:** Tímto úkonem smažete pouze playlist, nikoliv skladby uložené na disku. Bude smazán pouze vybraný playlist, ostatní playlisty zůstanou zachovány.


#### Vyhledávání skladeb

Klepnutím na ikonu vyhledávání v pravé dolní části obrazovky vstoupíte na stránku vyhledávání.

#### Aktualizace databáze informací o hudbě

Hudební soubory zkopírované do složky \Hudba budou automaticky přidány do knihovny hudebních souborů.

Rychlost přidávání nových skladeb závisí především na počtu skladeb. Aktualizace databáze s větším počtem skladeb trvá déle.

Klepnutím na šedý widget pro ovládání hudby v dolní části obrazovky vstoupíte do rozhraní „Právě přehrávané“. V tomto rozhraní se můžete klepnutím na  vrátit zpět na předchozí rozhraní.

#### Časovač vypnutí

V rozhraní přehrávání hudby klepněte na „...“ > „Časovač vypnutí“ a pak nastavte čas.

#### Ekvalizér

Na telefonu s připojenými sluchátky klepněte na „...“ > „Ekvalizér“ a upravte zvukový efekt.

#### Aktualizace jen prostřednictvím WLAN

Aktualizujte informace o hudbě pouze při připojení WLAN.

## Video

M351/M353 přehrává videa ve vysokém rozlišení, podporuje širokou řadu video formátů a nabízí skvělý vizuální zážitek. Přehrávač videa spustíte klepnutím na aplikaci „Video“ na základní obrazovce.

#### Přehrávání videa

V aplikaci Video si video přehrajete po klepnutí na miniaturu vybraného videa.

## Základní obrazovka

Na základní obrazovce přejdete na základní obrazovku Videu po klepnutí na ikonu Video. Klepnutím na vybrané video zahájíte jeho přehrávání. Posunem doprava aktivujete menu.

- **Osobní centrum**

Oblíbené: Vaše oblíbená videa





Historie: seznam videí, které jste sledovali

- **Kanály**



Video centrum nabízí kanály, jako jsou televizní seriály, zábavné pořady, anime, dokumenty, otevřené kurzy, sport, rekreaci, módu, Dolby kanál atd. Do každého kanálu můžete vstoupit a přehrát si jeho obsah prostým dotykem. Obsah každého kanálu lze uspořádat podle času, popularity a recenzí.

## Moje video

Při přehrávání videa přehrávač automaticky upraví orientaci a režim. Klepnutím na obrazovku aktivujete ovladače přehrávání.

Přehrávat / pozastavit přehrávání:	Klepnutím na  přehrajete video, klepnutím na  pozastavíte jeho přehrávání.
Přeskočit:	Přeskočit na jakékoli místo v přehrávání videa posunutím kamkoli na časové ose přeskočíte.
Zpět na seznam videí:	Během přehrávání videa aktivujete dotykem obrazovky ovládací funkce, dotykem  se vrátíte na seznam videí.
Regulace jasu:	Jas můžete upravit posuvným tlačítkem regulace jasu, jakmile se zobrazí ovládací funkce.
Přehled všech videí:	Klepnutím na obrazovku aktivujte ovládací menu a klepnutím na  zobrazíte přehled všech videí. Nebo můžete playlist zobrazit posunem prstu nahoru po obrazovce během přehrávání videa.
Přehrávání:	Při přehrávání videa aktivujte menu klepnutím, klepněte na „...“ a vyberte „Jedno přehrávání“, „Jeden cyklus“, „Nepřetržitě přehrávání“ atd.



Přiblížování/oddalování:	Během přehrávání můžete přepínat mezi třemi režimy zobrazení dvojným klepnutím na dané video. Obraz podle libosti přiblížíte/oddálíte pohybem prstů od sebe / k sobě.
Přepnutí na jiné video:	Při přehrávání aktivujte menu klepnutím na obrazovku. Klepnutím na  nebo  přejdete na následující nebo předchozí video.
Vymazání videa:	V seznamu videí klepněte na video, podržte ho a přetáhněte do koše.

## Galerie




M351/M353 umožňuje snadné prohlížení fotografií. Aplikaci Galerie spustíte klepnutím na ikonu Galerie nacházející se na základní obrazovce.

### Prohlížení obrázků




1. Klepněte na složku s fotografiemi, kterou si chcete prohlížet.
2. Klepnutím na miniaturu vybrané fotografie zobrazíte danou fotografii v režimu celé obrazovky. Klepnutím na tlačítko přehrávání spustíte prezentaci.
3. Přejetím prstu doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo následující fotografii.
4. Prohlížení fotografie v režimu zobrazení na šířku:  
Otočte telefonem M351/M353 o 90°. Fotografie se automaticky otočí a přizpůsobí obrazovce.
5. Při prohlížení jednotlivých fotografií můžete:
  - ① Přiblížit si kteroukoli část:  
Dvojným klepnutím na vybranou část si danou část přiblížíte, dalším dvojným klepnutím ji oddálíte.
  - ② Přiblížit nebo oddálit:  
Přiblížením nebo oddálením dvou prstů na obrazovce fotografie přiblížíte nebo oddálíte.
  - ③ Posouvat fotografii:  
Při prohlížení přiblížené fotografie můžete fotografií posouvat pohybem prstu na obrazovce.
  - ④ Přiblížit nebo oddálit při použití jednou rukou:

Používáte-li telefon jednou rukou, můžete si fotografii přiblížit nebo oddálit dvojitým klepnutím na fotografii a jejím tažením.


### Sdílení fotografií

Při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky můžete klepnout na fotografii >  > klepnout na fotografii (vybraná fotografie se zvýrazní, opětovným klepnutím volbu zrušíte) >  „Sdílet e-mailem“. Při klepnutí na  můžete vybírat z možností „E-mail“, „MMS“, „Bluetooth“ a dalších.

### Vymazání fotografií



Při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky klepněte na fotografii >  „Vymazat“. Případně klepněte na fotografii >  > klepněte na fotografie (možnost výběru více fotografií) >  „Vymazat“.

### Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky můžete vybranou fotografii oříznout klepnutím na fotografii > . Modrý rámeček ohraničuje vybranou oblast. Oblast mimo rámeček bude odříznuta. Vybranou oblast můžete upravit posouváním čtyř rohů rámečku > po klepnutí na „Volně“ vyberete měřítko fotografie > „Uložit“.

### Další možnosti


Při prohlížení fotografií klepněte na vybranou fotografii > klávesa Menu „...“.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Upravovat:            | Ve spodní části můžete pro danou fotografii zvolit filtr (Žádný, Jas, Toy, Světlo, Stará fotografie, Ráno atd.)  |
| Otáčet:               | Otáčet doleva  , otáčet doprava  . |
| Označit:              | Možnost označení fotografie znaky či slovy.  |
| Informace:            | Zde uvidíte informace o fotografii (název, datum, šířka, výška, orientace, výrobce, model, ohnisková délka, clona, umístění atd.)  |
| Nastavit jako pozadí: | Nastavení fotografie jako pozadí pro „Uzamčenou obrazovku“ nebo „Základní obrazovku“.  |


## Fotoaparát

Díky fotoaparátu M351/M353 budete moci pořizovat fotografie a videoklipy a sdílet nádherné momenty s přáteli a rodinou. Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu „Fotoaparát“ na základní obrazovce.





### Pořizování fotografií

Klepnutím na obrazovku zaostříte, a když rámeček výběru zezelená, klepnutím na  pořídíte fotografii. Dvojitým klepnutím na obrazovku aktivujete posuvné tlačítko pro úpravu expozice, které má počáteční hodnotu 0.


### Přední/zadní fotoaparát


Klepnutím na  přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.

### Pořízení videonahrávky

1. Nahrávání zahájíte klepnutím na  > . V horním levém rohu se zobrazuje doba nahrávání.
2. Přehrávání videa pozastavíte klepnutím na .
3. Nahrávání zastavíte klepnutím na .
4. Chcete-li sledovat nahrané video, klepněte na miniaturu dole vlevo.

### Blesk

Při pořizování fotografií zadním fotoaparátem: klepněte >  > „Zapnout“, „Vypnout“ nebo „Auto“.

Při pořizování videonahrávek zadním fotoaparátem: klepněte >  > „Zapnout“ nebo „Vypnout“.

### Prohlížení fotografií a videonahrávek

- Fotografie a videa si můžete prohlížet přímo v aplikaci Fotoaparát:
  1. Jste-li v režimu pořizování fotografií nebo videonahrávek;
  2. Klepněte na miniaturu v levém dolním rohu (bude to miniatura poslední fotografie/video).
  3. Otevře se Galerie, ve které budete moci prohlížet fotografie a videa v zobrazení přes celou obrazovku po pouhém dotyku miniatury.  
Posunutím doleva nebo doprava se dostanete na předchozí nebo následující fotografii.

## Centrum aplikací

Vývojáři společnosti Meizu vyvinuli širokou řadu aplikací, kterými můžete procházet podle data, popularity a kategorie. Centrum aplikací otevřete klepnutím na ikonu „Centrum aplikací“ na základní obrazovce.

### Základní obrazovka

1. Po spuštění se zobrazí základní obrazovka Centra aplikací.
2. Na základní obrazovce se objeví některé doporučované aplikace (nejoblíbenější a vysoce kvalitní aplikace).
3. Po klepnutí na obrázek nebo ikonu na základní obrazovce se zobrazí informace o dané aplikaci.
4. Aplikaci si můžete stáhnout nebo sdílet na stránce s informacemi.
5. Po stažení můžete na stránku s informacemi přidat svou recenzi či hodnocení dané aplikace.

### Nejoblíbenější

Seznam nejoblíbenějších aplikací může být uspořádán podle hodnocení, počtu stažení, instalací, pořízení atd.

1. Otevřete Centrum aplikací a po klepnutí na „Nejoblíbenější“ uvidíte nejoblíbenější aplikace.
2. Po klepnutí na aplikaci můžete vstoupit na stránku s informacemi, kde můžete aplikaci stáhnout, ohodnotit nebo sdílet.

### Doporučení

V tomto místě se zobrazí aplikace vybrané editory a doprovázené zdařilými ilustracemi a návody.

### Hry

Nejoblíbenější herní aplikace v kategoriích: „Hraní rolí“, „Akční“, „Oddechové“, „Strategické“ a „Sportovní“.

### Bezplatné aplikace

Aplikace označené v pravém rohu logem „Free“ (Zdarma) si můžete stáhnout zdarma. Po klepnutí na ikonu aplikace můžete vstoupit na stránku s informacemi, kde můžete aplikaci stáhnout a instalovat.


### Placené aplikace

1. Aplikace označené v pravém rohu logem „¥X“ je třeba před instalací zaplatit.
2. Klepnutím na ikonu aplikace vstoupíte na stránku s informacemi, kde


si můžete bezplatně stáhnout a nainstalovat zkušební verzi aplikace.

3. Po klepnutí na „X“ se přihlaste a proveďte úhradu za stažení.

### Vyhledávání aplikací

1. Klepnutím na  v dolní části se dostanete na stránku vyhledávání.
2. Napište jméno aplikace a pak klepněte na „Hledat“.
3. V seznamu výsledků hledání klepněte na požadovanou aplikaci. Tak se dostanete na stránku s informacemi o aplikaci, kde můžete aplikaci stáhnout, ohodnotit a sdílet.

### Moje aplikace

Po otevření Centra aplikací klepněte na ikonu  v dolní části, kterou otevřete Moje aplikace, kde můžete spravovat nainstalované aplikace (aktualizovat, odinstalovat); máte-li účet Flyme, můžete stahovat aplikace, které nejsou na daném zařízení.

### Kategorie

Po otevření Centra aplikací posuňte obrazovku doprava a po levé straně uvidíte seznam kategorií.

1. Jsou tu kategorie jako Nejoblíbenější aplikace, Vzhledy, Hry, Utility, Multimédia, Doprava, Sociální síť, Zprávy a Finance.
2. Můžete zadat kategorii, o kterou stojíte, a stahovat aplikace.

### Osobní centrum

Po otevření Centra aplikací posuňte obrazovku doprava a v dolní části levého posuvníku uvidíte účet osobního centra.

1. Na stránce osobního centra můžete dobíjet účet a provádět převody.
2. Bude zde zobrazena vaše historie nákupů a dobíjení.

## Dokumenty

Zde si můžete prohlížet všechny soubory a složky uložené v paměti M351/M353 a také je kopírovat, mazat, přesouvat, šifrovat atd.

Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu Dokumenty na základní obrazovce.

### Prohlížení

Otevřete „Dokumenty“ a klepnutím na vybranou složku ji otevřete. Na levé straně se zobrazí adresář. Klepnutím na levou stranu názvu složky se vrátíte. Klepnutím na složku ji automaticky otevřete v její výchozí

aplikaci. Klepnete-li např. na hudební soubor, otevře se automaticky aplikace Hudba a skladba se začne přehrávat.

**Poznámka:** Při ukončení si telefon zapamatuje poslední prohlíženou složku. Klepnutím na klávesu Zpět se vrátíte do adresáře.

### Úpravy souborů

Můžete hromadně kopírovat nebo přesouvat soubory mezi jednotlivými složkami. Můžete také měnit názvy souborů. V aplikaci Dokumenty vyberte požadovaný soubor klepnutím na puntík výběru vedle souboru a pak klepněte na „...“ a zvolte možnost „Vybrat vše“, „Kopírovat“, „Přejmenovat“, „Komprimovat“, „Zašifrovat“ atd.

### Sdílení souborů

1. Otevřete „Dokumenty“ a vyberte soubor či soubory, které chcete poslat.
2. Klepněte na „...“. V závislosti na typu můžete soubory posílat e-mailem, přes Bluetooth nebo jako MMS.


**E-mail:** Máte-li zřízené e-mailové účty, můžete soubory zasílat jako přílohy e-mailů.

**Bluetooth:** Zapněte Bluetooth a vyberte zařízení Bluetooth, kam chcete soubor poslat.

**MMS:** Vízitky vCards, fotografie, audio nebo video soubory menší než 300 kb můžete zasílat jako MMS.

**Poznámka:** Složky nelze sdílet.

### Vymazávání souborů

1. Otevřete „Dokumenty“ a vyberte soubor či soubory, které chcete vymazat.
2. Klepněte na ikonu  a potvrďte klepnutím na „Smazat“.

**Poznámka:** Vymazané soubory a složky není možné obnovit.

### Vytvoření nové složky

1. Otevřete „Dokumenty“ a klepněte na klávesu Menu „...“ > „Nová složka“.
2. Napište název složky a pak klepněte na „Uložit“.

### Šifrování souborů

1. Vyberte soubory, které potřebujete zašifrovat, klepněte na „...“ a pak

na „Přesunout do trezoru“.

2. Je-li nastaveno heslo, na obrazovce se zobrazí soubory, které byly úspěšně přesunuty.
3. Napište příslušné heslo a klepnutím na „OK“ zakončete šifrování.

**Poznámka:** V případě neexistence systémového hesla vyskočí upozornění, které vás provede jeho nastavením.

4. K otevření zašifrovaného souboru nebo složky budete potřebovat heslo.

Je-li zašifrovaný soubor fotografie, nebude se zobrazovat jeho miniatura.

Komprimování dokumentů

1. Otevřete „Dokumenty“ a vyberte soubor(y) nebo složku či složky, které chcete komprimovat.
2. Klepněte na „...“ > „Komprimovat“ a pak napište název komprimovaných souborů.
3. Klepnutím na „OK“ soubory uložíte.

Dekomprimování dokumentů


1. Otevřete „Dokumenty“ a vyberte soubor(y) nebo složku či složky, které chcete dekomprimovat.
2. Klepněte na „Dekomprimovat“ v pravém dolním rohu obrazovky a zapamatujte si místo, kde jsou dekomprimované soubory uloženy.

## Kalendář

Kalendář můžete používat pro organizaci schůzek. Aplikaci Kalendář spustíte klepnutím na jeho ikonu na základní obrazovce.

Prohlížení přehledu schůzek, plánu na měsíc, den atd.

**Režim Měsíc:** Zobrazuje všechny akce naplánované na daný měsíc.

**Režim Týden:** Klepnutím  přepnete na režim Týden, ve kterém se zobrazí všechny akce naplánované na daný týden.

**Režim Den:** V režimu Měsíc nebo Týden klepněte na kterýkoli den. Tím přepnete na režim Den, kde se zobrazí všechny akce naplánované na daný den.

## Akce


### Přidání akce

1. Otevřete režim Den.
2. Zadejte akci.  
Napište název akce, čas začátku a konce akce, místo, popis, opakování a upozornění.
3. Klepněte na „Uložit“.

### Vymazání akce

1. Klepněte na dané datum a pak na časové rozmezí akce. Tím otevřete akci, kterou chcete vymazat.
2. Klepněte na „Vymazat akci“ a potvrďte klepnutím na „OK“.

### Úprava akce

1. Klepněte na dané datum a pak na akci, kterou chcete upravit.
2. V detailním zobrazení můžete akci upravit klepnutím na .
3. Po provedení úprav klepněte na „Uložit“.

### Prohledávání akcí

1. Klepněte na „...“ > „Hledat“.
2. Do pole pro vkládání textu zadejte klíčová slova a pak klepněte na „Hledat“ v dolním pravém rohu klávesnice. Výsledky hledání se zobrazí v podobě přehledu.

### Nastavení

Klepněte na klávesu Menu „...“ > „Nastavení“ a nastavte si účty kalendáře, upozornění, oznámení a doby připomenutí.

- **Nastavení pro prohlížení kalendáře**
  - Vyskakovací okna oznámení: umožnit, nebo zakázat
  - Výchozí doba pro připomenutí: nastavení doby pro připomenutí
  - První den týdne: vyberte den, který chcete mít jako první den týdne.
- **Zobrazení kalendáře**
  - Narozeniny kontaktu: zapnout, nebo vypnout zobrazení narozenin kontaktu.
  - Seznam účtů: zapnout, nebo vypnout zobrazení akcí pro některé účty.
  - Výchozí kalendář: vybrat účet, který bude výchozí.










## Poznámky

Aplikace Poznámky umožňuje rychle a snadno zapsat, cokoli Vás právě napadne. Na základní obrazovce klepněte na ikonu „Poznámky“ a můžete začít s psaním poznámek.


Poznámku si můžete přečíst nebo upravit po klepnutí na poznámku.

### Vytvoření poznámky

1. Klepněte na  a začněte psát novou poznámku.
2. Napište poznámku.  
Klepnutím na - upravíte velikost písma, klepnutím na  změníte barvu pozadí. Klepnutím na  přidáte nákupní seznam, klepnutím na  vložíte fotografii vybranou z Galerie nebo Dokumentů. Klepnutím na  nahrajete hlasy a převedete zvuky ve slova, která se pak zobrazí na hlasové kartě. Klepnutím na „...“ změníte „Barvu pozadí“, „Vymazat“, „Exportovat“ atd.
3. Po dokončení klepněte na klávesu Zpět, kterou úkon ukončíte. Vaše poznámka bude automaticky uložena.

**Poznámka:** Obrázky a hlasové karty také můžete vymazat pohybem kurzoru, stejně jako poznámky vyjádřené slovy.

### Úpravy poznámky

1. Otevřete stránku s detaily poznámky.
2. Klepněte na jakékoli místo poznámky a můžete ji začít upravovat.
3. Po dokončení klepněte na zpětnou klávesu , kterou úkon ukončíte. Vaše poznámka bude automaticky uložena.

### Vymazání poznámky

1. Otevřete stránku s detaily poznámky.
2. Klepněte na klávesu Menu „...“ > „Vymazat“.
3. Klepnutím na „OK“ potvrdíte pokyn k vymazání.

**Poznámka:** Poznámku můžete vymazat přímo tím, že ji vyberete a přetáhnete na ikonu koše.

### Sdílení poznámky

Otevřete poznámku a klepněte na klávesu Menu „...“ > „Sdílet“. Poznámku můžete sdílet přes Bluetooth, e-mailem nebo SMS. Poznámky také můžete exportovat jako obrázky a texty klepnutím na „Exportovat jako obrázek“ nebo „Exportovat jako text“.

## Budík

Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu Budík na základní obrazovce.

Klepněte na  > nastavte budík

Přidání dalšího budíku


Můžete si nastavit více budíků.

1. Klepněte na „+“ > „Přidat budík“.

2. Nastavte budík:


Čas:	Nastavte čas budíku.
Opakování:	Vyberte, kolikrát se má budík zopakovat. Výchozí nastavení je „Nikdy“.
Popis:	Doplňte k budíku popisný text.
Opakované buzení:	Nastavte dobu, po které se má budík rozeznít znovu.
Tón:	Vyberte zvuk budíku.
Hlasitost:	Posunem tlačítka ovládání hlasitosti nastavíte hlasitost budíku.


Úpravy a vymazání budíku

Klepněte  > vyberte možnost „Upravit“ nebo „Smazat“. Klepnutím na „Upravit“ vstoupíte na stránku úprav, klepnutím na „Smazat“ a „OK“ budík smažete.

Zapnutí budíku

Klepněte na vypínač na pravé straně. Pokud svítí, je budík zapnutý.

Klepněte na  > Stopky. Klepnutím na „Start“ začnete měřit čas, klepnutím na „Mezičas“ zaznamenáte naměřenou hodnotu, klepnutím na „Reset“ vymažete záznamy.



Klepněte  a nastavte časovač. Klepnutím na „Start“ začnete měřit čas, po klepnutí „Nový úkol“ si můžete nastavit vlastní akce, po klepnutí na „Tón“ nastavíte tón připomínky.

## Záznamník

Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu Záznamník na základní obrazovce. Tato aplikace umožňuje pořizování a přehrávání zvukových nahrávek.

### Zahájení nahrávání

Nahrávání zahájíte klepnutím na tlačítko .


Klepnutím na  přepnete do režimu přijímače, klepnutím na  přepnete do režimu reproduktoru.

### Ukončení nahrávání

Nahrávání ukončíte klepnutím na tlačítko .

Audio soubory se automaticky ukládají do složky /Záznamník.


### Pozastavení nahrávání

Klepnutím na tlačítko  pozastavíte nahrávání. Opětovným klepnutím na toto tlačítko obnovíte nahrávání.

### Přejmenování nahrávky

Vyberte nahrávku > klepněte na  > Vložte název souboru > Uložit.

### Sdílení nahrávky

Po dokončení nahrávání označte nahrávku puntíkem výběru > klepněte na  pro potřeby sdílení a pak vyberte možnost sdílení formou „E-mail“, „MMS“ nebo přes „Bluetooth“.

### Smazání nahrávky

Vyberte nahrávku > klepnutím na  nahrávku smažte.

### Přehrání nahrávky

Klepněte na nahrávku v seznamu nahrávek.

Klepnutím na + zaznamenáte dobu přehrávání. To Vám v případě přerušení přehrávání umožní pokračovat v přehrávání od místa, kde došlo k jeho přerušení.

## Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje provádění základních operací, jako je sčítání, odčítání, násobení či dělení. Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu Kalkulačky na základní obrazovce.

**c:** Vymazání dat.

**TT:** Klepnutím přepnete na vědeckou kalkulačku. Opětovným klepnutím přepnete zpátky.

**✕:** Klepnutím zobrazíte kalkulačku v plovoucím okně nad základní obrazovkou. Opětovným klepnutím přepnete zpátky do původního režimu.

## Nastavení

Telefon M351/M353 umožňuje změny nastavení a individuální úpravy vyzváněcích melodií, data a času atd. Nastavení otevřete klepnutím na ikonu Nastavení na základní obrazovce.

### Individuální úpravy

Na obrazovku můžete přidat různé widgety (vzhledy, animovaná pozadí, statická pozadí a systémová pozadí).

**Vzhled:** Vzhledy obsažené v systému nebo od třetích stran.

#### Animovaná

**pozadí:** Klepněte na „Animovaná pozadí“ > „Nastavit“.

**Pozadí:** Po klepnutí na systémovou nabídku „Pozadí“ můžete nastavit obrázek ze systémové nabídky jako pozadí pohotovostní nebo základní obrazovky.

**Statická pozadí:** Klepněte na „Statická pozadí“ > „Nastavit“.

### Sítě

- **Mobilní hotspot:** Vytvoření a správa bezdrátových mobilních hotspotů.  
Mobilní hotspoty umožňují sdílení mobilního datového připojení prostřednictvím bezdrátové místní sítě WLAN.
- **Povolení dat:** Povolení datové připojení na internet.
- **VPN:** Vytvoření a správa virtuální privátní sítě (VPN).
- **Datové limity:** Zde můžete definovat datové limity.

- **APN:** Nastavení přístupových bodů pro datové připojení.
- **Režim sítě:** Automatické přepínání režimu sítě mezi „GSM/3G auto“, „Pouze GSM“ nebo „Pouze 3G“ v závislosti na konektivitě
- **Datový roaming:** Je-li povolen, budete moci přijímat data v rámci roamingu.
- **Prioritizace hovorů:** Pouze pro sítě GSM.
- **Operátor sítě:** Správa nastavení operátora sítě. Vyberete-li síť ručně, pak se v informačním panelu v případě nedostupnosti sítě objeví oznámení „Bez pokrytí“ a v takovém případě nebudete moci používat síť.
- **PPPoE:** Nastavení uživatelského jména a hesla PPPoE.

## WLAN

Možnost zapnout bezdrátové rádio.

- **Připojení k síti:** Uživatelsky definovaná síť, která umožňuje konfiguraci jména a zabezpečení (WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK).
- **Připojení přes WPS:** Připojení na blízké síť WPS.
- **WLAN Direct:** Vyhledání sítě WLAN Direct.
- **Pokročilá nastavení**

## Bluetooth

M351/M353 používá technologii Bluetooth pro bezdrátové spojení s jinými zařízeními Bluetooth a výměnu dat. Když je tato funkce zapnutá, můžete upravit „Jméno zařízení“, které se zobrazí jiným zařízením. V případě zapnutí „Zjistitelné“ budou moci jiná zařízení Bluetooth v blízkém okolí nalézt M351/M353. V případě vypnutí „Zjistitelné“ nebudou jiná zařízení Bluetooth moci nalézt M351/M353.

**Poznámka:** Telefon nemusí být kompatibilní s některými zařízeními a spojení přes Bluetooth je závislé na daném prostředí.

## Obrazovka

- **Obrazovka**

**Spánek:** Nastavte dobu, po které se telefon přepne do režimu spánku. Tato doba by neměla být moc dlouhá, protože se při ní spotřebovává energie a

---

	může dojít k poškození obrazovky.
Velikost písma:	Nastavení velikosti písma pro historii volání, kontakty, zprávy atd.
Stav baterie:	V případě aktivace se na informačním panelu zobrazí informace o zbývající energii (vyjádřeno v procentech).

- Jas

Automatické nastavení jasu:	Automatické nastavení jasu obrazovky podle daného prostředí.
Jas obrazovky:	Jas obrazovky upravíte pomocí posuvníku. Vyšší jas spotřebovává více energie.
Podsvětlené klávesy:	Upravení jasu podsvětlených kláves.

- Výstup

Bezdrátový přenos:	Zapnout/vypnout.
--------------------	------------------

## Zvuk

- Zvuk

Tichý režim:	V tichém režimu jsou všechny zvuky utlumeny s výjimkou budíku.
Vibrace:	Tlačítko Vibrace umožňuje zapínat a vypínat funkci vibrace.
Zesilování:	Hlasitost vyzvánění se postupně zvyšuje.
Hlasitost:	Hlasitost vyzvánění můžete nastavit posunem tlačítka ovládání hlasitosti.

- Vyzváněcí melodie a tóny oznámení

Vyzváněcí melodie telefonu:	Nastavení vyzváněcí melodie telefonu
Tón zprávy:	Nastavení tónu zprávy
Tón nového e-mailu:	Nastavení tónu upozornění na nový e-mail
Tón upozornění kalendáře:	Nastavení tónu upozornění na akci uvedenou v kalendáři
Tón oznámení:	Nastavení tónu oznámení

- Zpětná vazba

Tóny numerické klávesnice:	Přehraje zvuky spojené s používáním numerické klávesnice
Tóny klávesnice:	Přehraje zvuky spojené s používáním virtuální klávesnice

Tón zámku obrazovky:	Přehraje zvuk spojený s odemčením obrazovky
Tón spouště fotoaparátu:	Přehraje zvuk spojený s pořizováním fotografií

## Kontrola aplikací

Zapnout/vypnout oznámení z aplikací.

## Zabezpečení a poloha

**Odemčení obrazovky** Nastavení zámku obrazovky: brání použití telefonu bez svolení.

1. Zadejte heslo o minimálně 4 číslicích.
2. Opětovným zadáním heslo potvrdíte.
3. Klepněte na „OK“.

Heslo pro odemčení odstraní vypnutím zámku. Chcete-li změnit heslo, klepněte na „Reset“. Chcete-li aktivovat zámek obrazovky, budete k přístupu na základní obrazovku potřebovat správné heslo. Můžete si nastavit vlastní heslo a také aktivovat režim Host.

- **Služby lokalizace**  
Zapnutá funkce služeb lokalizace: zaznamenávání informací o poloze.
- **Použití satelitů GPS:**  
Se zapnutou funkcí GPS získáte informace o poloze s přesností na úrovni ulic. Přesnost GPS závisí na aktuálním stavu oblohy a dalších faktorech. Používá bezdrátové síť. Pro zvýšení přesnosti zjištění polohy se v případě aktivace používají síť WLAN.
- **Povolení a oprávnění**  
Umožnění instalace aplikací z neznámých zdrojů:  
Je-li tato možnost zapnutá, můžete instalovat aplikace z neznámých zdrojů.  
Správci zařízení:  
Prohlížení nebo deaktivace správců zařízení.  
Instalace certifikátů z disku:  
Instalace zašifrovaného certifikátu z disku.  
Vymazání oprávnění:  
Vymazání všech oprávnění a nové nastavení hesla.
- **Zapojte se do program zlepšování uživatelského pohodlí**  
Statistické údaje budou použity pouze pro účely zdokonalování



produktu. Soukromé informace nebudou prozrazeny.

#### Jazyk a čas

- **Výběr jazyka**                      čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), angličtina atd.
- **Klávesnice**                        Nastavení automatického psaní velkých písmen, aktualizace slovníku a výběr jazyka.
- **Datum a čas**
  - Automaticky:**                      Automatické vyžádání datu a času od operátora.
  - Nastavení data:**                    Nemá-li automatické nastavení možné, nastavte datum ručně.
  - Výběr časového pásma:**            Nemá-li automatické nastavení možné, nastavte časové pásmo ručně.
  - Nastavení času:**                    Nemá-li automatické nastavení možné, nastavte čas ručně.
  - 24hodinový formát:**                24hodinový časový formát místo 12hodinového.

#### Dostupnost

- Hmatová zpětná vazba:**                                  Vibrace telefonu při použití tlačítka Domů.
- Oznámení LED:**                      Je-li tato funkce zapnutá, bude telefon blikáním světel upozorňovat na zmeškané hovory, nepřečtené e-maily a zprávy či jiná oznámení.
- Rychlé nabíjení přes USB:**                              Je-li tato funkce zapnutá, zrychlí se dobíjení přes USB.
- Energeticky úsporný režim:**            Je-li zapnutý, šetří energii.
- Kalibrace senzoru přiblížení:**            Kalibrace senzoru přiblížení.
- **Vývojářské možnosti nastavení**
  - Ladění USB:**                        Aktivuje režim ladění pro dobu připojení zařízení USB.
  - Nepřecházet do režimu spánku:**            Obrazovka při nabíjení nikdy nepřejde do režimu spánku.

Povolit falešnou

polohu: Je-li tato funkce zapnutá, telefon umožňuje vývo-  
jářům použít falešnou polohu pro potřeby testů.

- Další nastavení

Cesta instalace aplikací třetích stran:

Je-li tato funkce zapnutá, budou všechny dočasné soubory aplikací třetích stran instalovány do adresáře VirtualSD.

Nastavení rozsahu gesta pro návrat:

Rozsah gesta pro návrat upravíte tažením posuvného tlačítka, které slouží pro vyznačení rozsahu.

## Účty

Přidání účtu Flyme a dalších účtů.

## O telefonu

Zahrnuje jméno zařízení, paměť, informace o aktualizacích systému (aktualizace OTA), status, právní informace, informace o modelu, verzi systému, verzi základního pásma, verzi hardwaru, verzi Kernel, výrobní číslo a kód IMEI.

# Různé

## Řešení problémů

V případě problémů se prosím řiďte informacemi uvedenými v této příručce. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte Vašeho prodejce nebo navštivte naše internetové stránky. Na našich oficiálních stránkách v angličtině na adrese <http://en.meizu.com> naleznete často kladené otázky a diskuzní fórum.

### Zadání PIN

Zadejte PIN Vaší SIM karty. Pokud tento kód neznáte, kontaktujte Vašeho operátora, který Vám poskytne potřebné informace.

### Zadání PUK

Zadáte-li nesprávný PIN třikrát, Vaše SIM karta bude zablokována. K odblokování budete potřebovat kód PUK.

### Nejde odesílat zprávy

Ověřte si prosím kvalitu signálu sítě.

### SIM karta není vložena

Ověřte si, že je SIM karta správně vložena. Ověřte si, že SIM karta správně funguje, není poškozená nebo vadná. Není-li funkční, požádejte svého operátora o výměnu.

### Mimo provoz nebo výpadek sítě

Ověřte intenzitu signálu. Nemáte-li signál sítě, můžete se nacházet ve slepém bodě sítě. Zkuste se přesunout na jiné místo, kde znovu získáte signál.

### Nízká kvalita zvuku, ozvěna nebo zvuky během hovoru

Zavěste a vytočte číslo znovu.

### Krátká výdrž baterie

V případě slabého signálu bude telefon stále hledat signál, což spotřebovává energii baterie. Pokud nepotřebujete funkci rádia, vypněte ji. Výdrž baterie časem klesá a je třeba baterii vyměnit.

### Telefon se nespouští

Ověřte stav baterie.

## Péče o telefon

Chcete-li zlepšit výkon telefonu, snížit radiové emise, snížit spotřebu baterie a zajistit bezpečný provoz, dodržujte prosím následující pokyny:

### Správné používání telefonu:

1. Uchovávejte telefon, součásti a příslušenství mimo dosah dětí.
2. Uchovávejte telefon při nabíjení v suchém a větraném prostředí. Na jeho čištění nepoužívejte vodu, chemické látky ani odmašťovací čisticí prostředky. Chraňte jej před deštěm, vlhkostí a kapalinami obsahujícími minerální látky, které způsobují korozi desek plošných spojů.
3. Nezkoušejte telefon neoprávněně demontovat. Máte-li dotazy, kontaktujte prosím společnost Meizu nebo její místní prodejnu.
4. Neuchovávejte zařízení v prostředí s extrémními teplotami. Extrémní teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a poškodit baterii. Doporučované teploty prostředí se pohybují od -10 °C do 55 °C.
5. Neupouštějte, neklepejte ani silně netřeste mobilním telefonem, aby nedošlo k poškození vnitřní desky plošných spojů.

6. Spadne-li Vám telefon do vody, vypněte jej a okamžitě zašlete do místního autorizovaného obchodu Meizu, kde zajistí jeho opravu. Nesnažte se jej vysoušet žádným zařízením produkujícím teplo, jako je fén, mikrovlnná trouba atd.
7. Nezkoušejte produkt opravit sami. Pokud telefon nefunguje, obraťte se na prodejní servis Meizu.
8. Při delších telefonátech, brouzdání po internetu a hraní her se může telefon zahřívat, zejména pokud jej nabíjíte. Tento stav je u moderních chytrých telefonů běžný.
9. Telefon má vestavěnou anténu. Nepoškoďte anténu ani ji nijak neupravujte žádnými nepovolenými způsoby, aby nedošlo ke snížení účinnosti a zvýšení hodnot SAR nad doporučené rozmezí.
10. Nepokládejte na telefon těžké předměty a netlačte na něj, aby nedošlo k poškození telefonu nebo jeho dotykové obrazovky.

#### Zabezpečení a zálohování telefonu:

Zařízení podporuje internetovou konektivitu. Stejně jako počítače mohou i telefony přijít do kontaktu s viry, informacemi nebo aplikacemi, které mohou způsobit škody, a jiným škodlivým obsahem. Z toho důvodu otevírejte zprávy, akceptujte žádosti o připojení, stahujte obsah a akceptujte požadavky na instalaci pouze ze spolehlivých zdrojů. Pravidelně si zálohujte důležité informace, abyste nepřišli o data.

#### Baterie

1. Nesnažte se otevírat pouzdro a vyjímat nebo opravovat baterii mobilního telefonu. Tento produkt obsahuje lithium-polymerovou baterii. Nesprávnou instalací baterie můžete způsobit riziko požáru nebo výbuchu. Nedemontujte baterii, její externí elektrické kontakty, nevystavujte ji extrémním teplotám (mimo doporučené rozmezí -10 °C až 55 °C) a nevhazujte baterie do ohně ani je nelikvidujte jako běžný odpad.
2. Chraňte prosím baterii i telefon před vodou a jinými kapalinami kvůli nebezpečí zkratu.

\* Standard baterie: GB/T 18287-2000, napěťové omezení: 4,3 V

Dodržujte prosím příslušné zákony a předpisy a nepoužívejte telefon v níže uvedených prostředích:

1. Čerpací stanice, sklady chemických látek, prostředí obsahující hořlavé plyny či jiné chemické látky.
2. Operační sály, oddělení pohotovosti, jednotky intenzivní péče a

jiné prostory nemocnic. Nepoužívejte zde telefon kvůli riziku rušení provozu lékařských přístrojů.

3. V letadle se řiďte požadavky na zajištění bezpečnosti letu a telefon vypněte, budete-li o to požádáni.
4. Nepoužívejte telefon při řízení vozidla v zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních.
5. Kvůli nebezpečí úrazu nepoužívejte telefon za bouřky, nejste-li pod střechou.
6. Při dobíjení telefonu nepoužívejte během hovoru telefon blízko obličeje.
7. Dodržujte veškeré další právní předpisy upravující používání mobilních telefonů.

#### Upozornění k příslušenství

1. Veškeré příslušenství (např. SIM nebo USIM kartu, síťový adaptér atd.) uchovávejte mimo dosah dětí kvůli nebezpečí udušení.
2. Příslušenství mobilního telefonu není voděodolné, uchovávejte proto všechny díly v suchu.
3. Vypojujete-li jakékoli příslušenství ze zásuvky, tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel.

#### Bezpečnost silničního provozu

Podle výzkumů zvyšuje zasílání textových zpráv nebo telefonování během řízení riziko smrtelné nehody. Dodržujte prosím níže uvedené pokyny:

1. Chcete-li telefon používat v autě, používejte sadu hands-free.
2. Dbejte na to, aby se mobilní telefon ani sada hands-free nenacházely v prostoru airbagu či jiných bezpečnostních prvků.

#### Bezpečnostní opatření ohledně radiových vln

1. Nepoužívejte zařízení v blízkosti kovových konstrukcí (např. na staveništích s ocelovými konstrukcemi).
2. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných elektromagnetických zdrojů, jako jsou mikrovlnné trouby, reproduktory, televizory a rádia.
3. Používejte pouze původní příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovové části.
4. Používáním jiného než původního příslušenství schváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnice regulující expozici RF záření.

## Radiofrekvenční signály (RF)

Mobilní telefon obsahuje radiový vysílač-přijímač, jehož elektromagnetická energie nepřekračuje horní limit stanovený čínskými předpisy. Tyto limity jsou součástí ucelené sady směrnic vycházejících z tolerance elektromagnetického záření lidským organismem. Tyto směrnice byly sestaveny na základě nezávislého výzkumu a jsou pravidelně aktualizovány a přezkoumávány. Stanovené standardy zajišťují, že tato zařízení mohou bezpečně používat osoby jakéhokoli věku či zdravotního stavu.

Standard expozice platný pro mobilní telefony je definován měrnou jednotkou, kterou je míra absorpce elektromagnetické energie (specifická míra absorpce či SAR). Pro tento model činí maximální přípustná hodnota SAR 2,0 W/kg.

Hodnota SAR je testována v souladu se standardními zkušebními postupy zahrnujícími běžné polohy telefonu a zaznamenávajícími maximální výstupní výkon při testování při různých frekvencích. Hodnota SAR vychází z nejvyšší naměřené hodnoty, nicméně při běžném používání tohoto mobilního telefonu bude hodnota SAR mnohem nižší. Mobilní telefony jsou konstruovány tak, aby využívaly energii flexibilním způsobem a upravovaly výstupní výkon podle požadavků základní stanice. Obecně platí, že čím blíže základní stanici se mobil nachází, tím méně energie potřebuje.

### Informace o SAR

Toto mobilní zařízení splňuje mezinárodní směrnice o expozici působení radiových vln.

Maximální limit SAR činí 2,0 W/Kg, přičemž maximální SAR naměřené pro toto zařízení dosahovalo 0,823 W/kg, což je v souladu se stání normou ČLR GB21288-2007 „Limity pro lokální expozici lidského organismu působení elektromagnetického pole vyzařovaného mobilními telefony“.

\* Hodnoty SAR se mohou v jednotlivých zemích, regionech a zkušebních prostředích lišit. Při použití příslušenství mohou platit odlišné hodnoty míry absorpce.