

MEIZU

MX 3

Οδηγος χρηστη
Ασφάλεια και κανονιστικών οδηγός

GR

MONTELO : M351/M353

MEIZU

MX 3

Οδηγος χρηστη

ΜΟΝΤΕΛΟ : M351/M353

Καλώς ήλθατε!

Το διαδικτυακό τηλέφωνο μίας τελείως νέας γενιάς, το **Meizu M351/M353** έχει σχεδιαστεί να προσφέρει στους χρήστες ατελείωτες εκπλήξεις και χαρές.

Οι χρήστες είναι καλοδεχούμενοι να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της MEIZU στη διεύθυνση: <http://www.meizu.com> (<http://en.meizu.com/>)

Στην ιστοσελίδα μας, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν για να βρουν λογισμικό, να κάνουν λήψη αναβαθμίσεων για το υλικολογισμικό, να λαμβάνουν μέρος σε online συζητήσεις, να μαθαίνουν περισσότερες συμβουλές και πολλά περισσότερα.

Λόγω των συνεχόμενων βελτιώσεων των προϊόντων μας, οι επιλογές που περιγράφονται στον Οδηγό χρήστη που διαβάζετε αυτή τη στιγμή, ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Βεβαιωθείτε πάντα να κάνετε λήψη της νεότερης έκδοσης του Οδηγού από την επίσημη ιστοσελίδα μας.

Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης αυτού του Οδηγού είναι 18 Ιανουαρίου 2011.

Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης αυτού του Οδηγού είναι 22 Ιουλίου 2013.

Meizu M351/M353

Νομικές πληροφορίες

© 2003-2012 Meizu Inc. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η ονομασία Meizu και ο λογότυπος Meizu είναι εμπορικές ονομασίες που ανήκουν στη Meizu και στη ΛΔΚ και σε όλο τον κόσμο.

Η ονομασία Google, ο λογότυπος Google, Android, Google search, Gmail, Google Mail και Android Market είναι εμπορικές ονομασίες της Google, Inc..

Street View Images © 2010 Google.

Η ονομασία Bluetooth και ο λογότυπος Bluetooth είναι εμπορικές ονομασίες της Bluetooth SIG, Inc.

Η ονομασία Java, J2ME και όλες οι υπόλοιπες εμπορικές ονομασίες που βασίζονται σε αυτή, είναι καταχωρημένες εμπορικές ονομασίες του ανήκουν στη Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Η Meizu (ή οι κάτοχοι αδειών της Meizu) κατέχουν όλα τα νομικά δικαιώματα του προϊόντος, τις εμπορικές ονομασίες και συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται στις υπηρεσίες (είτε αυτά τα δικαιώματα έχουν καταχωρηθεί, και άσχετα σε ποιο σημείο του κόσμου ενδέχεται να υπάρχουν). Οι υπηρεσίες της εταιρίας Meizu ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές. Απαγορεύεται η μεταγραφή, αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάφραση μέρους ή όλου του περιεχομένου του παρόντος χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Meizu. Οι χρήστες που παραβιάζουν τα νομικά όρια και χρησιμοποιούν το προϊόν για παράνομες δραστηριότητες, φέρουν την πλήρη νομική ευθύνη για τις πράξεις του. Παρακαλούμε λάβετε εις γνώση σας

την άδεια λογισμικού για την Meizu και του λογισμικού τρίτων σχετικά με την εγκατάσταση και ενημέρωση του λογισμικού.

Οι κατασκευαστές και εισαγωγείς δεν λαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχαία βλάβη της συσκευής (συμπεριλαμβανόμενος ανθρώπινο λάθος ή ανωτέρα βία).

Η Meizu δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλήψεις που προκύπτουν σε αυτό το έγγραφο. Η εταιρία Meizu θα συνεχίσει να παρέχει την επιτυχή ανάπτυξη νέου προϊόντος. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Meizu είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση των προϊόντων της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του καταναλωτή. Παρακαλούμε διαβάστε το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Οι λειτουργίες του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν με τον καιρό. Για τις νεότερες πληροφορίες για το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://en.meizu.com>.

Όλες οι αναφορές σε άλλες εταιρίες, προϊόντα και υπηρεσίες είναι εμπορικές ονομασίες ή σήματα υπηρεσιών των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πίνακας περιεχομένων

Σημαντικές ειδοποιήσεις.....	5
Έναρξη	6
Αξεσουάρ	6
Περίληψη τηλεφώνου	7
Μπαταρία.....	10
Οθόνη αφής	11
Αναβάθμιση υλικολογισμικού.....	13
Ενεργοποίηση και κλείδωμα οθόνης	14
Αρχική οθόνη	15
Εισαγωγή κειμένου	17
Βασικές λειτουργίες	18
Εκκίνηση.....	19
Μεταφορά αρχείων	19
Ασφαλής αφαίρεση δίσκου.....	19
Σύνδεση δικτύου	20
Οδηγός εφαρμογών	21
Τηλέφωνο.....	21
Ανταλλαγή μηνυμάτων	26
Περιηγητής.....	29
Ηλ. ταχυδρομείο	34
Μουσική.....	39
Βίντεο	42
Συλλογή	44
Κάμερα.....	45
Κέντρο εφαρμογών (App Center).....	46
Έγγραφα.....	48
Ημερολόγιο	51
Σημειώσεις	52
Ξυπνητήρι.....	54
Ηχογράφηση	55
Αριθμομηχανή.....	56
Ρυθμίσεις	56
Άλλα	62
Αντιμετώπιση προβλημάτων	62

Σημαντικές ειδοποιήσεις



Για να αποφύγετε ανεπιθύμητες βλάβες, παρακαλούμε διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή MEIZU M351/M353.

Ασφάλεια κατά την οδήγηση	Παρακαλούμε συμμορφωθείτε με όλους του τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Φροντίστε να έχετε τα χέρια ελεύθερα όσο οδηγείτε.
Ασφαλής λειτουργία	Η χρήση ασύρματης συσκευής μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο. Απενεργοποιήστε της συσκευή.
Παρεμβολές	Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές, που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση.
Νοσοκομεία	Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία σε περιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ιατρικό εξοπλισμό.
Πτήσεις	Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας που σας παρέχει το προσωπικό της αερογραμμής. Οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε αεροσκάφη.
Βενζινάδικα	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βενζινάδικα όσο ανεφοδιάζετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε αέριο ή άλλα χημικά.
Σημεία εκτέλεσης κατεδάφισης	Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σημεία στα οποία εκτελείται κατεδάφιση.
Σέρβις και επισκευές	Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να κάνει σέρβις ή να επισκευάζει αυτή τη συσκευή.
Αξεσουάρ	Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε γνήσια αξεσουάρ και μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε ασύμβατα προϊόντα.
Βλάβη από νερό	Αυτή η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Φυλάξτε τη στεγνή.
Αντίγραφα ασφαλείας	Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας από τις σημαντικές πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο για να αποτρέψετε την απώλεια πολύτιμων δεδομένων.
Συνδεσιμότητα συσκευές	Πριν συνδεθείτε με κάποια άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήστη της άλλης συσκευής για λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας. Μην συνδέεστε με ασύμβατες και προϊόντα.
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης	Μετά από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει σήμα δικτύου. Εάν είναι απαραίτητο, ξεκλειδώστε τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο, εισαγάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το κουμπί κλήσης. Ενημερώστε το προσωπικό εκτάκτων αναγκών για την τοποθεσία του χρήστη και τις σχετικές συνθήκες.

Έναρξη

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στο πακέτο:



Καλώδιο USB



Φορτιστής



Προσαρμογέας
κάρτας SIM και
μοντέλο κοπής



Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης




Πιστοποιητικό
Εγγύησης

- Η πιο πάνω φωτογραφία είναι μόνο αναφορά, με δυνατότητα τα διαθέσιμα αξεσουάρ να διαφέρουν στην περιοχή του χρήστη.
- Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν αξεσουάρ από πιστοποιημένο κατάστημα της MEIZU, ή από την επίσημη ιστοσελίδα της MEIZU (<http://en.meizu.com>).
- Παρακαλούμε, χρησιμοποιείτε μόνο λογισμικό από το επίσημο κέντρο λογισμικού της MEIZU. Η MEIZU δεν
- θα έχει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα που προκλήθηκαν από ανεπίσημο λογισμικό.

Περίληψη τηλεφώνου

Ονομασία των μερών του τηλεφώνου

- Εμπρός

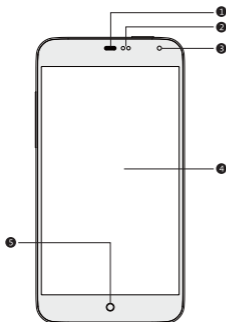


- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Δέκτης |
| 2 | Υπέρυθρος αισθητήρας |
| 3 | Εμπρόσθια κάμερα |
| 4 | Οθόνη αφής |
| 5 | Πλήκτρο Αρχικής οθόνης |

- Πάνω μέρος




- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Υποδοχή ακουστικών |
| 2 | Πλήκτρο ενεργοποίησης / κλειδώματος |

- Κάτω μέρος




- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Θύρα Micro USB |
| 2 | Κύριο μικρόφωνο |
| 3 | Ηχείο |

- Αριστερό μέρος

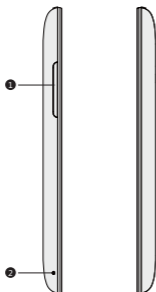

-
- 1 Πλήκτρο ελέγχου έντασης
-
- 2 Ελατήριο για το άνοιγμα του πίσω καλύμματος
-

- Πίσω

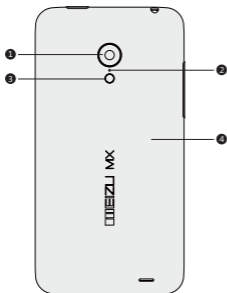

-
- 1 Φλας πίσω κάμερας
-
- 2 Μικρόφωνο ακύρωσης θορύβου
-
- 3 Φακός
-
- 4 Πίσω κάλυμμα
-

Πλήκτρα

Κατά τη χρήση της συσκευής M351/M353, διάφορα πλήκτρα προσφέρουν στους χρήστες πρόσβαση σε διαφορετικές λειτουργίες του τηλεφώνου.

Αναφέρουμε τις πιο συνηθισμένες συντομεύσεις και μεθόδους λειτουργίας.



Πλήκτρο
ενεργοποίησης

Πατήστε σύντομα αυτό το πλήκτρο για να κλειδώσετε / ενεργοποιήσετε την οθόνη. Το κράτημα αυτού του πλήκτρου προκαλεί άνοιγμα του αναδυόμενου παραθύρου διαλόγου „Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση“.



Πλήκτρα έντασης
ήχου

Αυξάνει και μειώνει την ένταση ήχου.



Πλήκτρο Αρχική
οθόνη

Όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Αρχική οθόνη για να το ενεργοποιήσετε. Όταν το τηλέφωνο είναι ξεκλειδωμένο, πατήστε το για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο Αρχική οθόνη για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να τερματίσετε κλήση.

Μπαταρία

Φόρτιση της μπαταρίας


Το M351/M353 είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση: Μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα για να βγάλετε ή να επισκευάσετε την μπαταρία.

Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο φορτιστή και καλώδιο USB για να φορτίζετε την μπαταρία.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία από το τηλέφωνο όταν φορτίζετε το τηλέφωνο με το φορτιστή ή φορτιστή αυτοκινήτου.

- Πως φορτίζετε το τηλέφωνο:

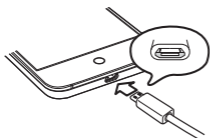

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB έχει τοποθετηθεί σωστά, και συνδέστε το καλώδιο με τη θύρα USB του M351/M353, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή με κανονική πρίζα.

Εάν η μπαταρία είναι σε χαμηλά επίπεδα φόρτισης, το M351/M353 δεν θα εκκινηθεί. Συνδέστε το με φορτιστή και στο M351/M353 θα εμφανιστούν κινούμενες εικόνες. Στην κλειδωμένη οθόνη θα εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης. Όταν η μπαταρία είναι γεμάτη, στην κλειδωμένη οθόνη εμφανίζεται πράσινη μπαταρία και οι κινούμενες εικόνες τερματίζουν. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και μετά αποσυνδέστε το M351/M353.

Σημείωση:

1. Εάν η μπαταρία είναι σε χαμηλά επίπεδα φόρτισης, το M351/M353 δεν θα εκκινηθεί. Παρακαλούμε προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε μετά από 5 λεπτά φόρτισης.
2. Κανονικά, χρειάζονται 2-3 ώρες για την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου. Αυτό μπορεί να διαφέρει, ανάλογα εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, ή εάν υπήρχαν κλήσεις όσο φόρτιζε, κλπ.
3. Για λόγους ασφαλείας, παρακαλούμε χρησιμοποιείτε κανονικό καλώδιο USB και φορτιστή.

Οθόνη αφής

Ο κύριος τρόπος να ελέγχετε το σύστημα του τηλεφώνου είναι να χρησιμοποιείτε τα δάκτυλα για να λειτουργείτε με τα εικονίδια, τα πλήκτρα, τα στοιχεία του μενού, το πληκτρολόγιο και άλλα στοιχεία στην οθόνη αφής.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση της οθόνης.

- **Αφή / πάτημα**

Πατήστε απαλά την οθόνη με το δάκτυλό σας



- **Κράτημα**

Χρησιμοποιήστε το δάκτυλο για να πατήσετε και να κρατήσετε στην οθόνη αφής.



- **Διπλό πάτημα**

Πατήστε την οθόνη δύο φορές.

Στον περιηγητή, οι χρήστες μπορούν να σαρώνουν με τα δάκτυλα για γρηγορότερη περιήγηση. Επίσης, μπορούν να πατούν δύο φορές για να κάνουν μεγέθυνση ή σμίκρυνση της ιστοσελίδας.



- **Μεταφορά**

Πατήστε και κρατήστε ένα εικονίδιο και μετά μετακινήστε στο στην τοποθεσία που επιθυμείτε.




- **Γρήγορη σάρωση ή Σάρωση**
 Σαρώστε με το δάκτυλο οριζόντια ή κάθετα με γρήγορη κίνηση. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν σελίδες περιεχομένου σε μία εφαρμογή χρησιμοποιώντας αυτή την κίνηση.



- **Τσίμπημα**

Σε κάποιες εφαρμογές, όπως ή Συλλογή ή Περιηγητής, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν δύο δάκτυλα για να „τσιμπάνε“ στην οθόνη και να μεγεθύνουν ή να σμικρύνουν φωτογραφίες και ιστοσελίδες.

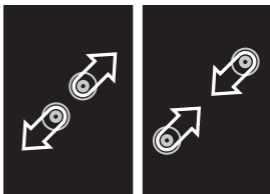

- **Περιστροφή**

Όταν υποστηρίζεται, το τηλέφωνο αυτόματα αλλάζει την κατεύθυνση, ανάλογα από το πως το κρατάει ο χρήστης. Αυτό μπορεί να απενεργοποιηθεί στο „Ρυθμίσεις“ > „Οθόνη“.


Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Πως να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε το Meizu M351/M353 με υπολογιστή και αντιγράψτε το νέο υλικολογισμικό (update.bin) στο ριζικό κατάλογο του M351/M353.
2. Αποσυνδέστε με ασφάλεια το USB και απενεργοποιήστε το Meizu M351/M353.

Σημείωση: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα επίπεδα της μπαταρίας του τηλεφώνου είναι επαρκή, ή δεν θα είστε σε θέση να αναβαθμίσετε ή να εκκινήσετε λόγω διακοπής λειτουργίας.

3. Εκκινήστε το τηλέφωνο πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα „Ενεργοποίηση“ και „Αύξηση έντασης“ (όπως απεικονίζεται).

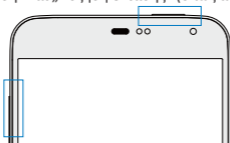


4. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα „Αναβάθμιση συστήματος“ στην οθόνη.
5. Πατήστε το εικονίδιο „Εκκίνηση“ για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης, ή πατήστε το εικονίδιο „Ακύρωση“ για να εξέλθετε από τη λειτουργία αναβάθμισης. Εάν χρειάζεται διαγραφή δεδομένων, παρακαλούμε επιλέξτε την επιλογή „Εκκαθάριση δεδομένων“ πριν από την αναβάθμιση. Θα αφαιρεθούν μόνο τα δεδομένα τηλεφώνου (όπως σημειώσεις, μηνύματα, επαφές). Τα δεδομένα στην κάρτα SD (όπως μουσική και φωτογραφίες) θα παραμείνουν ανέπαφα.
6. Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή όσο διαρκεί η αναβάθμιση.
7. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, το M351/M353 θα επανεκκινηθεί αυτόματα.

* Για να κάνετε λήψη του νεότερου υλικολογισμικού, λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την <http://www.meizu.com>.

Σημείωση: Στο Flyme δεν γίνεται αντίγραφο ασφαλείας μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου. Κατά την εκκαθάριση δεδομένων, οι χρήστες θα χάσουν όλα τα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου. Οι χρήστες επίσης μπορούν να αναβαθμίσουν το υλικολογισμικό με τη λειτουργία αναβάθμισης που παρέχεται από το σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε μεταβείτε στις „Ρυθμίσεις“ > „Σχετικά με το τηλέφωνο“.

Ενεργοποίηση και κλείδωμα οθόνης

Ενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „Ενεργοποίηση“ μέχρι να αισθανθείτε σύντομη δόνηση και θα εμφανιστεί ο λογότυπος “EIZL”.

Εάν η κάρτα SIM στο M351/M353 του χρήστη έχει ενεργοποιημένο κωδικό PIN, ο χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει τον κωδικό PIN αφού ενεργοποιήσει το τηλέφωνο.

Εάν ο χρήστης εισαγάγει λανθασμένο κωδικό PIN τρεις φορές, μετά θα χρειαστεί να εισαγάγει τον κωδικό PUK για να ξεκλειδώσει τη συσκευή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου για τον κωδικό PUK.


Επανεκκίνηση ή απενεργοποίηση

Για να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „Απενεργοποίηση“ ή „Επανεκκίνηση“.

Περισσότερα στοιχεία ελέγχου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „Ενεργοποίηση“ μέχρι να εμφανιστεί το αναδύομενο πλαίσιο επιλογής. Εδώ, ο χρήστης μπορεί να βρει συντομεύσεις στοιχείων ελέγχου για αθόρυβη λειτουργία, δόνηση, λειτουργία πτήσης και περισσότερα.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Το M351/M353 κλειδώνει και κλείνει την οθόνη αυτόματα από προεπιλογή για να εξοικονομήσει μπαταρία, εάν ο χρήστης δεν την ακουμπάει για ένα λεπτό. Στην κλειδωμένη κατάσταση, η οθόνη αφής δεν θα ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε λειτουργία, αλλά ο χρήστης ακόμη μπορεί να ακούει μουσική, να απαντάει σε κλήσεις κλπ. πατήστε το πλήκτρο Αρχικής οθόνης για να ενεργοποιήσετε την οθόνη του τηλεφώνου, και σύρετε τα εικονίδια “” προς τα πάνω στην καθορισμένη περιοχή για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Εάν έχετε ορίσει κωδικό οθόνης, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος. Θα βρείτε τις ρυθμίσεις για το κλείδωμα της οθόνης στις „Ρυθμίσεις“ > „Ασφάλεια“ > „Ορίστε κλείδωμα οθόνης“.

Αρχική οθόνη

Στην Αρχική οθόνη εμφανίζονται εικονίδια εφαρμογών, φακέλους και διάφορα γραφικά στοιχεία, όπως ο καιρός και πληροφορίες κλπ., αλλά οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν φωτογραφίες ως ταπετσαρίες της Αρχικής οθόνης.

Εικονίδια της Αρχικής οθόνης

Πατήστε οποιοδήποτε εικονίδιο για να εκκινήσετε την αντίστοιχη εφαρμογή.

- **Περιήγηση**

Σαρώστε την Αρχική οθόνη προς τα αριστερά και δεξιά για να περιηγηθείτε στη λίστα εικονιδίων του χρήστη. Πατήστε την “Ⓐ Ⓑ Ⓒ” γραμμή κύλισης για να δείτε όλες τις εφαρμογές του χρήστη.

- **Προσθήκη**

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Ρυθμίσεις“ και επιλέξτε „Προσαρμογή“ για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη. „Θέματα“, „Ζωντανές ταπετσαρίες“, „Ταπετσαρίες“ και „Ταπετσαρίες συλλογής“. Θέματα: πρωτότυπα προεπιλεγμένα θέματα, καθώς και θέματα που σχεδιάστηκαν και παρέχονται από τρίτους.

Ζωντανές

ταπετσαρίες: Πατήστε „Ζωντανές ταπετσαρίες“ > επιλέξτε μία > „Ορισμός ταπετσαρίας“

Ταπετσαρίες: Πατήστε το μενού „Ταπετσαρίες“ (που παρέχεται από το σύστημα) για να ορίσετε μία εικόνα που παρέχει το σύστημα ως ταπετσαρία αναμονής ή ταπετσαρία της Αρχικής οθόνης.

Ταπετσαρίες

συλλογής: Πατήστε „Συλλογή“ > ““Ταπετσαρίες συλλογής“ > „Ορισμός ταπετσαρίας“.

Νέος φάκελος

Εάν σύρετε ένα εικονίδιο σε άλλο εικονίδιο, αυτόματα θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος.

Γραφικά στοιχεία

Κρατήστε πατημένη την οθόνη μέχρι να δείτε την επιλογή „Γραφικό στοιχεί“, πατήστε το και μετά επιλέξτε το γραφικό στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε. Κρατήστε επιλεγμένο το γραφικό στοιχείο και σύρετέ το στην οθόνη που επιθυμείτε.

- **Μετακίνηση και διαγραφή**

Ο χρήστης μπορεί να πατήσει και να κρατήσει ένα εικονίδιο σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, για να το αποσπάσει από το πλέγμα των εικονιδίων, και μετά να το σύρει για να το μετακινήσει σε οποιαδήποτε κενή περιοχή. Σύρετε το εικονίδιο στις άκρες

της οθόνης για να μεταπηδήσετε στην προηγούμενη ή επόμενη Αρχική οθόνη. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το εικονίδιο που αποσπάσατε ή να το απεγκαταστήσετε, σύρωντάς το προς τα κάτω στην περιοχή „Απεγκατάσταση“ ή „Αφαίρεση“ για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το γραφικό στοιχείο.

Σημείωση: Οι εφαρμογές του συστήματος δεν απεγκαθίστανται.



Γραμμή ειδοποιήσεων

Εμφανίζει την ημερομηνία, τις ειδοποιήσεις εφαρμογών, την ισχύ σήματος, την κατάσταση της μπαταρίας και την ώρα.

Γραφικά στοιχεία και εικονίδια

Εμφανίζει γραφικά στοιχεία, εφαρμογές, φακέλους κλπ.

Γραμμή βάσης

Περιέχει τρία εικονίδια, Τηλέφωνο, Περιηγητής και Ανταλλαγή μηνυμάτων. Ο χρήστης μπορεί επίσης να προσαρμόσει τη δικιά του γραμμή, σύροντας τα εικονίδια εφαρμογών σε αυτή την περιοχή.

 Πλήκτρο Πατήστε το πλήκτρο  για να εισέλθετε στις λειτουργίες τηλεφώνου.

 Πλήκτρο Πατήστε το πλήκτρο  για να εισέλθετε στον περιηγητή δικτύου.

 Πλήκτρο Πατήστε το πλήκτρο  για να εισέλθετε στην Ανταλλαγή μηνυμάτων.

Γραμμή ειδοποιήσεων


Αυτή η γραμμή εμφανίζει την ημερομηνία, τις ειδοποιήσεις (όπως νέα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, υπενθυμίσεις ημερολογίου, προειδοποιήσεις, την τρέχουσα κατάσταση κλήσης και την κατάσταση της συσκευής 'κλπ.), την ισχύ του σήματος, την κατάσταση της μπαταρίας και την ώρα.

• Άνοιγμα της γραμμής ειδοποιήσεων

Γραμμή ειδοποιήσεων Δείχνει τον πάροχο δικτύου του χρήστη και όλες τις ληφθείσες ειδοποιήσεις.

Όταν λαμβάνετε μία ειδοποίηση, σύρετε κάτω από τη Γραμμή ειδοποιήσεων και θα τραβήξετε ένα πάνελ. Με πάτημα της ειδοποίησης μπορείτε να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή. Για άλλες ειδοποιήσεις, όπως νέο φωνητικό μήνυμα ή για αποσυνδεδεμένα δίκτυα, ο χρήστης μπορεί να ανοίξει τη λίστα δικτύων απευθείας στην τρέχουσα σελίδα για να επανασυνδεθεί στο ίντερνετ. Σύρετε την ειδοποίηση που διαβάσατε για να την διαγράψετε.

• Κλείσιμο της γραμμής ειδοποιήσεων

Κρατήστε και σύρετε προς τα πάνω το εικονίδιο  για να την κλείσετε ή πατήστε οπουδήποτε εκτός της γραμμής ειδοποιήσεων.

Εισαγωγή κειμένου

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο για να εισαγάγει κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη για να προσθέτει πληροφορίες επαφής, να γράφει μηνύματα κειμένου ή να γράφει σημειώσεις, υπενθυμίσεις κλπ. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη, ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει κινεζικά, αγγλικά, σύμβολα και αριθμούς.

Χρήση του πληκτρολογίου

1. Όταν ο χρήστης ακουμπάει μία περιοχή εισαγωγής κειμένου, το πληκτρολόγιο θα αναδυθεί αυτόματα, επισημασμένη με παλλόμενο δρομέα.
2. Προχωρήστε και πατήστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.

• Πληκτρολόγια

Όταν στην αριστερή κάτω γωνία του πληκτρολογίου εμφανίζεται **CH**:

Πατήστε και κρατήστε **CH**, για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού „Επιλογή μεθόδου εισαγωγής“, στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από „Απλοποιημένα Κινεζικά - Pinyin“, „Κτύπημα“, „Χειρόγραφο“, „Άλλες μέθοδοι εισαγωγής“ και „Ρυθμίσεις“ (με τα οποία ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις προτιμήσεις πληκτρολογίου).

Πατήστε **CH** για εναλλαγή στο αγγλικό πληκτρολόγιο, που εμφανίζεται ως **EN**.

Αγγλικό πληκτρολόγιο

Όταν αριστερή κάτω γωνία του πληκτρολογίου εμφανίζεται **EN**, έχετε επιλέξει εισαγωγή Αγγλικής γλώσσας.

Για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίο γράμμα, πατήστε **⇧**, ούτως ώστε το εικονίδιο **⇧** να φωτιστεί **⇧**.

Πατήστε ξανά **⇧** για εναλλαγή σε πεζά γράμματα.

Πατήστε δύο φορές το **⇧** για να εξακολουθήσετε να πληκτρολογείτε κεφαλαία γράμματα.

Αριθμοί και σύμβολα

Πατήστε το εικονίδιο **123** για να εισαγάγετε αριθμούς και πατήστε το εικονίδιο **+*** για να επιλέξετε άλλα σύμβολα. Πατήστε το εικονίδιο ***** για να εισαγάγετε σύμβολα.

Απόκρυψη του πληκτρολογίου

Όσο πληκτρολογείτε, πατήστε το πλήκτρο **⏏**, για να δείτε καθαρά το περιεχόμενο. Το πλήκτρο κοντά στο πλήκτρο „Enter“, μπορεί επίσης να κρύψει το πληκτρολόγιο. Πατήστε την περιοχή εισαγωγή για να

ενεργοποιήσετε ξανά το πληκτρολόγιο.

- **Επεξεργασία κειμένου**

Οι εφαρμογές όπως αρχεία κειμένου, μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, γραπτά μηνύματα και άλλες εφαρμογές που υιοθετούν επεξεργασία πολλών γραμμών, υποστηρίζουν τη λειτουργία αντιγραφή και επικόλληση. Πατήστε και κρατήστε μία περιοχή εισαγωγής κειμένου για να ενεργοποιήσετε το αναδιδόμενο μήνυμα επεξεργασίας κειμένου με τις ακόλουθες επιλογές:

„Αντιγραφή όλων“ Αντιγράψτε όλο το περιεχόμενο της περιοχής εισαγωγής κειμένου στο Πρόχειρο.

„Επιλογή όλων“ Επιλέξτε όλο το περιεχόμενο της περιοχής εισαγωγής κειμένου.

„Επιλογή“ Επιλέξτε την τρέχουσα λέξη. Τα πλήκτρα με βέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμόσετε την επιλογή.

„Αποκοπή“ Αποκόψτε το επιλεγμένο κείμενο.

„Αντιγραφή“ Αντιγράψτε το επιλεγμένο κείμενο στο Πρόχειρο.

„Επικόλληση“ Επικολλήστε το τελευταίο στοιχείο από το Πρόχειρο στην περιοχή κειμένου.

Βασικές λειτουργίες

Πως να ξεκινήσετε

Όταν χρησιμοποιείτε το M351/M353 για πρώτη φορά, παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

1. Συνδέστε το M351/M353 στον υπολογιστή με το καλώδιο USB, που ταυτόχρονα θα φορτίζει το M351/M353.
2. Τραβήξτε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω > πατήστε το πλήκτρο ελέγχου „Αποθηκευτικός χώρος USB“ (φωτίζεται όταν ενεργοποιείται) για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση του αποθηκευτικού χώρου με τον υπολογιστή του χρήστη.
3. Αντιγράψτε μουσική, βίντεο, φωτογραφίες και άλλα αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη στους αντίστοιχους φακέλους στο M351/M353.
4. Τραβήξτε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω > πατήστε το πλήκτρο ελέγχου „Αποθηκευτικός χώρος USB“ (σβήνει όταν απενεργοποιείται) για να τερματίσετε τη σύνδεση του αποθηκευτικού χώρου με τον υπολογιστή του χρήστη.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το M351/M353 και τον υπολογιστή.

6. Ξεκινήστε τη χρήση της συσκευής

Ο χρήστης μπορεί να ακούει μουσική, να βλέπει βίντεο και να πραγματοποιεί κλήσεις πατώντας τα αντίστοιχα εικονίδια για να εκκινήσει τις εφαρμογές στην Αρχική οθόνη.

Εκκίνηση

Μεταφορά αρχείων

Σημείωση: παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή M351/M353 είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.

Ο χρήστης μπορεί να κάνει λήψη μουσικής, βίντει, φωτογραφιών και άλλων αρχείων από δίσκους και ιστοσελίδες και μετά να τις αντιγράψει στη συσκευή USB της M351/M353. Το ακόλουθο είναι παράδειγμα πως να αντιγράψετε μουσική στη M351/M353:


1. Επιλέξτε τα έγγραφα που θέλετε να αντιγράψετε στον υπολογιστή,
2. Επιλέξτε [Αντιγραφή] ή πατήστε Ctrl + C,
3. Διπλό κλικ στην επιφάνεια εργασίας [Υπολογιστής] για να ανοίξετε το παράθυρο του υπολογιστή και ξανά διπλό κλικ [Αφαιρούμενος δίσκος],
4. Περιηγηθείτε στον φάκελο Μουσική.
5. Επιλέξτε [Επικόλληση] ή πατήστε Ctrl + V.
- 6 Όταν αντιγραφούν τα μουσικά αρχεία, αυτά θα εμφανιστούν στο φάκελο Μουσική [MEIZU M351/M353]. Αποσυνδέστε τη συσκευή και εκκινήστε την εφαρμογή Μουσική για να ακούσετε μουσική.

Για να μπορεί το M351/M353 να αναγνωρίζει αυτόματα μέσα χρηστών, παρακαλούμε τοποθετήστε τα αρχεία στους αντίστοιχους φακέλους στο M351/M353: αντιγράψτε τα βίντεο στο φάκελο Βίντεο, τις φωτογραφίες στο φάκελο Φωτογραφίες, τη μουσική στο φάκελο Μουσική, διαφορετικά το πρόγραμμα του M351/M353 δεν θα μπορέσει να αναγνωρίσει σωστά τα αρχεία. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί σε όλα τα αρχεία στην εφαρμογή Έγγραφα.

Ασφαλής αφαίρεση δίσκου

Όσο υπάρχει ενεργή σύνδεση μέσω USB, μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μεταξύ του M351/M353 και του υπολογιστή.

1. Αφού συνδέσετε το M351/M353 με τον υπολογιστή, ανοίξτε „Αφαιρούμενος δίσκος“.

2. Αντιγράψτε τα επιλεγμένα αρχεία ήχου, βίντεο, φωτογραφίες και άλλα αρχεία στον υπολογιστή.
3. Αφού αποθηκεύσετε τα αρχεία, πατήστε στο εικονίδιο  στη γραμμή εργασιών του υπολογιστή.
4. Πατήστε στο παρακάτω μήνυμα όταν εμφανιστεί.
5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο „Ασφαλής κατάργηση υλικού“.
6. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο „OK“ και στη συνέχεια αποσυνδέστε το USB.


Για να παραμείνουν τα δεδομένα του χρήστη ασφαλή και ο δίσκος χωρίς βλάβες, πάντα να αποσυνδέετε το υλικό από τον υπολογιστή με ασφαλή αποσύνδεση. Εάν εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου, αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Απλά περιμένετε ένα λεπτό και προσπαθήστε ξανά.

Σύνδεση δικτύου

Σημείωση: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στο M351/M353.

Ρύθμιση συνδεσιμότητας δεδομένων

Με μόνο μερικά απλά βήματα ο χρήστης μπορεί να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες δικτύωσης δεδομένων, που του προφέρει συνδεσιμότητα με τον κόσμο κάθε στιγμή, οπουδήποτε.


1. Αφού ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, μεταβείτε σε „Ρυθμίσεις“ > „Δίκτυα“ και ενεργοποιήστε τον διακόπτη „Ενεργοποίηση δεδομένων“.
2. Επιλέξτε τον φορέα του χρήστη ή τον πάροχο στο „Ονόματα σημείων πρόσβασης“.
3. Στο „λειτουργία δικτύου“, επιλέξτε „αυτόματα GSM/3G“, „μόνο GSM“ ή „μόνο 3G“.
4. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω  για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Όταν δεν χρειάζεστε άλλο τη συνδεσιμότητα δεδομένων, συνιστάται απενεργοποίηση του διακόπτη „Ενεργοποίηση δεδομένων“.

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το δίκτυο, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την κατάσταση κατανάλωσης δεδομένων του χρήστη ή χρησιμοποιήστε WLAN όταν μπορείτε για να αποφύγετε την υπέρβαση το πακέτου δεδομένων.





Οδηγός εφαρμογών

Τηλέφωνο


Πριν πραγματοποιήσετε κλήση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση δικτύου. Πατήστε το εικονίδιο τηλεφώνου  για να εκκινήσετε την εφαρμογή Τηλέφωνο.

Κλήση αριθμού




- Απευθείας κλήση

Πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης, μετά εισαγάγετε έναν αριθμό και πατήστε  για να τον καλέσετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να διορθώσετε οποιαδήποτε λάθη. Εάν ο αριθμός τηλεφώνου ανήκει σε αποθηκευμένη επαφή, στην οθόνη κλήσης θα εμφανιστεί το όνομα της επαφής. Αφού εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε  για „Προσθήκη σε νέα επαφή” ή „Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή”.





- Πραγματοποίηση κλήσης από το Ιστορικό





Πατήστε  για να δείτε το ιστορικό πρόσφατων κλήσεων. Πατήστε τα άβαταρ ή τα εικονίδια στην αριστερή πλευρά για να πραγματοποιήσετε άμεση κλήση.

Απάντηση σε κλήση

Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζονται οι πληροφορίες της επαφής που σας καλεί, μαζί με ήχο κλήσης ή δόνηση. Σύρετε το εικονίδιο  στο  να απαντήσετε την κλήση, και σύρετέ το στο  για να απορρίψετε την κλήση.

Όσο απαντάτε στην κλήση, μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Πατήστε το πλήκτρο  για να εισέλθετε στη λίστα Επαφών και να ελέγξετε τις πληροφορίες της επαφής.
- Πατήστε  για να κλείσετε το μικρόφωνο για την τρέχουσα κλήση, ούτως ώστε ο καλόν να μην ακούει τη φωνή του χρήστη.
- Πατήστε  για να θέσετε σε αναμονή την κλήση, εάν υποστηρίζεται από το τρέχον δίκτυο.
- Πατήστε  για εγγραφή της τρέχουσας κλήσης ως αρχείο ήχου. Ο χρήστης μπορεί να βρει και να αναπαράγει τα αρχεία ήχου στο φάκελο Αρχεία > Αποθήκευση > Εγγραφές > Κλήση.

- Πατήστε  για να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε, και μπορείτε να καλέσετε απευθείας μετά από την τρέχουσα κλήση.
- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισαγάγετε πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα αυτόματης φωνητικής απάντησης.
- Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
- Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση

Προσαρμογή της έντασης του δέκτη

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να προσαρμόσει την ένταση του δέκτη. Πατήστε το πάνω πλήκτρο για αύξησης της έντασης, και το κάτω για μείωση της έντασης.

Κλήση σε αναμονή

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εάν υπάρχει δεύτερη εισερχόμενη κλήση, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να τερματίσει την τρέχουσα και να απαντήσει στη νέα, να θέσει σε αναμονή την τρέχουσα και να απαντήσει στη νέα ή να απορρίψει την εισερχόμενη κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν την υποστηρίζει ο φορέας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα από „Ρυθμίσεις τηλεφώνου“ > „Κλήσης σε αναμονή“. Εάν συνδεθεί μία δεύτερη κλήση, η πρώτη θα τεθεί αυτόματα σε αναμονή.

Κλήση διάσκεψης

Οι κλήσεις διάσκεψης, που επιτρέπουν την ταυτόχρονη συνομιλία πάνω από δύο ανθρώπων, επίσης πρέπει να υποστηρίζονται από τον φορέα.

- Πως να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης:
 1. Ξεκινήστε μία κανονική κλήση.
 2. Όταν συνδεθεί μία δεύτερη κλήση, η πρώτη θα τεθεί σε αναμονή.
 3. Πατήστε το πλήκτρο [Συγχώνευση], με το οποίο θα ξεκινήσει η κλήση συνδιάσκεψης. Εάν είναι επιτυχής, στην οθόνη της κλήσης θα εμφανιστούν πολλαπλά ονόματα και όλοι οι καλούντες θα είναι σε θέση να ακούγονται μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης, το πάτημα του πλήκτρου „Αναμονή“ θα θέσει όλους τους συμμετέχοντες σε αναμονή. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο „Αναμονή“, η κλήση θα συνεχίσει κανονικά.


Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης

Όσο το τηλέφωνο του χρήστη βρίσκεται σε περιοχή με υπηρεσία GSM, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ακόμη και εάν στο τηλέφωνο δεν υπάρχει κάρτα SIM. Καλέστε 112 (κίνα) για να πραγματοποιήσετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης.


Σημείωση: Μπορείτε να παρακάμψετε οθόνη κλειδωμένη με κωδικό πρόσβασης ή με κωδικό PIN πατώντας το πλήκτρο κλήσης έκτακτης ανάγκης.

Για να τερματίσετε, πατήστε είτε το πλήκτρο Ενεργοποίηση δύο φορές, ή σαρώστε προς τα κάτω το συρτάρι της κλήσης που βρίσκεται στο πάνω μέρος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ήχου για σίγαση μίας εισερχόμενης κλήσης. Όταν συνδεθείτε, εμφανίζεται η διασύνδεση της κλήσης. Οι Αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη.


Διεθνείς κλήσεις

Στο πληκτρολόγιο κλήσης, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο [0] μέχρι να εμφανιστεί το σήμα „+“. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .

Προβολή του αρχείου καταγραφής κλήσεων

1. Πατήστε  για να ανοίξετε το αρχείο καταγραφής κλήσεων.
2. Πατήστε μία επαφή στη λίστα για λεπτομερείς πληροφορίες συμπεριλαμβάνοντας τις λεπτομέρειες κλήσης, τον αριθμό τηλεφώνου κλπ.


Εάν το τηλέφωνο ανήκει σε επαφή από τη λίστα επαφών, οι πληροφορίες της επαφής θα εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων. Για να εκκαθαρίσετε το ιστορικό κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ και πατήστε το πλήκτρο „Εκκαθάριση του αρχείου καταγραφής κλήσεων“ και μετά επιβεβαιώστε πατώντας „OK“. Οι λεπτομέρειες κλήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους τηλεφωνικούς αριθμούς, ονόματα επαφών, διεύθυνσης ηλ. ταχυδρομείου, ομάδες, εγγραφές κλήσης και άλλα. Εάν ο αριθμός δεν ανήκει σε επαφή, ο χρήστης μπορεί να τον προσθέσει σε νέα επαφή, πατώντας τον αριθμό και επιλέγοντας „Προσθήκη σε νέα επαφή“, για να αποθηκεύσει τον αριθμό ως νέα επαφή ή για να τον προσθέσει σε υπάρχουσα επαφή.

Στη σελίδα λεπτομερειών κλήσης, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το εικονίδιο  για να στείλει μήνυμα στον αριθμό, ή μπορεί να καλέσει τον αριθμό πατώντας τον.

Αναζήτηση επαφών




Το M351/M353 μπορεί να αντιστοιχήσει τα εισηγμένα γράμματα με τα κινέζικα και αγγλικά αρχικά γράμματα του ονόματος μίας επαφής. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει „BD“, το τηλέφωνο θα τα αντιστοιχήσει με το όνομα „Bob Dylan“ (εφόσον υπάρχει τέτοια επαφή).


Πατήστε μία συγκεκριμένη επαφή για να δείτε όλες τις λεπτομέρειές της.

Στη σελίδα λεπτομερειών, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το εικονίδιο  για να στείλει μήνυμα στην επαφή, ή μπορεί να την καλέσει πατώντας τον αριθμό.

Επαφές

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα επαφών στο M351/M353, μαζί με τηλεφωνικούς αριθμούς και άλλες σχετικές πληροφορίες.

- **Νέες επαφές**
Εάν κάποιος άγνωστος καλέσει τον χρήστη, του στείλει μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις πληροφορίες της επαφής σε νέα επαφή.
- **Προσθήκη νέων επαφών**
Για να προσθέσετε νέα επαφή, πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ > „Νέα επαφή“. Μετά, εισαγάγετε το σχετικό περιεχόμενο, όπως όνομα, τηλεφωνικός αριθμός και διεύθυνση ηλ ταχυδρομείου. Πατήστε „Προσθήκη άλλου πεδίου“ για πρόσθετα στοιχεία. Ο χρήστης μπορεί να πατήσει το εικονίδιο  που βρίσκεται αριστερά από το τυπωμένο στοιχείο και να επιλέξει την ετικέτα του στοιχείου που ο χρήστης θέλει στο αναδυόμενο πλαίσιο.
- **Προσθέστε μία επαφή από το πληκτρολόγιο κλήσης**
 1. Καλέστε τον αριθμό από το πληκτρολόγιο κλήσης, πατήστε το εικονίδιο , και μετά επιλέξτε μεταξύ „Προσθήκη σε νέα επαφή“ ή „Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή“.
 2. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής και μετά πατήστε „Αποθήκευση“.
- **Προσθέστε ή αλλάξτε την εικόνα προβολής επαφής**
 1. Πατήστε  και επιλέξτε μία επαφή.
 2. Στην οθόνη λεπτομερειών επαφής, πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ > „Επεξεργασία“ για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας.
 3. Πατήστε στην περιοχή φωτογραφίας και μετά επιλέξτε ανάμεσα από „Λήψη φωτογραφιών“ ή „Επιλέξτε φωτογραφία από τη συλλογή“.

- Διαγραφή επαφών/
Πατήστε και επιλέξτε μία επαφή. Πατήστε „...“ > „Διαγραφή“ και επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο „OK“.
- Κοινή χρήση επαφών
Πατήστε , και επιλέξτε μία επαφή. Πατήστε „...“ > „Κοινή χρήση“ και θα εμφανιστούν μερικές επιλογές, που επιτρέπουν στο χρήστη να μοιραστεί τις επαφές μέσω „Μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου“, „MMS“ και „Bluetooth“.

Σημείωση: Εάν υπάρχει εφαρμογή τρίτων, μπορείτε να αποθηκεύσετε μία επαφή μέσω των εφαρμογών.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Όσο βρίσκεστε στην εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ > Ρυθμίσεις τηλεφώνου.

- Επαφές
Λογαριασμοί επαφής: ρυθμίστε λογαριασμούς Exchange και επιλέξτε προεπιλεγμένο λογαριασμό. Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών:
Εισαγωγή επαφών: Έλεγχος αρχείων Vcard > „Εισαγωγή. Εξαγωγή επαφών: Έλεγχος ομάδων ή επαφών > „Εξαγωγή“
Επαφές στην κάρτα SIM: Ο χρήστης μπορεί να προβάλλει, να εισαγάγει και να διαγράψει επαφές που αποθηκεύτηκαν στην κάρτα SIM.
- Κλήση
Δόνηση κατά την απάντηση μίας εξερχόμενης κλήσης: Κατά την ενεργοποίηση, το τηλέφωνο να δονηθεί σύντομα, όταν η εξερχόμενη κλήση απαντάται από τον άλλο συνομιλητή.
Πρόθημα/Αριθμός IP: Ρυθμίστε ένα πρόθημα/αριθμό IP και όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο κλήσης, το πρόθημα θα προστεθεί αυτόματα στον αριθμό.
- Εισερχόμενη κλήση
Αποκλεισμός κλήσεων από άγνωστους αριθμούς όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, εκτός από διεθνείς κλήσεις θα αποκλείονται.
Εγγραφή μηνυμάτων: Όταν κανένας δεν απαντάει σε μία εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο θα απαντήσει αυτόματα στη κλήση και θα εγγράψει το φωνητικό μήνυμα. Υπάρχουν τρεις επιλογές: „Απενεργοποιημένο“, „Εγγραφή όταν δεν υπάρχει απάντηση“ και „Εγγραφή όλων των εισερχόμενων κλήσεων“.

Σημείωση: Αυτή η υπηρεσία θα χρεώσει τον καλούντα με χρέωση κανονικής κλήσης.

- Φίλτρο ενοχλητικών κλήσεων: Τα αρχεία καταγραφής


παρεμπόδισης θα αποθηκευτούν στη λίστα ενοχλητικών κλήσεων. Επίσης, μπορείτε να συγχρονιστείτε με την δημόσια μαύρη λίστα της Flyme ή να προσθέσετε έναν αριθμό στη μαύρη λίστα του χρήστη.

- Προώθησης κλήσεων: Η προώθηση κλήσεων δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να προωθεί όλες τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλο τηλεφωνικό αριθμό. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου για περισσότερες πληροφορίες. Η προώθηση κλήσεων έχει τις εξής δυνατότητες:
 1. Πάντα προώθηση: προωθήστε όλες τις κλήσεις.
 2. Προώθηση εάν είναι κατεληγμένο: προωθήστε τις κλήσεις όταν ομιλείτε.
 3. Προώθηση εάν δεν υπάρχει απάντηση. προωθήστε τις αναπάντητες κλήσεις.
 4. Προώθηση εάν δεν υπάρχει δίκτυο. προωθήστε τις κλήσεις όταν δεν είστε στο δίκτυο.
 5. Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων ακυρώστε όλες τις ρυθμίσεις της προώθησης κλήσεων.
- Αναμονή κλήσης: ειδοποίηση των εισερχόμενων κλήσεων όταν ο χρήστης ομιλεί. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεται υποστήριξη δικτύου.
- Άλλες ρυθμίσεις


Όταν η λειτουργία Αυτόματης καταγραφής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα αυτόματα καταγράφει όλες τις κλήσεις χωρίς να ανοίξει τη διασύνδεση κλήσης.





Ταυτότητα καλούντος: Εμφάνιση τη ταυτότητας του καλούντος στην οθόνη άλλων χρηστών ως προεπιλεγμένη ρύθμιση δικτύου όταν γίνεται κλήση.

Ανταλλαγή μηνυμάτων

Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων προσφέρει εύκολη και έξυπνη αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων πατώντας στο εικονίδιο Ανταλλαγή μηνυμάτων  στην Αρχική οθόνη.

Δημιουργία και προβολή μηνυμάτων


1. Πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε να συντάσσετε ένα νέο μήνυμα κειμένου. Εισαγάγετε απευθείας τον αριθμό του

παραλήπτη, ή πατήστε το δεξί πλήκτρο  για να περιηγηθείτε στη λίστα επαφών. Ο χρήστης μπορεί επίσης να στείλει μήνυμα από την Αρχική οθόνη  >  > λίστα επαφών, επιλογή επαφής > πατήστε το πλήκτρο  στα δεξιά του τηλεφωνικού αριθμού.


2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε „Αποστολή“.

Επαφές: Όταν ο αριθμός ταιριάζει με αριθμό υπάρχουσας επαφής, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού από το οποίο θα επιλέξει ο χρήστης.


Απάντηση

1. Στη λίστα διαλόγου, πατήστε οποιοδήποτε για να ανοίξετε το διάλογο.
2. Πατήστε στη ζώνη εισαγωγής κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης, εισαγάγετε την απάντησή σας και μετά πατήστε  για αποστολή.

Πρώθηση

1. Στη λίστα διαλόγου, πατήστε οποιοδήποτε για να ανοίξετε το διάλογο.
2. Πατήστε και κρατήστε ένα μήνυμα.
3. Πατήστε „Πρώθηση“ από το αναδυόμενο πλαίσιο.
4. Εισαγάγετε τον παραλήπτη και μετά  για αποστολή.



Διαγραφή ενός διαλόγου


1. Στη λίστα διαλόγων, πατήστε την κουκκίδα που βρίσκεται δεξιά από το διάλογο που θέλετε να διαγράψετε (ή επιλέξετε όσους θέλετε).
2. Πατήστε το πλήκτρο  για να διαγράψετε.
3. Στο πλαίσιο επιβεβαίωσης, πατήστε „OK“.

Διαγραφή ορισμένου μηνύματος μέσα σε διάλογο

1. Στη λίστα διαλόγου, πατήστε οποιοδήποτε για να ανοίξετε το διάλογο.
2. Πατήστε και κρατήστε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.
3. Πατήστε „Διαγραφή“.

Γελαστά πρόσωπα και MMS

1. Πατήστε το εικονίδιο  για να δημιουργήσετε νέο μήνυμα.
2. Πατήστε το πλήκτρο  και επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε να προσθέσετε.

Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο με γελαστά πρόσωπα. Οι πληροφορίες για γελαστά πρόσωπα και επαφές (σε μορφή κειμένου) θα παραδοθούν ως σύντομα μηνύματα, ενώ τα Vcard επαφών, φωτογραφίες,

αρχεία ήχου και βίντεο θα παραδοθούν ως MMS. Το μέγεθος της επισύναψης του MMS δεν μπορεί να ξεπερνά τα 300 Kb. Για την αποστολή MMS απαιτείται αντίστοιχη υπηρεσία φορέα και σωστές ρυθμίσεις.

3. Πατήστε για αποστολή.

Αναζήτηση


1. Πατήστε „...“ στη λίστα διαλόγου.
2. Εισαγάγετε τον όρο αναζήτησης στο πλαίσιο διάλογο αναζήτησης.
3. Οι σχετικές πληροφορίες θα εμφανιστούν αυτόματα στα αποτελέσματα.

Ρυθμίσεις

Πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ κάτω από τη λίστα διαλόγου για να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία:








- Προβάλλετε
Ειδοποιήσεις: Όταν ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί το περιεχόμενο του μηνύματος.
Αναφορά παράδοσης: Στην γραμμή ειδοποιήσεων όταν ο χρήστης λάβει νέο μήνυμα. Όταν ενεργοποιηθεί, θα ζητηθεί αναφορά παράδοσης για όλα τα σταλθέντα μηνύματα. Είναι μία υπηρεσία που παρέχεται από τον φορέα και ενεργοποιεί το σύστημα να δείξει εάν το μήνυμα παραδόθηκε επιτυχώς.
Επιτρέψτε περιστροφή οθόνης: Επιτρέπει οριζόντια οθόνη όταν την επιλέγετε.
- Προχωρημένες ρυθμίσεις
Φίλτρο ανεπιθύμητων μηνυμάτων: Τα φιλτραρισμένα μηνύματα θα μετακινηθούν αυτόματα στα απορρίμματα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού με την δημόσια λίστα ανεπιθύμητων αριθμών της Flyme για να αποκλείσετε αριθμούς για τους οποίους υπάρχουν αναφορές από άλλους χρήστες. Διατίθεται έξυπνο φίλτρο που μπορεί να αποκλείσουν μηνύματα αξιολογώντας το περιεχόμενό τους.
Αυτόματη ανάκτηση περιαγωγής: Αυτόματη λήψη μηνύματος όταν είστε σε περιαγωγή.
- Άλλες ρυθμίσεις των
Μηνυμάτων Flyme: Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν μηνύματα Flyme.
Κέντρο SMS: Ρυθμίστε τον αριθμό του κέντρο SMS.

Περιήγηση

Το M351/M353 κάνει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη πιο βολική και συναρπαστική. Για να ξεκινήσετε την περιήγηση, πατήστε το εικονίδιο Περιηγητής  στην Αρχική οθόνη, ή πατήστε την URL διεύθυνση που θέλετε στο πλαίσιο Γρήγορη αναζήτηση.

Εκκίνηση μέσω του εικονιδίου Περιηγητή

Πατήστε το εικονίδιο του Περιηγητή για να εκκινήσετε τη περιήγηση και φορτώστε την αρχική σελίδα σε λειτουργία πλήρης οθόνης.

- Ανοίξτε μία σελίδα
 1. ατήστε το πλαίσιο εισαγωγής URL που βρίσκεται στο πάνω μέρος.
 2. Εισαγάγετε την URL που θέλετε.
 3. Πατήστε το πλήκτρο „Go“ στο πληκτρολόγιο.
- Ανανεώστε την τρέχουσα σελίδα.
Κπατήστε το πλήκτρο  στο κάτω μέρος της οθόνης.
Η σελίδα θα φορτώσει ξανά για να προβάλλει το νεότερο περιεχόμενο.
- Νέο παράθυρο
Πατήστε στο αριθμητικό πλήκτρο  στο κάτω μέρος της οθόνης και το αριθμητικό πλήκτρο θα γίνει πλήκτρο , πατήστε ξανά στο πλήκτρο .
- Προβάλλετε τα αγαπημένα
Πατήστε το  στο κάτω μέρος της οθόνης για να προβάλλετε τα αγαπημένα.
- Κλείσιμο της τρέχουσας σελίδας
Πατήστε στο αριθμητικό πλήκτρο  στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε την πάνω περιοχή της σελίδας ή σύρετε τη μικρογραφία προς τα πάνω.
- Κλείσιμο της τρέχουσας σελίδας
Πατήστε στο αριθμητικό πλήκτρο  στο κάτω μέρος της οθόνης και μετά σύρετε οποιαδήποτε μικρογραφία προς τα κάτω.
- Ορισμός αρχικής σελίδας
Κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει μία νέα σελίδα περιήγησης, θα φορτώνεται η αρχική σελίδα.
 1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ > „Ρυθμίσεις“ > „Ορισμός αρχικής σελίδας“.
 2. Επιλέξτε „Προσαρμοσμένη“ και εισαγάγετε τη URL της αρχικής σελίδας που επιθυμείτε και πατήστε „OK“.

Για να ορίσετε μία κενή σελίδα ως αρχική, απλά επεξεργαστείτε την αρχική σελίδα, αλλά αφήστε τη URL κενή. Αυτό επιτρέπει πιο γρήγορο άνοιγμα νέας σελίδας περιηγητή. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα ορισμού τρέχουσας σελίδας ή μίας σελίδας από τις αγαπημένες ως αρχική σελίδα.

Πλοήγηση σε μία ιστοσελίδα

Επειδή το μέγεθος της οθόνης του κινητού είναι περιορισμένη, ο χρήστης μπορείτε να χρησιμοποιεί μεγέθυνση ή κύλιση για καλύτερη πλοήγηση στο περιεχόμενο.

- **Κύλιση**
Για την κύλιση, χρησιμοποιήστε το δάκτυλο στην οθόνη.
- **Μεγέθυνση η σμίκρυνση**
Με το δάκτυλο στην οθόνη, πατήστε δύο φορές για να μεγεθύνετε το περιεχόμενο και ξανά πατήστε δύο φορές για να μικρύνετε τη προβολή.
- **Αντιγραφή περιεχομένου σελίδας**
 1. Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο που θέλετε.
 2. Πατήστε και κρατήστε το περιεχόμενο.
 3. Χρησιμοποιήστε τα βέλη επιλογής κειμένου για να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε και μετά πατήστε „Αντιγραφή“.


Περιήγηση στο Διαδίκτυο

Ο περιηγητής σας επιτρέπει να ανοίξετε ένα σύνδεσμο όπως στον περιηγητή ενός υπολογιστή.

- **Άνοιγμα ενός συνδέσμου**
Πατήστε το σύνδεσμο για να ανοίξετε τη σελίδα του.
- **Πλοήγηση πίσω στην ανοιχτή σελίδα**
Πάτημα του πλήκτρο Πίσω ◀.
- **Διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός γρήγορων συνδέσμων**
Ο περιηγητής μπορεί να ανοίξει γρήγορους συνδέσμους για κάποιο τηλεφωνικό αριθμό, διεύθυνση και παρόμοιες πληροφορίες (οι οποίες ήδη έχουν συνδέσμους).

Πολλαπλά παράθυρα περιηγητή











Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει πολλαπλά παράθυρα περιήγησης και να εναλλάσσεται εύκολα μεταξύ τους.

- **Άνοιγμα νέου παραθύρου περιηγητή**
Πατήστε στο πλήκτρο  > εισαγάγετε URL ή επιλέξτε από Αγαπημένα, Ιστορικό ή Πιο δημοφιλείς.
- Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ παραθύρων περιηγητή

1. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που βρίσκεται στη μέση του κάτω μέρους της οθόνης και θα εμφανιστεί μία μικρογραφία όλων των ανοιχτών σελίδων.
 2. Πατήστε μία μικρογραφία για να μεταβείτε σε αυτή.
- Κλείσιμο σελίδας
 1. Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που βρίσκεται στη μέση του κάτω μέρους της οθόνης για να δείτε τη μικρογραφία όλων των ανοιχτών σελίδων.
 2. Πατήστε στη ζώνη πάνω από τη μικρογραφία ή απλά σύρετε μία μικρογραφία προς τα πάνω για να κλείσετε τη σελίδα. Ή, σύρετε προς τα κάτω στην οθόνη για να κλείσετε όλες τις σελίδες.

Αγαπημένα


Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις αγαπημένες ιστοσελίδες για μελλοντική ευκολία.

- Προσθήκη νέας αγαπημένης σελίδας
 1. Πατήστε το εικονίδιο .
 2. Πατήστε στην αριστερή ζώνη για να δείτε  Αγαπημένα,  Ιστορικό και  Πιο δημοφιλείς.
- Προσθήκη μίας ιστοσελίδας στις Αγαπημένες
 1. Πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“.
 2. Πατήστε „Προσθήκη στις αγαπημένες“.
 3. Επεξεργαστείτε το όνομα και τη διεύθυνση και επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε και αποθηκεύστε πατώντας „OK“.
- Επεξεργασία αγαπημένων
 1. Πατήστε το πλήκτρο Αγαπημένα .
 2. Πατήστε την κουκκίδα που βρίσκεται στα δεξιά της ιστοσελίδας για να την κάνετε επιλεγμένη > .
 3. Πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας  στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Διαγραφή αγαπημένης
 1. Πατήστε το πλήκτρο Αγαπημένα .
 2. Πατήστε την κουκκίδα που βρίσκεται στα δεξιά της ιστοσελίδας για να την κάνετε επιλεγμένη > .
 3. Πατήστε το πλήκτρο διαγραφής  στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Δημιουργία νέου φακέλου


Πατήστε για να εισαγάγετε το όνομα φακέλου > „OK“.

- Δημιουργία, επεξεργασία και



διαγραφή φακέλων Δημιουργία φακέλου

1. Πατήστε το εικονίδιο „Αγαπημένα“ > .
2. Κρατήστε το „Προεπιλεγμένος φάκελος“ ή άλλους φακέλους που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Πατήστε „Δημιουργία νέου φακέλου“.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και μετά πατήστε „OK“.

Επεξεργασία φακέλων

1. Πατήστε το εικονίδιο „Αγαπημένα“ > .
2. Κρατήστε το όνομα του φακέλου.
3. Πληκτρολογήστε νέο όνομα του φακέλου.

Διαγραφή

1. Πατήστε το εικονίδιο „Αγαπημένα“ > .
2. Κρατήστε το όνομα του φακέλου.
3. Πατήστε το εικονίδιο  στη δεξιά πλευρά.

Σημείωση: Η προεπιλεγμένος φάκελος δεν διαγράφεται.

Κοινή χρήση ιστοσελίδας

Πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ > „Κοινή χρήση“.

Προσθήκη στα Αγαπημένα

Όσο περιηγείστε, πατήστε το πλήκτρο του μενού „...“ > „Αποθήκευση ως σελιδοδείκτης“ να να την προσθέσετε στα Αγαπημένα.

Ζητήστε έκδοση για υπολογιστή

Ανοίξτε τον περιηγητή διαδικτύου > Πατήστε το πλήκτρο του μενού „...“ > „Ζητήστε έκδοση για υπολογιστή“ για εναλλαγή μεταξύ έκδοσης για κινητό ή υπολογιστή.

Εκκαθάριση ιστορικού

Όσο περιηγείστε, πατήστε το πλήκτρο του μενού „...“ > „Εκκαθάριση ιστορικού“

Ρυθμίσεις περιηγητή

Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει τις ρυθμίσεις του περιηγητή και να διαχειρίζεται τις προσωπικές του πληροφορίες. Ανοίξτε το μενού του περιηγητή και μετά πατήστε „...“ > „Ρυθμίσεις“:

- **Αναγνώριση του περιηγητή:** Το όνομα του περιηγητή μερικές φορές μπορεί να επηρεάσει τη διάταξη της ιστοσελίδας και τη μορφή του βίντεο.
- **Ρυθμίσεις Αρχικής σελίδας:** Ορίστε την προεπιλεγμένη URL που θα φορτώνει όταν ο χρήστης εκκινεί τον περιηγητή.
- **Λειτουργία απορρήτου:** Όταν βρίσκεστε σε αυτή τη λειτουργία, ο περιηγητής δεν θα διατηρεί αρχεία καταγραφής του ιστορικού του χρήστη, της προσωρινής μνήμης και των λήψεων. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα διαγράφονται όταν ο περιηγητής κλείσει.
- **Οριζόντια οθόνη:** Όταν ενεργοποιείται, ο περιηγητής θα εμφανίσει οριζόντια οθόνη όταν περιστρέψετε το τηλέφωνο.
- **Αυτόματη συμπλήρωση:** Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες και η ηλεκτρονική φόρμα θα συμπληρωθεί αυτόματα.
- **Εκκαθάριση όλων των δεδομένων cookie:** Πατήστε „Εκκαθάριση όλων των δεδομένων cookies“.
- **Περισσότερες ρυθμίσεις**
 - Ενεργοποίηση Flash:** Πάντα“, „Κατά απαίτηση“ ή „Απενεργοποιημένη“.
 - Φόρτωση εικόνων:** Η απενεργοποίηση της φόρτωσης θα κάνει τον περιηγητή να σταματήσει να φορτώνει εικόνες, κάτι που αυξάνει την ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδων.
 - Αποδοχή cookies:** Αποδεχτείτε τα cookies, που είναι απαραίτητα ώστε οι ιστοσελίδες να αναγνωρίζουν τον χρήστη, για παράδειγμα, όταν γίνεται αυτόματη σύνδεση του χρήστη στην ιστοσελίδα.
 - Ενεργοποίηση JavaScript:** Ενεργοποιήστε / Απενεργοποιήστε JavaScript.
 - Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων:** Εμποδίζει το αυτόματο άνοιγμα αναδυόμενων παραθύρων.

Άνοιγμα της επισκόπησης σελίδων:	Η επισκόπηση σελίδων προβάλλει όλη τη σελίδα, προσφέροντας στο χρήστη μία περίληψη του περιεχομένου της.
Αναζήτηση προφόρτωσης αποτελεσμάτων:	Για να δείτε αποτελέσματα αναζήτησης με φόρτωση εκ' των προτέρων, επιλέξτε από „Ποτέ“, „Μόνο με Wi-Fi“ και „Πάντα“.
Κωδικοποίηση κειμένου:	Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το πρότυπο κωδικοποίησης του κειμένου της ιστοσελίδας του Περιηγητή, επιλέγοντας από τις ακόλουθες δυνατότητες: Latin-1(ISO-8859-1), Unicode (UTF-8), Κινεζικά (GBK), Κινεζικά (Big5), Ιαπωνικά (ISO-2022-JP), Ιαπωνικά (SHIFT_JIS), Ιαπωνικά (EUC-JP) και Κορεατικά (EUC-KR).
Προβολή προειδοποιήσεων ασφαλείας:	Όταν υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας, όπως ληγμένο ή μη έγκυρο πιστοποιητικό, εμφανίζεται προειδοποίηση ασφαλείας.
Ενεργοποίηση τοποθεσίας:	Επιτρέψτε σε ιστοσελίδες να ζητούν την τοποθεσία του χρήστη.
Ρυθμίσεις ιστοσελίδων:	Διαχειριστείτε τις προχωρημένες ρυθμίσεις ιστοσελίδων.
Επαναφορά στις προεπιλεγμένες:	Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του περιηγητή στην αρχική τους κατάσταση.

Ηλ. ταχυδρομείο

Το M351/M353 υιοθετεί τυπικό σύστημα ηλ. ταχυδρομείου που σας δίνει τη δυνατότητα να διαβάζετε και στέλνετε μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου μέσω εφαρμογής Ηλ. ταχυδρομείου. Έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί με τους κυριότερους παρόχους ηλ. ταχυδρομείου.

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Ηλ. ταχυδρομείο“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Ανοίξτε τη σελίδα του Ηλ. ταχυδρομείου και λογαριασμού

Ο χρήστης μπορεί να διαβάζει τα ηλ. μηνύματα στις εφαρμογές ηλ. ταχυδρομείου.


- Άνοιγμα εφαρμογής Ηλ. ταχυδρομείου
Πατήστε το εικονίδιο Ηλ. ταχυδρομείο στην αρχική οθόνη. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή πρώτη φορά, θα πρέπει να την γνωρίσει μέσω της περιήγησης, η οποία θα τον βοηθήσει να ρυθμίσει το λογαριασμό ηλ. ταχυδρομείου. Αφού γίνει η ρύθμιση, η εφαρμογή να προβάλλει τα Εισερχόμενα του χρήστη.
- Άνοιγμα της σελίδας λογαριασμού
Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής για να εισέλθετε στα Εισερχόμενα.
Θα προβληθούν τα πρόσφατα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, ενώ τα παλαιότερα πρέπει να τα κάνετε λήψη, σύροντας την οθόνη κάτω.

Μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου

Ο χρήστης μπορεί να διαβάζει και να γράφει μηνύματα στα „Εισερχόμενα“ ή σε οποιοδήποτε άλλο φάκελο ενός έγκυρου λογαριασμού. Σύρετε δεξιά την οθόνη για να δείτε μία πλαϊνή γραμμή στην αριστερή οθόνη, στην οποία ο χρήστης μπορεί να πατήσει στους φακέλους όπως „Απεσταλμένα“, „Απορρίμματα“, „Σημειώσεις“ κλπ.

Στη σελίδα της λίστας ηλ. μηνυμάτων, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στην κουκκίδα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά για να επιλέξει μηνύματα και να τα μετακινήσει σε άλλο φάκελο.

Πατήστε  για ενημέρωση.

Πατήστε  για να γράψετε νέο μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου.

Πατήστε  για αναζήτηση.

Απάντηση σε ηλ. μηνύματα


Ο χρήστης μπορεί να απαντήσει, προωθήσει, διαγράψει ή να διαχειριστεί τα μηνύματα που λαμβάνει.

- Απάντηση ή προώθηση
Εισέλθετε στα Εισερχόμενα και πατήστε σε έναν τίτλο για να δείτε το περιεχόμενο του μηνύματος.

 Απάντηση


 Απάντηση όλων



 Προώθηση

- Σήμανση ως νέο (ή αναγνωσμένο) μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου
Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου, πατήστε „...“ > Σήμανση ως μη αναγνωσμένο“.
- Διαγραφή ενός μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου
Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου πατώντας την κουκκίδα που βρίσκεται δεξιά από τον τίτλο του μηνύματος και μετά πατώντας  για διαγραφή, ή μπορεί να πατήσει „...“ > „Διαγραφή“ αφού διάβασε το μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου.
- Μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου με αστέρια
Στη σελίδα της λίστας ηλ. μηνυμάτων, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στην κουκκίδα που βρίσκεται δεξιά από τον τίτλο μηνύματος > „Προσθήκη αστεριού“ για να επισημάνει το μήνυμα. Ο χρήστης μπορεί να σύρει την οθόνη δεξιά για να ενεργοποιήσει την πλαϊνή γραμμή και να πατήσει „Με αστέρια“ για να δει όλα τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί με αστέρια. Αυτή η ρύθμιση θα συγχρονίζεται στο διακομιστή ηλ. ταχυδρομείο.
Στα περισσότερα είδη λογαριασμών, τα διαγραμμένα μηνύματα αποθηκεύονται σε φάκελο. Εάν ο χρήστης διέγραψε μήνυμα κατά λάθος, συχνά υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης του μηνύματος Στην εφαρμογή Ηλ. ταχυδρομείο, σύρετε δεξιά για να ενεργοποιήσετε την πλαϊνή γραμμή και μετά ανοίξετε το φάκελο „Απορρίμματα“.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου

Ο χρήστης μπορεί να στείλει μηνύματα σε μεμονωμένες επαφές ή ομάδες.

1. Στην εφαρμογή Ηλ. ταχυδρομείο, πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε να γράφετε. .
2. 2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του παραλήπτη.
Όταν υπάρχει προτεινόμενη διεύθυνση από τις υπάρχουσες επαφές, ακουμπήστε την και προσθέστε την στον παραλήπτη.
3. Εισαγάγετε τις διευθύνσεις „ΚΟΙΝ. / ΙΔ. ΚΟΙΝ.“ που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο „ΚΟΙΝ. / ΙΔ. ΚΟΙΝ.“ και θα δείτε δύο πεδία, αντίστοιχα για „ΚΟΙΝ.“ και „ΙΔ. ΚΟΙΝ.“.
4. Κρατήστε „Παραλήπτης“ ή „ΚΟΙΝ. / ΙΔ. ΚΟΙΝ.“, μπορείτε να μετακινήσει τη διεύθυνση με σύρσιμο στο πεδίο που θέλετε.
5. Πληκτρολογήστε το θέμα.
6. Πληκτρολογήστε το μήνυμα.
7. Πατήστε „Επισύναψη“ για να προσθέσετε αρχεία στο μήνυμα.

Πατήστε  για να προσθέσετε φωτογραφίες από τη Συλλογή, πατήστε  για αποστολή.

8. Όταν θα είστε έτοιμοι, στείλετε το μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο „Αποστολή“.
Εάν δεν είστε έτοιμοι να το στείλετε, πατήστε το πλήκτρο Πίσω. Το μήνυμα θα αποθηκευτεί αυτόματα στα Πρόχειρα.

- Φάκελοι λογαριασμού
Κάθε λογαριασμός έχει φακέλους για Εισερχόμενα, Πρόχειρα, Εξερχόμενα, Απεσταλμένα, Απορρίμματα και Ανεπιθύμητα. Ανάλογα από τον φορέα ηλ.ταχυδρομείου του χρήστη, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσθετους φακέλους.

Προσθήκη και επεξεργασία λογαριασμών ηλ. ταχυδρομείου

Όταν ο χρήστης ανοίξει το Ηλ. ταχυδρομείο πρώτη φορά, θα του ζητηθεί να ρυθμίσει ένα λογαριασμό ηλ. ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει την εφαρμογή ηλ. ταχυδρομείου να λαμβάνει και στέλνει μηνύματα από άλλους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί ρυθμίζονται από την οθόνη ρύθμισης της εφαρμογής Ηλ. ταχυδρομείο.

Ο οδηγός ρύθμισης του ηλ. ταχυδρομείου μπορεί να βοηθήσει στους χρήστες να ρυθμίσουν τους πιο δημοφιλείς παρόχους υπηρεσιών ηλ. ταχυδρομείου, περιλαμβανομένων αυτών που βασίζονται σε POP3, IMAP και SMTP.

Ο χρήστης μπορεί επίσης να ρυθμίσει έναν λογαριασμό Exchange.

- Προσθήκη λογαριασμού
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ηλ. ταχυδρομείο.
 2. Πατήστε το πλήκτρο Μενού του κινητού „...“ > Ρυθμίσεις“ > „προσθήκη λογαριασμού“ Κατά τη διαδικασία ρύθμισης, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα (προαιρετικά). Εάν ο χρήστης έχει ρυθμίσει περισσότερους λογαριασμούς, μπορεί να επιλέξει έναν προεπιλεγμένο λογαριασμό εξερχομένων μηνυμάτων.
 3. Επιλέξτε το κατάλληλο είδος λογαριασμού και πατήστε „Τέλος“.

Οι ρυθμίσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα από τον πάροχο ηλ. ταχυδρομείου. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις ρυθμίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε τον πάροχο υπηρεσιών ηλ. ταχυδρομείου.


Εάν ο οδηγός απαιτήσει περισσότερες πληροφορίες, θα ζητήσει από το χρήστη να εισαγάγει περισσότερες πληροφορίες, αφού πατήσει „Τέλος“. Εάν ο χρήστης δεν είναι βέβαιος για τις απαιτούμενες

ρυθμίσεις, πρέπει να επικοινωνήσει με τον πάροχο.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, τα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου θα συγχρονίζονται μέσω του διακομιστή ηλ. ταχυδρομείου του χρήστη, και ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί το νέο λογαριασμό για να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα.

Ρυθμίσεις του λογαριασμού ηλ. ταχυδρομείου

Πατήστε το πλήκτρο του μενού στο κινητό „...“ > „Ρυθμίσεις“ > επιλέξτε ένα λογαριασμό ηλ. ταχυδρομείου.

- Συχνότητα συγχρονισμού
Επιλέξτε Συγχρονισμός → επιλέξτε συχνότητα συγχρονισμού: „Κάθε τρεις ημέρες“, „Κάθε μία εβδομάδα“, “Μηνιαίως” ή „Όλα“.
- Ρυθμίσεις διακομιστή εισερχομένων
Ρυθμίστε το διακομιστή εισερχομένων του λογαριασμού ηλ. ταχυδρομείου.
- Ρυθμίσεις Εισερχομένων
Προσθέστε, μετονομάστε ή διαγράψτε ένα λογαριασμό ή ρυθμίστε τα μηνύματα push.
- Υπογραφή
Στο τέλος όλων των μηνυμάτων θα περιλαμβάνεται η υπογραφή του χρήστη.
- Αφαίρεση λογαριασμού
 1. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε .
 2. Πατήστε „OK“ .

Προεπιλεγμένος λογαριασμός

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο λογαριασμό από τον οποίο θα στέλνετε τα μηνύματά σας.

Γενικές ρυθμίσεις

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, περιλαμβανομένης και της συχνότητας ανανέωσης Εισερχομένων, τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, την ΙΔ. ΚΟΙΝ. και άλλα.

Φίλτρο μηνυμάτων: Τα μηνύματα από αποστολείς που έχουν προστεθεί σε μαύρη λίστα για αποστέλλονται στα Απορρίμματα αυτόματα.

Αυτόματο άδειασμα του φακέλου

Απορρίμματα: Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη συχνότητα με την οποία ο φάκελος Απορρίμματα θα αδειάζει

αυτόματα. Οι επιλογές είναι „Απενεργοποιημένο“, „Εβδομαδιαίως“, „Ανά δύο εβδομάδες“ ή „Μηνιαίως“.

Μαύρη λίστα: Τα μηνύματα από αποστολείς που έχουν προστεθεί σε μαύρη λίστα για αποστέλλονται στα Απορρίμματα αυτόματα.

Δημόσιο μαύρη λίστα της Flyme: Ο χρήστης μπορεί επίσης να συγχρονιστεί με τη δημόσια μαύρη λίστα της Flyme.

Αίτημα για συμπύεση εικόνας: Όταν είναι ενεργοποιημένο, πάντα θα αναδύεται ένα αίτημα όταν επισυνάπτετε εικόνες.

Αυτόματη φόρτωση επισυνάψεων: Όταν έχετε κινητά δεδομένα, επιλέξτε εάν θέλετε ή όχι οι επισυνάψεις να φορτώνονται αυτόματα.


Επιτρέψτε την οριζόντια οθόνη: Όταν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η οριζόντια οθόνη.

Ειδοποιήσεις ηλ. ταχυδρομείου: Ενημερώστε τη γραμμή ειδοποιήσεων όταν υπάρχουν εισερχόμενα μηνύματα.

Πάντα ΚΟΙΝ. στον εαυτό μου: Στείλετε ένα αντίγραφο ΚΟΙΝ. στον εαυτό σας.

Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο Πίσω για να επιστρέψετε και αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αναζήτηση μηνυμάτων ηλ. ταχυδρομείου

Πατήστε  για αναζήτηση. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν σε λίστα.

Ταξινομήστε τα μηνύματα κατά θέμα

Πατήστε „...“ > „Ένταξη σε νήμα“ για να ταξινομήσετε κατά θέμα.










Μουσική

Υποστηρίζονται διάφορες μορφές μουσικών αρχείων, ολοκληρωμένες με εξώφυλλο, φάσμα, στοίχους και δυνατότητες ισοσταθμιστή. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Μουσική“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή Μουσική.



Αναπαραγωγή

Μπορείτε να οργανώσετε και αναπαράγετε τη μουσική με λίστες αναπαραγωγής, μεμονωμένα κομμάτια, άλμπουμ ή όλη η μουσική.


Στοιχεία ελέγχου

Αναπαραγωγή / Παύση μουσικής:	Πατήστε  και  για να αναπαράγετε και παύετε μουσική.
Επόμενο/ Προηγούμενο:	Πατήστε  ή  για να μεταπηδήσετε στο επόμενο ή προηγούμενο τραγούδι.
Ένταση:	Αυξήστε ή μειώστε την ένταση σύροντας το μοχλό έντασης, ή χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου της έντασης.
Στοιχεία ελέγχου μουσικής:	Χρησιμοποιήστε τους μοχλούς αναπαραγωγής για να ελέγχετε τη μουσική.
Επανάληψη:	Πατήστε το εικονίδιο επανάληψης,  για να επαναλάβετε ένα τραγούδι,  για να επαναλάβετε όλα τα τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής,  για να απενεργοποιήσετε την επανάληψη.
Τυχαία αναπαραγωγή:	Πατήστε  για να εισέλθετε στη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής  , και μετά πατήστε ξανά έξοδο.



Δημιουργία νέας λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε ένα τραγούδι, και πατήστε το εικονίδιο  στο κάτω μέρος της οθόνης.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής που θέλετε, και μετά πατήστε „OK“.
3. Προσθήκη τραγουδιών στη λίστα αναπαραγωγής:
 Ή, ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει „Όλη η μουσική“ > Επιλέξτε τραγούδια πατώντας την κουκκίδα δεξιά από τον τίτλο > πατήστε  > προσθέστε σε μία λίστα αναπαραγωγής.



Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε λίστα πατώντας την κουκκίδα δεξιά από τον τίτλο
2. Πατήστε  > πατήστε „Μετονομασία λίστας αναπαραγωγής“ > „Αποθήκευση“.

Προσθήκη του τρέχοντος τραγουδιού στη λίστα αναπαραγωγής

1. Επιλέξτε ένα τραγούδι, πατήστε .
2. Όταν αναπαράγετε ένα τραγούδι, πατήστε για να προσθέσετε το τραγούδι στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής .

Αφαίρεση τραγουδιών

Επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να αφαιρέσετε, μετά πατήστε  για να ολοκληρώσετε την αφαίρεση. Επιλέξτε ένα για να αφαιρέσετε μόνο ένα τραγούδι, ή επιλέξτε περισσότερα, εάν θέλετε να αφαιρέσετε περισσότερα τραγούδια. Εισαγάγετε μία λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να αφαιρέσετε, στη συνέχεια πατήστε  για να αφαιρέσετε τα τραγούδια από τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής

Πατήστε  στη δεξιά πλευρά της λίστας αναπαραγωγής > επιλέξτε „Διαγραφή“ > Η διαγραφή ολοκληρώθηκε.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει μόνο τη λίστα αναπαραγωγής, όχι τα τραγούδια που έχουν αποθηκευτεί στο δίσκο. Και εκτός από την επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής, δεν θα διαγραφούν άλλες λίστες αναπαραγωγής.


Αναζήτηση τραγουδιών

Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης που βρίσκεται στη δεξιά κάτω πλευρά της οθόνης για να εισέλθετε στη σελίδα αναζήτησης.

Ενημέρωση της βάσης δεδομένων μουσικών πληροφοριών

Τα μουσικά αρχεία που αντιγραφτήκαν στο φάκελο Μουσική, θα προστεθούν αυτόματα στη μουσική βιβλιοθήκη.

Η ταχύτητα με την οποία προστίθενται τα νέα τραγούδια εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό τραγουδιών. Εάν τα τραγούδια είναι περισσότερα, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος να ενημερωθούν,

Πατήστε το γραφικό στοιχείο ελέγχου μουσικής με γκριζό χρώμα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, για να εισέλθετε στη διασύνδεση Αναπαράγεται τώρα. Σε αυτή τη διασύνδεση, μπορείτε να πατήσετε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη διασύνδεση.

Χρονόμετρο τερματισμού

Στη διασύνδεση αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε „...“ > „Χρονόμετρο τερματισμού“ και μετά ορίστε το χρόνο.

Ισοσταθμιστής

Όταν συνδέετε ακουστικά, πατήστε „...“ > „Ισοσταθμιστής“ για να προσαρμόσετε το εφέ ήχους.

Ενημέρωση μόνο μέσω WLAN

Ενημερώστε τις μουσικές πληροφορίες μόνο μέσω σύνδεσης WLAN.

Βίντεο

Το M351/M353 αναπαράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας από πολλές μορφές βίντεο και απολαύστε μία οπτική γιορτή. Για να εκκινήσετε τον αναπαραγωγές βίντεο, πατήστε την εφαρμογή „Βίντεο“ από την Αρχική οθόνη.

Αναπαραγωγή βίντεο

Στην εφαρμογή βίντεο, πατήστε μία μικρογραφία βίντεο για να το αναπαράγετε.

Αρχική σελίδα

Πατήστε το εικονίδιο Βίντεο στην Αρχική σελίδα για να εισέλθετε την αρχική σελίδα της εφαρμογής. Πατήστε οποιοδήποτε βίντεο για να το αναπαράγετε. Σύρετε προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το μενού.

- Προσωπικό κέντρο

Αγαπημένα: η συλλογή αγαπημένων βίντεο του χρήστη

Εγγραφή: λίστα βίντεο που έχει δει ο χρήστης

- Κανάλια



Το κέντρο βίντεο έχει κανάλια όπως τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές διασκέδασης, κινούμε σχέδια, ντοκιμαντέρ, ανοιχτά μαθήματα, αθλήματα, ψυχαγωγία, μόδα, κανάλι Dolby κλπ. Μπορείτε να εισέλθετε και να παρακολουθείτε κάθε κανάλι με ένα απλό πάτημα. Μπορείτε να κατατάσσετε κάθε κανάλι κατά χρόνο, δημοτικότητα και αξιολογήσεις.

Το δικό μου βίντεο

Ο αναπαραγωγέας θα προσαρμόσει αυτόματα τις κατευθύνσεις και τη λειτουργία όταν αναπαράγετε βίντεο. Πατήστε στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή /
Παύση:

Πατήστε  ή  για να παίξετε και να παύσετε.

Παράλειψη:	Σύρετε οπουδήποτε κατά μήκος της γραμμής χρόνου για να μεταπηδήσετε στο βίντεο.
Επιστροφή στη λίστα βίντεο:	Όταν αναπαράγετε ένα βίντεο, πατήστε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές ελέγχου, πατήστε  για να επιστρέψετε στη λίστα βίντεο.
Ρύθμιση φωτεινότητας:	Σύρετε το μοχλό φωτεινότητας για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του βίντεο όταν εμφανίζονται οι επιλογές ελέγχου.
Περιλήψεις όλων των βίντεο:	Πατήστε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το μενού ελέγχου, πατήστε  για να δείτε την περιήληψη όλων των βίντεο. Ή, ο χρήστης μπορεί να σύρει την οθόνη όσο αναπαράγεται ένα βίντεο για να δει τη λίστα αναπαραγωγής.
Λειτουργία αναπαραγωγής:	Όταν αναπαράγετε ένα βίντεο, πατήστε για να ενεργοποιήσετε το μενού, πατήστε „...“ και επιλέξτε „Απλή αναπαραγωγή“, „Απλός κύκλος“, „Συνεχής αναπαραγωγή“ κλπ.
Λειτουργία μεγέθυνσης:	Όταν αναπαράγετε, πατήστε δύο φορές στο βίντεο για εναλλαγή μεταξύ των τριών λειτουργιών μεγέθυνσης. Ενώστε τα δάκτυλα στην οθόνη για μεγέθυνση και χωρίστε τα ξανά ελεύθερα.
Αλλαγή σε άλλο βίντεο:	Όσο αναπαράγετε, πατήστε την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το μενού, πατήστε  ή  για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο.
Διαγραφή βίντεο:	Στη λίστα βίντεο, πατήστε και κρατήστε ένα βίντεο, και μετά σύρετέ το στα απορρίμματα για να το διαγράψετε.




Συλλογή

Το M351/M353 σας διευκολύνει να ξεφυλλίζετε εικόνες. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Συλλογή“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή Συλλογή.

Προβολή εικόνων




1. Πατήστε το φάκελο με εικόνες που θέλετε να ξεφυλλίσετε.
2. Πατήστε μία μικρογραφία εικόνας για να τη δείτε ως εικόνα πλήρης οθόνης. πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής για να ξεκινήσετε προβολή παρουσίασης διαφανειών.
3. Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να δείτε την προηγούμενη ή επόμενη φωτογραφία.
4. Οριζόντια προβολή φωτογραφιών
Περιστρέψτε το M351/M353 κατά 90 μοίρες, οι φωτογραφίες θα περιστραφούν αυτόματα για να χωρέσουν στην οθόνη.
5. Όταν προβάλλετε μεμονωμένες εικόνες, μπορείτε να:
 - ① Μεγεθύνετε συγκεκριμένο τμήμα
Πατήστε δύο φορές στο τμήμα που θέλετε να μεγεθύνετε. Πατήστε ξανά δύο φορές για να σμικρύνετε το τμήμα.
 - ② Μεγέθυνση ή σμίκρυνση:
Ενώστε τα δύο δάκτυλα στην οθόνη για να μεγεθύνετε ή σμικρύνετε εικόνες.
 - ③ Μετακίνηση φωτογραφιών:
Όταν μεγεθύνετε, σύρετε το δάκτυλο στην οθόνη για να μετακινήσετε τη φωτογραφία.
 - ④ Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε με ένα μόνο χέρι:
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με ένα χέρι, πατήστε δύο φορές και σύρετε την εικόνα για να την μεγεθύνετε ή σμικρύνετε.

Κοινή χρήση φωτογραφιών


Όταν προβάλλετε μία εικόνα σε πλήρη οθόνη, ακουμπήστε την εικόνα >  > πατήστε την εικόνα (η επιλεγμένη εικόνα θα επισημανθεί, πατήστε ξανά για ακύρωση) >  μοιραστείτε μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου“. Μπορείτε να επιλέξετε από „Ηλ. ταχυδρομείο“, „MMS“, „Bluetooth“ και άλλα πατώντας .

Διαγραφή φωτογραφιών

Όταν προβάλλετε μία εικόνα σε πλήρη οθόνη, ακουμπήστε την εικόνα

>  „Διαγραφή“. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σε εικόνες >  πατήστε σε εικόνες (διατίθεται πολλαπλή επιλογή) >  „Διαγραφή“.



Επεξεργασία φωτογραφιών

Όταν προβάλλετε μία εικόνα σε πλήρη οθόνη, πατήστε την εικόνα >  για να την προσαρμόσετε. Μέσα στο μπλε πλαίσιο υπάρχει δεσμευμένη περιοχή, ενώ εκτός του πλαισίου θα κόβεται. Μπορείτε να προσαρμόσετε την δεσμευμένη περιοχή σύροντας την δεσμευμένη περιοχή τραβώντας τις τέσσερις γωνίες > πατήστε „Ελεύθερα“ για να επιλέξετε κλίμακα για τη φωτογραφία > „Αποθήκευση“.

Περισσότερα

Όταν προβάλλετε μεμονωμένες σελίδες, πατήστε την εικόνα > το πλήκτρο Μενού „...“.

Επεξεργασία: Μπορείτε να επιλέξετε ένα φίλτρο για την εικόνα στην κάτω περιοχή (καμία, φωτεινή, παιχνιδι, φως, παλιά φωτογραφία, πρωινό κλπ.)

Περιστροφή: Περιστρέψτε αριστερά , Περιστρέψτε δεξιά .

Ετικέτα: Μπορείτε να βάλετε ετικέτα στη φωτογραφία με σκαρίφημα ή με λέξεις.


Λεπτομέρειες: Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες της φωτογραφίας, όπως τίτλος, ημερομηνία, πλάτος, ύψος, κατεύθυνση, κατασκευαστής, μοντέλο, εστιακή απόσταση, διάφραγμα, τοποθεσία κλπ.

Ορίστε ως ταπετσαρία: Ορίστε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία για „Κλείδωμα οθόνης“ ή για „Αρχική οθόνη“.

Κάμερα

Η κάμερα του M351/M353 έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε οι χρήστες να μοιράζονται τις υπέροχες στιγμές με την οικογένεια ή τους φίλους, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο-κλιπ. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Κάμερα“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Λήψη φωτογραφιών





Πατήστε στην οθόνη για να εστιάσετε, και όταν το πλαίσιο της εστίασης αποκτήσει πράσινο, πατήστε  για να τραβήξετε την εικόνα. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το ρυθμιστικό

προσαρμογής της αντιστάθμισης έκθεσης, που έχει αρχική τιμή 0.


Εμπρόσθια / Πίσω κάμερα


Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ της οπίσθιας και εμπρόσθιας κάμερας.

Εγγραφή βίντεο

1. Για να ξεκινήσετε εγγραφή, πατήστε  > . Στην πάνω αριστερή γωνία θα εμφανιστεί ο χρόνος εγγραφής.
2. Για να παύσετε το βίντεο, πατήστε .
3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε .
4. Για να δείτε το εγγεγραμμένο βίντεο-κλιπ, πατήστε το κουμπί μικρογραφίας που βρίσκεται στην κάτω αριστερά.

Φακός

Όταν τραβάτε φωτογραφίες με την οπίσθια κάμερα: πατήστε >  > „Ενεργοποιημένος“, „Απενεργοποιημένος“ ή „Αυτόματα“.

Όταν τραβάτε βίντεο με την οπίσθια κάμερα: πατήστε >  > „Ενεργοποιημένος“ ή „Απενεργοποιημένος“.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

- Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο απευθείας από την εφαρμογή Κάμερα:
 1. Όταν είστε σε λειτουργία φωτογραφίας ή κάμερα.
 2. Πατήστε τη μικρογραφία στην αριστερή κάτω γωνία (Η μικρογραφία θα είναι η νεότερη φωτογραφία / βίντεο).
 3. Ανοίγει η Συλλογή, και επιτρέπει στους χρήστες να ξεφυλλίζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο σε πλήρη οθόνη, με μόνο ένα πάτημα στη μικρογραφία.
Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να ελέγξετε την προηγούμενη ή επόμενη φωτογραφία.

Κέντρο εφαρμογών (App Center)

Οι προγραμματιστές της Meizu δημιούργησαν μία πλούσια ποικιλία εφαρμογών, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ξεφυλλίζουν βάσει ημερομηνίας, δημοτικότητας και κατηγορίας. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Κέντρο εφαρμογών“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Αρχική οθόνη

1. Όταν εκκινείτε την εφαρμογή, θα εμφανιστεί η αρχική σελίδα του Κέντρου εφαρμογών.
2. Η αρχική σελίδα θα σας προτείνει κάποιες δημοφιλείς και εξαιρετικές εφαρμογές.
3. Πατήστε την εικόνα ή το εικονίδιο στην αρχική σελίδα για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής.
4. Μπορείτε να κάνετε λήψη ή μοιραστείτε την εφαρμογή στη σελίδα λεπτομερειών.
5. Μετά από τη λήψη, μπορείτε να δημοσιεύσετε την κριτική ή να αξιολογήσετε αυτή την εφαρμογή στη σελίδα λεπτομερειών.

Δημοφιλείς εφαρμογές

Η λίστα δημοφιλών εφαρμογών μπορεί να κατατάσσει εφαρμογές κατά αξιολόγηση, λήψεις, εγκαταστάσεις, αγορές κλπ.

1. Εκκινήστε το Κέντρο εφαρμογών και πατήστε „Δημοφιλείς εφαρμογές“ για να δείτε τις πιο δημοφιλείς.
2. Με πάτημα στο εικονίδιο μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα με τις λεπτομέρειες για να κάνετε λήψη, να αξιολογήσετε και να μοιραστείτε την εφαρμογή.

Συστάσεις

Σε αυτή τη περιοχή θα προβληθούν οι εφαρμογές που επιλέχθηκαν από συντάκτες και απεικονίζονται με καλές φωτογραφίες και οδηγίες.

Παιχνίδια

Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια κατά κατηγορία: „Παιχνίδια ρόλων“, „Δράση“, „Ελεύθερου χρόνου“, „Στρατηγικής“ και „Αθλήματα“.

Δωρεάν εφαρμογές


Οι εφαρμογές με λογότυπο „Δωρεάν“ στην δεξιά γωνία μπορείτε να τις κάνετε λήψη δωρεάν. Με πάτημα στο εικονίδιο μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα με τις λεπτομέρειες για τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής.

Πληρωμένες εφαρμογές


1. Οι εφαρμογές με το λογότυπο „X“ στη δεξιά γωνία πρέπει να πληρωθούν πριν από την εγκατάσταση. 2. Με πάτημα στο εικονίδιο μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα με τις λεπτομέρειες για τη λήψη και την εγκατάσταση της δοκιμαστικής δωρεάν έκδοσης της εφαρμογής.

3. Πατήστε „X“ για να συνδεθείτε και να πληρώσετε για τη λήψη.

Αναζήτηση εφαρμογών

1. Πατήστε  στην κάτω περιοχή για να εισέλθετε στη σελίδα αναζήτησης.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα της εφαρμογής και μετά πατήστε „Αναζήτηση“.
3. Όταν υπάρχει λίστα με αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε την εφαρμογή να μεταβείτε στη σελίδα με τις λεπτομέρειες από την οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη, να αξιολογήσουν και να μοιραστούν την εφαρμογή.

Οι εφαρμογές μου

Αφού εισέλθετε στο κέντρο εφαρμογών, πατήστε το εικονίδιο  στην περιοχή κάτω για να εισέλθετε στις Οι εφαρμογές μου, όπου οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις εγκατεστημένες εφαρμογές, όπως μία ενημέρωση ή απεγκατάσταση. Εάν ο χρήστης έχει λογαριασμό στη Flyme μπορούν να κάνουν λήψεις που δεν υπάρχουν στην τρέχουσα συσκευή.

Κατηγορίες

Αφού εισήλθατε στο Κέντρο εφαρμογών, σύρετε δεξιά στην οθόνη για να δείτε τη λίστα κατηγοριών στην αριστερή πλευρά.

1. Υπάρχουν κατηγορίες όπως Δημοφιλείς εφαρμογές, Θέματα, Παιχνίδια, Βοηθητικά προγράμματα, Μεταφορά, Κοινωνικά δίκτυα, Νέα και Οικονομία.
2. Μπορείτε να εισαγάγετε κατηγορία που χρειάζεστε και να κάνετε λήψη εφαρμογών.

Προσωπικό κέντρο

Αφού εισέλθετε στο Κέντρο εφαρμογών, σύρετε δεξιά την οθόνη και στην κάτω αριστερή πλευρά θα δείτε κέντρο προσωπικού λογαριασμού.

1. Μπορείτε να ανανεώσετε και να μεταφέρετε στη σελίδα προσωπικού κέντρου.
2. Θα εμφανιστεί το ιστορικό των αγορών και των ανανεώσεων.

Έγγραφα

Μπορείτε να προβάλλετε όλα τα αρχεία και φακέλους στον αποθηκευτικό χώρο του M351/M353, καθώς και να διαχειρίζεστε όλες τις εργασίες, όπως αντιγραφή, διαγραφή, μετακίνηση, κωδικοποίηση κλπ.

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Έγγραφα“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Περιήγηση

Ανοίξτε „Έγγραφα“ και πατήστε ένα φάκελο για να τον ανοίξετε. Ο φάκελος του καταλόγου θα εμφανιστεί αριστερά και μπορείτε να πατήσετε στην αριστερή πλευρά του ονόματος φακέλου για να επιστρέψετε. Με πάτημα ενός αρχείου, το αρχείο θα ανοίξει αυτόματα στην προεπιλεγμένη του εφαρμογή. Για παράδειγμα, στα μουσικά αρχεία, το πάτημα ενός τραγουδιού θα ανοίξει αυτόματα την εφαρμογή Μουσική και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής.

Σημείωση: Κατά την έξοδο, απομνημονεύεται ο φάκελος που προβλήθηκε τελευταίος. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω για να επιστρέψετε στο φάκελο του καταλόγου.

Επεξεργασία αρχείων


Μπορείτε να ομαδοποιήσετε αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων από ένα φάκελο σε άλλο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα ονόματα των αρχείων. Στην εφαρμογή „Έγγραφα“, πατήστε την κουκκίδα επιλογής δίπλα από το αρχείο για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε „...“ για „Επιλογή όλων“, „Αντιγραφή“, „Μετονομασία“, „Συμπίεση“, „Κωδικοποίηση“ και άλλες ενέργειες.

Κοινή χρήση αρχείων

1. Ανοίξτε „Έγγραφα“ και επιλέξτε τα αρχεία για αποστολή.
2. Πατήστε „...“. Ανάλογα από τον τύπο αρχείου, μπορείτε να το στείλετε μέσω μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου, Bluetooth ή MMS.
 - Ηλ. ταχυδρομείο: Εάν έχετε ρυθμίσει λογαριασμούς ηλ. ταχυδρομείου, μπορείτε να στείλετε τα αρχεία ως επισυνάψεις.
 - Bluetooth: Ενεργοποιήστε το Bluetooth και επιλέξτε την ληφθείσα συσκευή Bluetooth.
 - MMS: Τα vCards επαφών, φωτογραφίες, αρχεία ήχου ή αρχεία βίντεο, μικρότερα από 300Kb, μπορούν να σταλούν σε ένα MMS.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μοιραστείτε φακέλους.

Διαγραφή αρχείων

1. Ανοίξτε „Έγγραφα“ και επιλέξτε τα αρχεία για διαγραφή.
2. Πατήστε το εικονίδιο , και επιβεβαιώστε πατώντας „Διαγραφή“.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα αρχεία που διαγράψατε.

Δημιουργία νέου φακέλου

1. Ανοίξτε „Έγγραφα“, πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ > „Νέος φάκελος“.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και μετά πατήστε „Αποθήκευση“.

Κωδικοποίηση αρχείων

1. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να κωδικοποιήσετε, πατήστε „...“ και μετά πατήστε „Μετακίνηση στο θάλαμο“.
2. Εάν έχετε ορίσει κωδικό, η οθόνη θα δείχνει ότι τα αρχεία έχουν μετακινηθεί επιτυχώς.
3. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης και πατήστε „OK“ για να ολοκληρώσετε την κωδικοποίηση.

Σημείωση: Εάν δεν υπάρχει κωδικός συστήματος, τότε θα εμφανιστεί αναδυόμενη προτροπή που θα καθοδηγήσει τους χρήστες να ορίσουν κωδικό.

4. Όταν ένα αρχείο ή φάκελος θα κωδικοποιηθούν, θα χρειαστεί κωδικός για να ανοίξουν.

Και εάν το κωδικοποιημένο αρχείο είναι εικόνα, δεν θα εμφανίζεται μικρογραφία.

Συμπίεση εγγράφων

1. Ανοίξτε „Έγγραφα“ και επιλέξτε το αρχείο(α) ή το φάκελο(ους) για συμπίεση.
2. Πατήστε „...“ > „Συμπίεση“ και μετά πληκτρολογήστε το όνομα για τα συμπιεσμένα αρχεία.
3. Πατήστε „OK“ για αποθήκευση.

Αποσυμπίεση εγγράφων


1. Ανοίξτε „Έγγραφα“ και επιλέξτε το αρχείο(α) ή το φάκελο(ους) για αποσυμπίεση.
2. Πατήστε „Αποσυμπίεση“ στη δεξιά κάτω πλευρά της οθόνης και απομνημονεύστε τη τοποθεσία στην οποία αποθηκεύονται τα αποσυμπιεσμένα αρχεία.

Ημερολόγιο

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο για να παρακολουθείτε τις ημερομηνίες και τις συναντήσεις σας. Για να εκκινήσετε την εφαρμογή Ημερολόγιο, πατήστε το εικονίδιο της στην Αρχική σελίδα.

Προβολή μηνός, ημέρας ή λίστας συναντήσεων

Λειτουργία μηνός: Προβάλλετε όλα τα συμβάντα του τρέχοντος μηνός

Λειτουργία εβδομάδας: Πατήστε  για εναλλαγή σε λειτουργία εβδομάδας που προβάλλει όλα τα συμβάντα αυτής της εβδομάδας.

Λειτουργία ημέρας: Πατήστε οποιαδήποτε ημέρα στη λειτουργία μηνός ή εβδομάδας για να εισέλθετε σε λειτουργία ημέρα που δείχνει κάθε συμβάν αυτής της ημέρας.

Συμβάντα


Προσθέστε ένα συμβάν

1. Εισαγάγετε τη λειτουργία ημέρας.
2. Ρυθμίστε το συμβάν.
Ορίστε το όνομα του συμβάντος, την ώρα εκκίνησης και τερματισμού, την τοποθεσία, περιγραφή, επανάληψη και προειδοποιήσεις.
3. Πατήστε „Αποθήκευση“.

Διαγραφή ενός συμβάντος

1. Πατήστε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, μετά πατήστε στην χρονική περίοδο του συμβάντος, για να ανοίξετε το συμβάν που θέλετε να διαγράψετε.
2. Πατήστε „Διαγραφή συμβάντος“, και επιβεβαιώστε πατώντας „ΟΚ“.

Επεξεργασία συμβάντος

1. Πατήστε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, μετά πατήστε το συμβάν που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε  για να επεξεργαστείτε το συμβάν.
3. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε „Αποθήκευση“.

Αναζήτηση σε συμβάντα

1. Πατήστε „...“ > „Αναζήτηση“.
2. Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο εισαγωγής, μετά

πατήστε „Αναζήτηση“ στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανιστούν σε λίστα.

Ρυθμίσεις

Πατήστε το πλήκτρο Μενού „...“ > „Ρυθμίσεις“ για να ορίσετε λογαριασμούς ημερολογίου, προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων, καθώς και ώρες υπενθύμισης.


- Ρυθμίσεις της προβολής ημερολογίου
 - Αναδυόμενες ειδοποιήσεις: ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη προεπιλεγμένη ώρα υπεν
 - θυμίσεων: Ορίστε το χρόνο υπενθύμισης του χρήστη
 - Την πρώτη ημέρα της εβδομάδας: Επιλέξτε την ημέρα την οποία θέλετε να να είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας
- Προβολή ημερολογίου
 - Γενέθλια επαφής: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την προβολή γενεθλίων χρήστη
 - Λίστα λογαριασμών: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την προβολή συμβάντων ορισμένων λογαριασμών: Επιλέξτε έναν λογαριασμό ως προεπιλεγμένο λογαριασμό.




Σημειώσεις



Η εφαρμογή Σημειώσεις σας επιτρέπει να γράφετε εύκολα και γρήγορα αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Σημειώσεις“ για να ξεκινήσετε να γράφετε σημειώσεις.


Πατήστε σε μία σημείωση για να την διαβάσετε ή να την επεξεργαστείτε.

Δημιουργία σημείωσης

1. Πατήστε  ξεκινήσετε να γράφετε μία νέα σημείωση.
2. Εισαγάγετε την σημείωση που θέλετε.

Πατήστε   για να προσαρμόσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς και  να αλλάξετε το χρώμα του φόντου.


Πατήστε  για να επισυνάψετε λίστα αγορών. Πατήστε  για να εισαγάγετε μία εικόνα που θα επιλέξετε είτε από τη Συλλογή,

είτε από τα Έγγραφα. Πατήστε  για να εγγράφετε φωνές και να μετατρέπετε τους ήχους σε λέξεις, που θα εμφανίζονται στην φωνητική κάρτα. Πατήστε „...” για να αλλάξετε το „Χρώμα χαρτιού”, „Διαγραφή”, „Εξαγωγή” κλπ.

3. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο Πίσω για να εξέλθετε. Η σημείωσή σας θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Σημείωση: Οι εικόνες και οι φωνητικές κάρτες μπορούν επίσης να διαγραφούν με κίνηση του δρομέα, όπως και οι σημειώσεις λέξεων.

Επεξεργασία σημείωσης

1. Εισέλθετε στη σελίδα λεπτομερειών της σημείωσης.
2. Πατήστε οπουδήποτε σε μία σημείωση για να ξεκινήσετε την επεξεργασία.
3. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο Πίσω  για να εξέλθετε. Η σημείωσή σας θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Διαγραφή σημείωσης

1. Εισέλθετε στη σελίδα λεπτομερειών της σημείωσης.
2. Πατήστε το πλήκτρο Μενού „...” > „Διαγραφή”.
3. Πατήστε „OK” για επιβεβαίωση τη διαγραφής.

Σημείωση: Επιλέξτε μία σημείωση και σύρετέ την στο εικονίδιο απορριμμάτων για άμεση διαγραφή της.

Κοινή χρήση σημείωσης

Ανοίξτε μία σημείωση και πατήστε το πλήκτρο Μενού „...” > „Κοινή χρήση”. Μπορείτε να μοιραστείτε μία σημείωση μέσω Bluetooth, μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου ή SMS. Μπορείτε επίσης να εξάγετε σημειώσεις ως εικόνες και κείμενα πατώντας „Εξαγωγή ως εικόνες” ή „Εξαγωγή ως κείμενο”

Ξυπνητήρι

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Ξυπνητήρι“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Πατήστε  > ρύθμιση Ξυπνητηριού.

Προσθήκη αφύπνισης

Μπορείτε να ορίσετε πολλαπλές αφυπνίσεις.

1. Πατήστε „+“ > „Προσθήκη αφύπνισης“.

2. Ορίστε την αφύπνιση:

Ώρα: Ορίστε την ώρα αφύπνισης.

Επανάληψη: Επιλέξτε πόσες φορές θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση. Το προεπιλεγμένο είναι „Ποτέ“.

Ετικέτες: Προσθέστε ένα περιγραφικό κείμενο για την αφύπνισή σας.

Αναβολή: Ορίστε το χρονικό διάστημα αναβολής.

Ήχος

κουδουνίσματος: Επιλέξτε τον ήχο που θα αναπαράγεται με την αφύπνιση.

Ένταση: Σύρετε τη γραμμή έντασης για να προσαρμόσετε την ένταση του ξυπνητηριού.


Επεξεργασία και διαγραφή μίας αφύπνισης


Πατήστε  > επιλέξτε από „Επεξεργασία“ ή „Διαγραφή“ ρολογιού.

Πατήστε „Επεξεργασία“ για να εισέλθετε στη σελίδα επεξεργασίας, αλλά το πάτημα „Διαγραφή“ και „ΟΚ“ μπορεί να διαγράψει το ρολόι.

Ενεργοποίηση του ρολογιού

Πατήστε το διακόπτη στη δεξιά πλευρά, εάν είναι αναμμένος, τότε το ρολόι είναι ενεργοποιημένο.

Πατήστε  > Χρονόμετρο. Πατήστε „Εκκίνηση“ για να ξεκινήσετε την χρονομέτρηση, πατήστε „Γύρος“ για καταγραφή. Πατήστε „Επαναφορά“ για εκκαθάριση αρχείων καταγραφής.

Πατήστε  για να ορίσετε ένα Χρονόμετρο. Πατήστε „Εκκίνηση“ για να ξεκινήσετε την μέτρηση χρόνου. Πατήστε „Νέα εργασία“ για να καθορίσετε τα δικά σας συμβάντα. Πατήστε „Κανένα“ για να ορίσετε τον ήχο κουδουνίσματος.

Ηχογράφηση


Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Ηχογράφηση“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή. Η Ηχογράφηση σας επιτρέπει να ηχογραφείτε και αναπαράγετε ήχο.

Εκκίνηση ηχογράφησης

Πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε να ηχογραφείτε.


Πατήστε  για να αλλάξετε σε λειτουργία δέκτη. Πατήστε  για να αλλάξετε σε λειτουργία ηχείου.

Διακοπή ηχογράφησης


Πατήστε το πλήκτρο  για να διακόψετε την ηχογράφηση.

Τα αρχεία ήχου αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο Ηχογράφηση.


Παύση ηχογράφησης

Πατήστε το πλήκτρο  και η ηχογράφηση θα παύσει. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την ηχογράφηση.

Μετονομασία ηχογράφησης

Επιλέξτε το ηχογράφησης > πατήστε  > Εισαγωγή ονόματος αρχείου > Αποθήκευση.

Κοινή χρήση ηχογράφησης

Όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια ηχογράφησης, επιλέξτε την ηχογράφηση από την κουκκίδα επιλογής > πατήστε  για να την μοιραστείτε, μετά επιλέξτε μεταξύ κοινή χρήση μέσω „Μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου“, „MMS“ ή „Bluetooth“.

Διαγραφή ηχογράφησης

Επιλέξτε την ηχογράφηση > πατήστε  για να διαγράψετε την ηχογράφηση.

Αναπαραγωγή ηχογράφησης

Πατήστε μία ηχογράφηση στη λίστα για απευθείας αναπαραγωγή.

Πατήστε + για να καταγράψετε το χρόνο αναπαραγωγής στον οποίο μπορεί να συνεχίσει, εάν υπάρξει διακοπή αναπαραγωγής.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή σας επιτρέπει να κάνετε τις βασικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Αριθμομηχανή“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

c: Καθαρισμός δεδομένων.

Π: Πατήστε για εναλλαγή σε επιστημονική αριθμομηχανή. Πατήστε ξανά για να επιστρέψετε.

✖: Πατήστε για να κάνετε η αριθμομηχανή να επιπλέει πάνω από την αρχική οθόνη. Πατήστε ξανά για εναλλαγή στην αρχική λειτουργία.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο M351/M353 και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, ημερομηνία και ώρα και πολλά περισσότερα. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο „Ρυθμίσεις“ για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

Προσαρμογή

Μπορείτε να προσθέσετε στην οθόνη γραφικό στοιχείο, θέματα, ζωντανές ταπετσαρίες, ταπετσαρίες συλλογής ή ταπετσαρίες συστήματος.

Θέμα: Και από το σύστημα και από τρίτους.

Ζωντανές

ταπετσαρίες: Πατήστε το μενού „Ζωντανές ταπετσαρίες“ > Ρύθμιση.

Ταπετσαρίες: Πατήστε το μενού „Ταπετσαρίες“, που είναι για ενσωματωμένα στοιχεία του συστήματος, για να μπορείτε να ορίσετε μία εικόνα του συστήματος ως οθόνη αναμονής και αρχικής οθόνης.

Ταπετσαρίες

συλλογής: Πατήστε το μενού „Ταπετσαρίες συλλογής“ > „Ρύθμιση“.

Δίκτυα

- Κινητό hotspot: Ρυθμίστε και διαχειριστείτε ασύρματα κινητά hotspots.
Τα κινητά hotspots μοιράζονται τη σύνδεση των κινητών σας δεδομένων μέσω WLAN.

- **Ενεργοποίηση δεδομένων:** Ενεργοποιήστε τη πρόσβαση δεδομένων για να συνδεθείτε στο Ίντερνετ.
- **VPN:** Ρυθμίστε και διαχειριστείτε VPNs.
- **Όρια δεδομένων:** Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τα όρια δεδομένων.
- **APN:** Ρυθμίστε ονόματα πρόσβασης φορέα για να ενεργοποιήσετε δεδομένα.
- **Λειτουργία δικτύου:** Αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας δικτύου μεταξύ „αυτόματα GSM/3G“, „μόνο GSM“ ή „μόνο 3G“ ανάλογα από τη συνδεσιμότητα.
- **Περιορισμένη λειτουργία δεδομένων:** Όταν είναι ενεργοποιημένη, η πρόσβαση δεδομένων θα είναι διαθέσιμη κατά την περιορισμένη λειτουργία.
- **Καθορισμός προτεραιότητας κλήσεων:** Μόνο για δίκτυα GSM.
- **Πάροχος δικτύου:** Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του παρόχου δικτύου. Εάν επιλέξετε ένα δίκτυο χειροκίνητα, όταν δεν θα υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο, η γραμμή ειδοποιήσεων θα δείχνει „Χωρίς υπηρεσία“, και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυο υπό αυτή την προϋπόθεση.
- **PPPoE:** Ρυθμίστε όνομα χρήστη και κωδικό για PPPoE.

WLAN

Ενεργοποιήστε την για να ενεργοποιήσετε τον ασύρματο δέκτη.

- **Σύνδεση σε δίκτυο:** δίκτυο καθορισμένο από το χρήστη που μπορεί να ρυθμίζει όνομα και ασφάλεια (WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK).
- **Σύνδεση μέσω WPS:** Σύνδεση σε κοντινά δίκτυα WPS.
- **WLAN Direct:** Αναζήτηση δικτύου WLAN Direct.
- Προχωρημένες ρυθμίσεις

Bluetooth

Το M351/M353 χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές με Bluetooth και να ανταλλάσσει δεδομένα. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να επεξεργαστείτε

το „Όνομα συσκευής“ που θα φαίνεται σε άλλες συσκευές. Όταν η δυνατότητα „Ανιχνεύσιμη“ είναι ενεργοποιημένη, άλλες κοντινές συσκευές Bluetooth μπορούν να βρουν το M351/M353. Όταν η δυνατότητα „Ανιχνεύσιμη“ είναι απενεργοποιημένη, άλλες κοντινές συσκευές Bluetooth δεν μπορούν να βρουν το M351/M353.

Σημείωση: Το τηλέφωνο μπορεί να μην είναι συμβατό με άλλες συσκευές, και οι συνδέσεις Bluetooth θα επηρεαστούν από το περιβάλλον.

Οθόνη

- Οθόνη

Αναστολή
λειτουργίας:

Ορίστε το χρόνο πριν η οθόνη να μεταβεί σε αναστολή λειτουργίας. Δεν συνιστάται ορισμός αναστολής λειτουργίας για μεγάλο διάστημα, καθώς καταναλώνει την μπαταρία και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη.

Μέγεθος
γραμματοσειράς:

Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειρά για το ιστορικό κλήσεων, επαφές, μηνύματα κλπ.

Ποσοστό
μπαταρίας:

Όταν είναι ενεργοποιημένη, το ποσοστό της υπόλοιπης μπαταρίας θα εμφανίζεται στην γραμμή ειδοποιήσεων.

- Φωτεινότητα

Αυτόματα
φωτεινότητα:

Προσαρμόστε αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα από το περιβάλλον.

Φωτεινότητα
οθόνης:

Χρησιμοποιήστε το μοχλό για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Η υψηλότερη φωτεινότητα χρησιμοποιεί περισσότερη μπαταρία.

Φωτισμός
πλήκτρων:

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα των πλήκτρων.

- Έξοδος

Ασύρματη προβολή: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.

Ήχος

• Ήχος

Λειτουργία σίγασης: Στη λειτουργία σίγασης, όλοι οι ήχοι είναι σε σίγαση εκτός της αφύπνισης.

Δόνηση: Ο διακόπτης της Δόνησης σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη δόνηση του τηλεφώνου.

Ενίσχυση: Ο ήχος κουδουνίσματος σταδιακά προσαρμόζει την ένταση από χαμηλή σε δυνατή.

Ένταση: Μπορείτε να ορίσετε την ένταση κουδουνίσματος τραβώντας το μοχλό έντασης.

• Ήχος κλήσης και ειδοποίηση

Ήχος κλήσης τηλεφώνου: Ορίστε τον ήχο κλήσης

Ήχος μηνύματος: Ορίστε το μήνυμα και τον ήχο

Ήχος νέου μηνύματος: Ορίστε το νέο τόνο μηνύματος ηλ.ταχυδρομείου και μηνύματος Τόνος προειδοποίησης Ημερολογίου Ορίστε τον τόνο προειδοποίησης για το ημερολόγιο

Τόνος ειδοποίησης: Ορίστε τον τόνο ειδοποίησης

• Ανάδραση

Τόνοι αφής του πληκτρολογίου κλήσης: Αναπαράγετε ήχους όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο κλήσης

Ήχοι πληκτρολογίου: Αναπαράγετε ήχους καθώς πληκτρολογείτε στο εικονικό πληκτρολόγιο

Ήχος κλειδώματος οθόνης: Αναπαράγετε ήχο όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη

Ήχος φωτοφράκτη κάμερας: Αναπαράγετε ήχο όταν τραβάτε φωτογραφίες

Έλεγχος εφαρμογών

Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις εφαρμογής.

Ασφάλεια και τοποθεσία

Ξεκλείδωμα οθόνης Ορίστε κλείδωμα οθόνης: Προστατέψτε το

τηλέφωνο από χρήση χωρίς άδεια.

1. Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερα ψηφία για να δημιουργήσετε κωδικό πρόσβασης.
2. Εισαγάγετε έναν αριθμό ξανά για επιβεβαίωση.
3. Πατήστε „OK“.

Για να αφαιρέσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παρακαλούμε απενεργοποιήστε την κωδικό κλειδώματος. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό, παρακαλούμε πατήστε „Επαναφορά“. Για την ενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης, θα χρειαστείτε τον σωστό κωδικό για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη, Μπορείτε να ορίσετε τον δικό σας κωδικό και επίσης να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία επισκέπτη.

- Υπηρεσίες τοποθεσίας
Ενεργοποιημένες υπηρεσίες τοποθεσίας: καταγράψτε τις πληροφορίες τοποθεσίας.
- Χρησιμοποιήστε δορυφόρους GPS:
Η ενεργοποίηση του GPS θα σας δώσει μία ακριβή τοποθεσία σε επίπεδο οδών. Η ακρίβεια του GPS εξαρτάται από την πραγματική κατάσταση στον ουρανό και άλλους παράγοντες. Χρησιμοποιήστε ασύρματη σύνδεση. Όταν είναι ενεργοποιημένος, τα δίκτυα WLAN χρησιμοποιούνται για βελτίωση της ακρίβειας της τοποθεσίας.
- Άδειες και διαπιστευτήρια
Επιτρέψτε εγκατάσταση εφαρμογών από άγνωστες πηγές:
Όταν είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να εγκαθιστάτε εφαρμογές από άγνωστες πηγές.
Διαχειριστές συσκευών:
Προβάλλετε ή απενεργοποιήστε τους διαχειριστές συσκευής.
Εγκαταστήστε πιστοποιητικά από δίσκο:
Εγκαταστήστε κωδικοποιημένη πιστοποίηση από δίσκο.
Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων:
Διαγράψτε όλα τα διαπιστευτήρια και επαναφέρετε τον κωδικό.
- Λάβετε μέρος στο πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας χρηστών
Τα στατιστικά στοιχεία θα χρησιμοποιούνται μόνο για βελτίωση του προϊόντος. Οι προσωπικές πληροφορίες χρήστη δεν θα διαρρεύσουν.

Γλώσσα και ώρα

- Επιλέξτε γλώσσα Κινεζικά (παραδοσιακά), Κινεζικά (απλοποιημένα), Αγγλικά κλπ.

- Πληκτρολόγιο Ορίστε αυτόματο κεφαλαίο γράμμα, αναβαθμίστε λεξικό και επιλέξτε ποιες θα είναι οι πρώτες γλώσσες εισαγωγής.

- Ημερομηνία και ώρα

Αυτόματα: Ζητήστε αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα από τον φορέα.

Ορίστε ημερομηνία: Není-li automatické nastavení možné, nastavte datum ručně.

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας: Εάν „Αυτόματα“ είναι απενεργοποιημένο, πατήστε για χειροκίνητη ρύθμιση της ημερομηνίας του συστήματος.

Ρύθμισης ώρας: Εάν „Αυτόματα“ είναι απενεργοποιημένο, πατήστε για χειροκίνητη ρύθμιση της ώρας.

Χρησιμοποιήστε 24ωρη μορφή: Χρησιμοποιήστε 24ωρη μορφή αντί ΠΜ/ΜΜ.

Προσβασιμότητα

Δόνηση κατά την αφή: Δόνηση τηλεφώνου όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Αρχική.

Ειδοποιήσεις LED: Όταν είναι ενεργοποιημένο, τα φωτιζόμενα πλήκτρα να αναβοσβήνουν όταν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις, μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου και μηνύματα ή άλλες ειδοποιήσεις.

Γρήγορη φόρτιση μέσω USB: Όταν είναι ενεργοποιημένο, η ταχύτητα φόρτισης μέσω USB είναι μεγαλύτερη.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Εξοικονομήστε ενέργειας όταν είναι ενεργοποιημένη.

Βαθμονόμηση αισθητήρα εγγύτητας: Βαθμονομήστε τον αισθητήρα εγγύτητας.

- Επιλογές για προγραμματιστές

Εντοπισμός σφαλμάτων USB: Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό σφαλμάτων όταν συνδέετε USB.

Παραμονή σε κανονική κατάσταση

Λειτουργίας: Η οθόνη δεν θα μεταβαίνει ποτέ σε κατάσταση αδράνειας κατά τη φόρτιση

Να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες: Όταν είναι ενεργοποιημένο, το τηλέφωνο θα επιτρέπει στους προγραμματιστές να επιτρέπουν ψευδείς τοποθεσίες για δοκιμές.

- Περισσότερες ρυθμίσεις
Ορίστε οδό εγκατάστασης εφαρμογών τρίτων: όταν είναι ενεργοποιημένο, τα προσωρινά αρχεία μιας εφαρμογής τρίτων θα εγκαθίστανται στο ν κατάλογο VirtualSD.
- Ορίστε το εύρος της κίνησης πίσω:
σύρετε το μοχλό εύρους για να ρυθμίσετε το εύρος της κίνησης πίσω.

Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμό Flyme και άλλους λογαριασμούς.

Σχετικά με το τηλέφωνο

Περιλαμβάνει όνομα συσκευής, αποθηκευτικό χώρο, πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις συστήματος (ενημερώσεις OTA), έκδοση βασικού φάσματος, έκδοση υλικού, έκδοση Kernel σειριακό αριθμό και IMEI.

Άλλα

Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Στην περίπτωση προβλημάτων, παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτόν τον οδηγό. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να βρείτε συχνές ερωτήσεις και φόρουμ κοινότητα στην επίσημη αγγλική ιστοσελίδα μας στο <http://en.meizu.com>.

Εισαγωγή PIN

Εισαγάγετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM. Εάν δεν τον γνωρίζετε, επικοινωνήστε με τον φορέα σας για πληροφορίες.

Εισαγωγή PUK

Αφού εισαγάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές, η κάρτα SIM θα κλειδωθεί. Για να την ξεκλειδώσετε, πρέπει να εισαγάγετε των κωδικό PUK.

Αδυναμία αποστολής μηνυμάτων

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι έχετε κανονικά σήμα δικτύου.

Δεν υπάρχει κάρτα SIM

Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε εάν η κάρτα SIM λειτουργεί σωστά, ή ένα είναι ελαττωματική. Εάν είναι έτσι, επικοινωνήστε με τον φορέας σας για αντικατάσταση.

Εκτός δικτύου ή σφάλμα δικτύου

Ελέγξτε τη δύναμη του σήματος. Εάν δεν έχετε σήμα δικτύου, ενδέχεται να βρίσκεστε σε τυφλό σημείο δικτύου. Μετακινηθείτε σε άλλο σημείο για να αποκτήσετε ξανά σήμα.

Κακή ποιότητα ήχου, αντήχηση ή θόρυβο κατά τη διάρκεια συζήτησης

Διακόψτε την κλήση και καλέστε ξανά.

Σύντομη διάρκεια μπαταρίας

Εκεί όπου υπάρχει αδύναμο σήμα, το τηλέφωνο θα αναζητά συνεχώς σήμα, κάτι που εξαντλεί την μπαταρία. όταν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία τηλεφώνου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το δέκτη. Εάν χρησιμοποιείτε την μπαταρία για αρκετή ώρα, η διάρκειά της θα επιδεινωθεί και θα χρειαστεί να την αντικαταστήσετε.

Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείτε

Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας.

MEIZU

Ασφάλεια
και κανονιστικών οδηγός

Παρακαλούμε διαβάστε πριν να προχωρήσετε

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΟΤΑΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΤΙ.

Σημαντικές πληροφορίες υγείας και προφυλάξεις ασφάλειας

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, πρέπει να λαμβάνονται οι παρακάτω προφυλάξεις ασφάλειας για να αποφευχθεί νομική ευθύνη και ζημιές.

Τηρήστε και ακολουθείστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας.

Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής βλάβης, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και ζημιάς στον εξοπλισμό τηρήστε τις παρακάτω προφυλάξεις.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνει ισχύ από την καθορισμένη μπαταρία ή μονάδα παροχής ισχύος. Άλλη χρήση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και θα ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση που έχει δοθεί σε αυτό το προϊόν.

Προφυλάξεις ασφαλείας για σωστή γείωση εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση σε κακώς γειωμένο εξοπλισμό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία από τη συσκευή σας.

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα καλώδιο USB για τη σύνδεση με υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι σωστά γειωμένος πριν τη σύνδεση αυτού του προϊόντος με τον υπολογιστή. Το καλώδιο παροχής ρεύματος ενός υπολογιστή ή φορητού υπολογιστή έχει έναν αγωγό γείωσης και ένα βύσμα γείωσης. Το βύσμα θα πρέπει να συνδεθεί σε μία κατάλληλη έξοδο η οποία έχει εγκατασταθεί σωστά και έχει γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κωδικούς και κανονισμούς.

Προφυλάξεις ασφάλειας για τη μονάδα παροχής ρεύματος

- Χρησιμοποιήστε τη σωστή πηγή εξωτερικής ισχύος
Ένα προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί μόνο με τον τύπο πηγής ισχύος που ενδείκνυται στην πινακίδα ηλεκτρικής αξιολόγησης. Εάν δεν είστε σίγουρος για τον τύπο απαιτούμενης πηγής ισχύος, συμβουλευτείτε τον πάροχο εξουσιοδοτημένης συντήρησης ή την τοπική εταιρία ηλεκτροδότησης. Για ένα προϊόν που τροφοδοτείται από μπαταρία ή άλλες πηγές,

ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που περιλαμβάνονται με αυτό το προϊόν.

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί μόνο με την καθορισμένη μονάδα παροχής ισχύος.

- **Να χειρίζεστε τις συσκευασίες μπαταριών με προσοχή**
Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πολυμερές ιόντων Λιθίου ή μπαταρία ιόντων Λιθίου. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς και εγκαυμάτων εάν η συσκευασία της μπαταρίας δεν γίνει αντικείμενο σωστού χειρισμού. Μην προσπαθείτε να ανοίξετε ή να συντηρήσετε τη συσκευασία της μπαταρίας. Μην αποσυναρμολογήσετε, σπάσετε, τρυπήσετε, βραχυκυκλώσετε τις εξωτερικές επαφές ή κυκλώματα, απορρίψετε σε φωτιά ή νερό ή εκθέσετε τη συσκευασία της μπαταρίας σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 55°C (131°F).



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή εγκαυμάτων, μην αποσυναρμολογήσετε, σπάστε, τρυπήσετε, βραχυκυκλώσετε τις εξωτερικές επαφές, εκθέσετε σε θερμοκρασίες άνω των 55°C (131°F), απορρίψετε σε φωτιά ή νερό. Ανακυκλώστε ή απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς ή τον οδηγό αναφοράς που παρέχεται με το προϊόν σας.



Το πρότυπο μπαταρίας: GB/T 18287-2000, περιορισμένη τάση φόρτισης: 4,3V

Πάρτε επιπλέον προφυλάξεις

- Κρατήστε τη συσκευή στεγνή και μακριά από νερό ή υγρά καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Το τηλέφωνο θα πρέπει μόνο να συνδεθεί σε προϊόντα που φέρουν το λογότυπο USB-IF ή έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα συμμόρφωσης USB-IF.
- Εάν υπάρχει διαρροή μπαταρίας:
 - Μην αφήσετε το υγρό της διαρροής να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό σας. Εάν έχει ήδη έρθει σε επαφή, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
 - Μην αφήσετε το υγρό της διαρροής να έρθει σε επαφή με μάτια. Εάν έχει ήδη έρθει σε επαφή, ΜΗΝ ΤΑ ΤΡΙΨΕΤΕ. Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική

βοήθεια.

- Λάβετε επιπλέον προφυλάξεις για να κρατήσετε τη μπαταρία που παρουσιάζει διαρροή μακριά από τη φωτιά καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης.
- Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι ανάμεσα στους -10°C και 55°C .
- Μην αποθηκεύσετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες καθώς μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών και να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία.
- Εάν πέσει σε νερό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το κινητό και στείλτε το αμέσως για επισκευή. Μην προσπαθήσετε να το στεγνώσετε χρησιμοποιώντας σεσουάρ μαλλιών, ή φούρνο μικροκυμάτων, κτλ.
- Παρατεταμένα τηλεφωνήματα, αναζήτηση στο διαδίκτυο και παιχνίδια μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του τηλεφώνου, ιδιαίτερα κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο στα μοντέρνα έξυπνα τηλέφωνα.
- Όταν φορτίζετε το τηλέφωνο, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στο πρόσωπο σας όταν καλείτε. Τηρήστε οποιουδήποτε άλλους κανονισμούς χρήσης κινητών τηλεφώνων.

Προφυλάξεις ασφάλειας για άμεσο ηλιακό φως

Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υπερβολική υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. Μην αφήσετε το προϊόν μέσα σε ένα όχημα ή σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβαίνει τους 60°C (140°F), όπως στο ταμπλό του αυτοκινήτου, το πρεβάζι ή πίσω από ένα τζάμι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή ισχυρό υπεριώδες φως για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, υπερθέρμανση της μπαταρίας, ή να θέσει το όχημα σε κίνδυνο.

Προφύλαξη απώλειας ακοής



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνιμη απώλεια ακοής μπορεί να προκύψει εάν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε υψηλή ένταση για παρατεταμένες περιόδους.

Ασφάλεια σε αεροσκάφος

Εξαιτίας των πιθανών παρεμβολών που προκαλούνται από αυτό το προϊόν στο σύστημα πλοήγησης και το δίκτυο επικοινωνίας του αεροσκάφους η χρήση του τηλεφώνου στο αεροσκάφος

είναι παράνομη στις περισσότερες χώρες. Εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή ενώ βρίσκεστε σε αεροσκάφος, θυμηθείτε να κλείσετε το τηλέφωνο σας μεταβαίνοντας στη λειτουργία Πτήσης.

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε βενζινάδικα, αποθήκες καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή όταν βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες εκρήξεων, ή σε πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως περιοχές ανεφοδιασμού, αποθήκες καυσίμων, κάτω από το κατάστρωμα σε πλοία, χημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως σιτηρά, σκόνη, ή μεταλλικές σκόνες. Σας παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές μπορούν να προκαλέσουν μία έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα σωματικό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Εκρηκτική ατμόσφαιρα

Όταν βρίσκεστε σε μία περιοχή με πιθανή εκρηκτική ατμόσφαιρα ή όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, αυτό το προϊόν θα πρέπει να απενεργοποιείται και ο χρήστης θα πρέπει να υπακούει όλα τα σήματα και οδηγίες.

Σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα σωματική βλάβη ή ακόμη και θάνατο.

Οι χρήστες θα πρέπει να μη χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό σε σημεία ανεφοδιασμού όπως βενζινάδικα ή συνεργεία, και θα πρέπει να θυμούνται την ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης εξοπλισμού ραδιοφώνου σε αποθήκες καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή όπου εκτελούνται εργασίες εκρήξεων. Περιοχές με πιθανή εκρηκτική ατμόσφαιρα φέρουν συχνά, αλλά όχι πάντοτε, σήμανση. Αυτές περιλαμβάνουν περιοχές ανεφοδιασμού, χώρος κάτω του καταστρώματος σε πλοία, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως σιτηρά, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες.

Οδική ασφάλεια

Πλήρης προσοχή πρέπει να δίδεται στην οδήγηση ανά πάσα στιγμή για να μειωθεί ο κίνδυνος ενός ατυχήματος. Η χρήση του τηλεφώνου κατά την οδήγηση (ακόμη και με set hands free) προκαλεί διάσπαση της προσοχής και μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα. Πρέπει να τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς περιορίζοντας τη χρήση των ασύρματων συσκευών όταν οδηγείτε.

Προφυλάξεις ασφάλειας για έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

- Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου κοντά σε μεταλλικές κατασκευές (για παράδειγμα, το μεταλλικό σκελετό ενός κτιρίου).
- Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου κοντά σε ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές πηγές όπως φούρνους μικροκυμάτων, ηχεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα πρωτότυπα εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, ή εξαρτήματα που δεν περιέχουν μέταλλα.
- Η χρήση μη πρωτότυπων εξαρτημάτων εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή μπορεί να παραβιάσει τους τοπικούς κανόνες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες και θα πρέπει να αποφεύγεται.

Παρεμβολές σε λειτουργίες ιατρικού εξοπλισμού

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία σε ιατρικό εξοπλισμό. Η χρήση αυτής της συσκευής απαγορεύεται στα περισσότερα νοσοκομεία και ιατρικές κλινικές. Εάν χρησιμοποιείτε μία άλλη προσωπική ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να καθορίσετε εάν είστε κατάλληλα προστατευμένος από την εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Ο ιατρός σας μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Κλείστε το τηλέφωνο σας σε εγκαταστάσεις νοσοκομειακής περίθαλψης όταν οι κανονισμοί που έχουν αναρτηθεί σας προτρέπουν να κάνετε ακριβώς αυτό.

Νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορούν να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που θα μπορούσε να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων.

Βοηθήματα ακοής

Μερικά ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές σε μερικά βοηθήματα ακοής.

Στην περίπτωση τέτοιων παρεμβολών, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσίας, ή να καλέστε τη γραμμή υποστήριξης πελατών για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Εξαρτήματα
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα.
 - Μη συνδέετε με μη συμβατά προϊόντα ή εξαρτήματα.
- Σύνδεση στο αυτοκίνητο

Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια όταν συνδέετε το τηλέφωνο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.

- Ελαττωματικά και κατεστραμμένα προϊόντα
 - Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του.
 - Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα πρέπει να συντηρήσει ή να επισκευάσει το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του.

Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα (όπως κάρτα SIM ή USIM, φορτιστή, κτλ.) μακριά από παιδιά για να αποφύγετε κίνδυνο πνιγμού.

Καθώς τα εξαρτήματα κινητών τηλεφώνων δεν είναι αδιάβροχα, κρατήστε όλα τα μέρη αυτά στεγνά.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο παροχής από οποιοδήποτε εξάρτημα, τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

Γενικές προφυλάξεις

Μόνο εσείς είστε υπεύθυνος για το πως χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας και για οποιοδήποτε συνέπειες της χρήσης του. Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σας όταν η χρήση τηλεφώνου απαγορεύεται. Η χρήση του τηλεφώνου σας υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα για την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος τους.

- **Αποφύγετε την άσκηση υπερβολικής πίεσης στη συσκευή**
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη και τη συσκευή για να αποφύγετε την καταστροφή τους και βγάλτε τη συσκευή από την τσέπη του παντελονιού σας πριν να καθίσετε. Συνιστάται επίσης να αποθηκεύετε τη συσκευή σε μία προστατευτική θήκη και να χρησιμοποιείτε τη γραφίδα της συσκευής ή το δάκτυλο σας μόνο όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη επαφής.
Ραγισμένες οθόνες εξαιτίας ακατάλληλης χρήσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- **Προστατέψτε το τηλέφωνο σας**
 - Πάντα να φροντίζετε το τηλέφωνο σας και τα εξαρτήματά του και κρατήστε τα σε ένα καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.
 - Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας και τα εξαρτήματά του σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
 - Μην ρίξετε, πετάξετε ή προσπαθήσετε να λυγίσετε το τηλέφωνο σας ή τα εξαρτήματά του.
 - Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά, καθαριστικά ή αεροζόλ για να καθαρίσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της.

- Μη βιάσετε τη συσκευή ή τα εξαρτήματα της.
 - Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο σας ή τα εξαρτήματα του, μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό πρέπει να κάνει αυτό.
 - Αποθηκεύστε το τηλέφωνο σας ή τα εξαρτήματα του σε θερμοκρασίες ανάμεσα σε 0 °C και 40°C.
 - Παρακαλούμε ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς για απόρριψη ηλεκτρονικών προϊόντων.
 - Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας καθώς θα μπορούσε να σπάσει ενώ κάθεστε.
- Ζημιές που απαιτούν συντήρηση**
Αποσυνδέστε το προϊόν από την ηλεκτρική παροχή και παραπέμψτε τη συντήρηση σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης ή πάροχο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρά, έχει πέσει, και έχει υποστεί πρόσκρουση ή ζημιά.
 - Υπάρχουν ευδιάκριτα σημάδια υπερθέρμανσης.
 - Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.
- Αποφύγετε ζεστές περιοχές**
Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από εστίες θέρμανσης όπως καλοριφέρ, σώματα θέρμανσης, ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Αποφύγετε υγρές περιοχές**
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βροχή, ή κοντά σε νιπτήρες ή άλλες υγρές περιοχές. Εάν το προϊόν σας βραχεί, μην προσπαθήσετε να στεγνώσετε το προϊόν σας με τη χρήση ενός φούρνου ή σεσουάρ, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν σας.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μετά από μία δραματική αλλαγή στη θερμοκρασία**
Όταν μετακινείτε τη συσκευή ανάμεσα σε περιβάλλοντα με πολύ διαφορετική θερμοκρασία και/ή εύρος υγρασίας, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση επάνω ή μέσα στη συσκευή σας. Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή, επιτρέψτε επαρκή χρόνο για την υγρασία να εξατμιστεί πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν παίρνετε τη συσκευή από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας σε ένα ζεστότερο περιβάλλον ή από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας σε ένα ψυχρότερο περιβάλλον, επιτρέψτε στη συσκευή να εγκλιματιστεί στη θερμοκρασία

δωματίου πριν να την ενεργοποιήσετε.

- **Αποφεύγετε να σπρώχνετε αντικείμενα μέσα σε αυτό το προϊόν**
Μην πιέσετε ποτέ οτιδήποτε αντικείμενα σε υποδοχές ή άλλα ανοίγματα στο προϊόν. Οι υποδοχές και τα ανοίγματα προβλέπονται για εξαερισμό. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να φράσσονται ή να καλύπτονται.
- **Ρύθμιση έντασης**
Μειώστε την ένταση πριν να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ή άλλες ραδιοφωνικές συσκευές.
- **Καθαρισμός**
Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιήσετε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά με αεροζόλ. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό, αλλά μη χρησιμοποιήσετε ΠΟΤΕ νερό για να καθαρίσετε την οθόνη LCD.
- **Μικρά παιδιά**
Μην αφήσετε το τηλέφωνο σας και τα εξαρτήματα του κοντά σε μικρά παιδιά ή μην επιτρέψτε σε αυτά να παίξουν μαζί του. Θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό στον εαυτό τους και σε άλλους, ή θα μπορούσαν να τυχαία να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο σας περιέχει μικρά μέρη με κοφτερές άκρες που μπορούν να προκαλέσουν έναν τραυματισμό ή θα μπορούσαν να αποσπαστούν και να δημιουργήσουν κίνδυνο πνιγμού. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό αμέσως εάν γίνει κατάποση εξαρτήματος ή της μπαταρίας.
- **Τραυματισμοί επαναλαμβανόμενων κινήσεων**
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος Συνδρόμου Επαναλαμβανόμενων Κακώσεων κατά την αποστολή μηνυμάτων ή όταν παίζετε παιχνίδια με το τηλέφωνο σας:
 - Μην κρατάτε το τηλέφωνο σας πολύ σφικτά
 - Πιέστε τα πλήκτρα ελαφρά
- **Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD)**
Μην αγγίζετε τις μεταλλικές συνδέσεις της κάρτας SIM
- **Επείγουσες κλήσεις**
Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη λήψη σημάτων, δεν μπορεί να εξασφαλίσει σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε ασύρματες συσκευές για επείγουσα επικοινωνία.

Σύμφωνα με έρευνες, η ομιλία και η αποστολή μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της οδήγησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο θνησιμότητας.

Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:								
AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	

SAR

Η τιμή SAR ελέγχεται σύμφωνα με πρότυπες διαδικασίες ελέγχου, όπως η χρήση κανονικής θέσης τηλεφώνου, και την καταγραφή της μέγιστης ισχύος εξόδου μέσω του ελέγχου μίας ποικιλίας συχνοτήτων. Η τιμή SAR βασίζεται στο υψηλότερο μετρημένο ποσοστό, αλλά γενικά η χρήση κινητών στην κανονική ζωή έχει αποτέλεσμα τιμών SAR κάτω της μέγιστης τιμής.

Τα κινητά τηλέφωνα είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούν την ισχύ ευέλικτα, και να προσαρμόζουν την απόδοση ισχύος για να επιτύχουν το επίπεδο απαίτησης του βασικού σταθμού. Γενικά, όσο πιο κοντά στο βασικό σταθμό βρίσκεται το κινητό, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτεί.

Αυτή η κινητή συσκευή συμμορφώνεται με τις διεθνείς οδηγίες για έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το μέγιστο όριο SAR είναι της τάξης των 2.0W/Kg, ενώ η μετρημένη μέγιστη τιμή SAR αυτής της συσκευής είναι 0.823W/Kg

* Οι τιμές SAR μπορούν να διαφέρουν ανά χώρα, περιοχή και περιβάλλον ελέγχου.

Η χρήση εξαρτημάτων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα διαφορετικές τιμές απορρόφησης.

Λειτουργία κοντά στο σώμα

Αυτή η συσκευή δοκιμάστηκε για τυπική λειτουργία κοντά στο σώμα. Μία ελάχιστη απόσταση θα πρέπει να διατηρείται ανάμεσα στο σώμα του χρήστη και τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της κεραίας: 1,5 cm για την τήρηση των απαιτήσεων έκθεσης ΡΣ στην Ευρώπη Κλιπ ζώνης, θήκης από άλλο κατασκευαστή και παρόμοια αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται από αυτή τη συσκευή δεν θα πρέπει να περιέχουν μεταλλικά συστατικά.

Εξαρτήματα που φοριούνται στο σώμα και δεν τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να μη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις έκθεσης ΡΣ και θα πρέπει να αποφεύγονται.

Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη ή εγκεκριμένη κεραία. Μη εξουσιοδοτημένες κεραίες, μετατροπές ή εξαρτήματα θα μπορούσαν να εξασθενήσουν την ποιότητα κλήσης, να καταστρέψουν το τηλέφωνο, ή να παραβιάσουν τους κανονισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με κατεστραμμένη κεραία. Εάν μία κατεστραμμένη κεραία έρθει σε επαφή με το δέρμα, μπορεί να προκληθεί έγκαυμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για την αντικατάσταση της κεραίας.

Ασφάλεια κινητού και αντίγραφο ασφαλείας:

Η συσκευή υποστηρίζει σύνδεση στο διαδίκτυο. Όπως και με τους υπολογιστές, μπορεί να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλες πληροφορίες ή εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Παρακαλούμε ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να καταφορτώνετε περιεχόμενο και να δέχεστε αιτήματα εγκατάστασης μόνο από αξιόπιστες πηγές. Παρακαλούμε να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών πληροφοριών σε τακτά διαστήματα για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.

Πληροφορίες Ασφάλειας Ένωσης Επικοινωνιών & Διαδικτύου (Telecommunications & Internet Association (TIA))

Βηματοδότες

Η Ένωση Κατασκευαστών Βιομηχανίας Υγείας συνιστούν τη διατήρηση μίας ελάχιστης απόστασης 15 cm (6 ιντσών) ανάμεσα σε ένα ασύρματο τηλέφωνο χεριού και ένα βηματοδότη για την αποφυγή πιθανής παρεμβολής με το βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με ανεξάρτητες έρευνες από και συστάσεις από Έρευνες Τεχνολογίας Κινητών.

Άτομα με βηματοδότες:

- ΠΑΝΤΑ θα πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο 15 cm (6 ίντσες) μακριά από το βηματοδότη όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο σε εσωτερική τσέπη (σακακιού).
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί απέναντι από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιήσουν την πιθανή παρεμβολή. Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο αμέσως.

Ειδοποίηση ΑΗΗΕ

Η Οδηγία για τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία τέθηκε σε ισχύ ως Ευρωπαϊκός

νόμος τη 13η Φεβρουαρίου 2003, είχε σαν αποτέλεσμα μία κύρια αλλαγή στο χειρισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού και το τέλος διάρκειας ζωής.

Ο σκοπός αυτής της Οδηγίας είναι, ως κύρια προτεραιότητα, η πρόληψη των ΑΗΗΕ και επίσης, η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και άλλων μορφών ανάκτησης τέτοιων απορριμμάτων για να μειωθεί η απόρριψη.



Το λογότυπο ΑΗΗΕ (εμφανίζεται στα αριστερά) στο προϊόν ή στη συσκευασία δείχνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Είστε υπεύθυνος για την απόρριψη όλου του ηλεκτρονικού ή ηλεκτρικού εξοπλισμού εντοπίζοντας το συγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση επικίνδυνων απορριμμάτων.

Μεμονωμένη συλλογή και κατάλληλη ανάκτηση του εξοπλισμού ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών απορριμμάτων κατά το χρόνο της απόρριψης θα μας επιτρέψει να βοηθήσουμε την προστασία των φυσικών πόρων. Επίσης, η κατάλληλη ανακύκλωση του εξοπλισμού ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών απορριμμάτων θα διασφαλίσει την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία απόρριψης, ανάκτησης και συλλογής εξοπλισμού ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών απορριμμάτων, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό δημοτικό κέντρο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων, μαγαζί από όπου αγοράσατε τον εξοπλισμό, ή τον κατασκευαστή του εξοπλισμού.

Συμμόρφωση RoHS

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EU, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8 Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS) και τις τροποποιήσεις της.

TCCM s.r.o. με την παρούσα δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους κανονισμούς σχετικούς με την Οδηγία Αρ. 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

<http://meizu.tccm.com>