



MX 3

Īsā pamācība
Drošības un normatīvo
aktu instrukcija

MEIZU


MX3

Īsā pamācība

LV

MODELIS : M351/M353


Pārskats

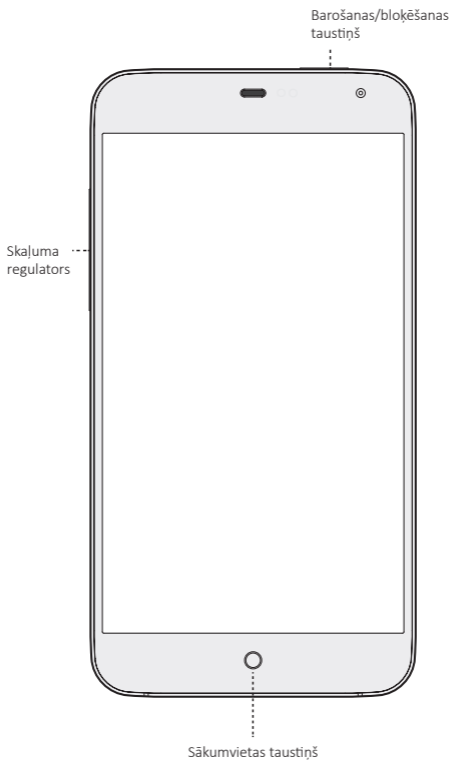


Sākumvietas taustiņš

Aizmugurējā vāka atvēršana


1. Turiet tālruni ar aizmuguri uz augšu. Iebīdiet aizmugurējā vāciņa atvēršanas plāksnītes, kas ir piegādes sastāvdaļa, smaili mazajā atverē tālruņa labajā pusē. (Neaizstājiet šo instrumentu ar asiem priekšmetiem.) Uzspiediet atvēršanas plāksnītei un nedaudz paceliet aizmugurējo vāciņu virs tālruņa.

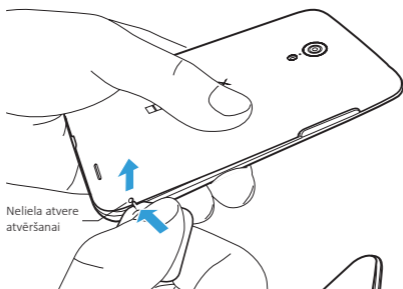


2. Ielieciet atvēršanas plāksnīti atverē starp vāciņu un tālruņa korpusu. Pabīdiet plāksnīti uz priekšu.

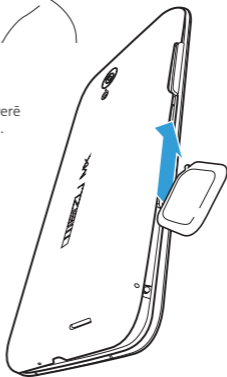

Atkārtojiet šīs pašas darbības tālruna otrā pusē.

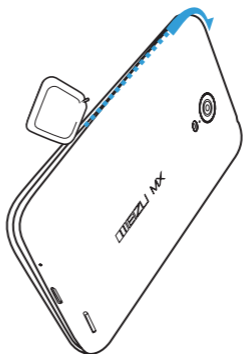


3. Noņemiet aizmugurējo vāku.

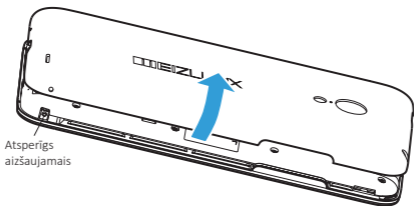


Aizmugurējā vāka instalēšana

1. Ielieciet atspērīgo aizšaujamo aizmugurējā vāka atverē tālruna labajā pusē.




2. Uzspiediet visiem vāka stūriem, lai vāks labi nofiksētos.

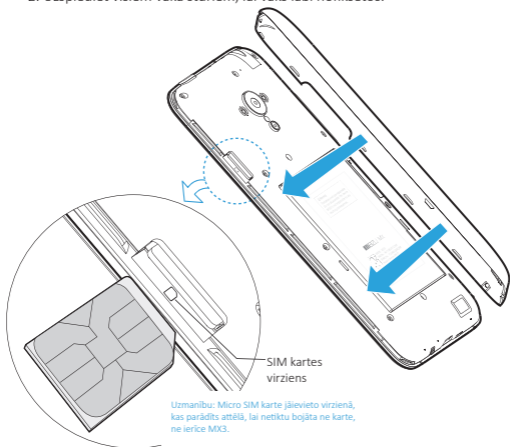

Svarīgs paziņojums:

1. Iesakām izmantot tikai oriģinālās Micro SIM kartes. Ja vēlēšaties mainīt SIM kartes formātu, izmantojiet īpašu ietasi, kas ir pieejama MEIZU veikalos, un kas nodrošinās gludu griezumus, nesabojājot čipu.
2. Neatveriet aizmugurējo vāku, ja neievietojat vai neizņemat SIM karti. Neveiksmes gadījumā nospiediet un 7 sekundes paturiet nospiestu barošanas taustiņu, šādi restartējot tālruni

Taustiņi

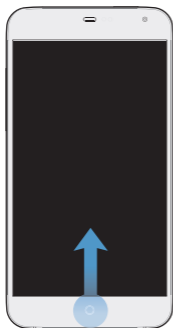

- 1 Pārvietojot pirkstu uz augšu pāri Sākumkrāna taustiņam uz ekrānu, tālruni atbloķēsiet. Ilgāk nospiežot Sākumkrāna taustiņu, tālruni bloķēsiet.




- 2 Vienlaikus nospiežot taustiņus Barošana un Samazināt skaļumu, uztversiet ekrānu. Ilgi - 7 sekundes - pieturot taustiņu Barošana, mobilo tālruni restartēsiet.

- 3 Divreiz nospiežot Sākumkrāna taustiņu, ieslēgsiet mūzikas atskaņotāju. Atskaņojot mūziku un uzklīkšķinot uz Sākumkrāna taustiņa, varat attēlot datumu.





Sistēma

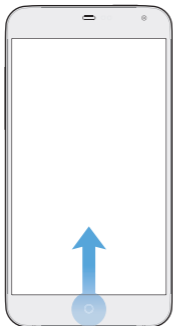


- 1 Pārvietojot pirkstu uz augšu pāri Sākumekrāna taustiņam uz ekrānu, atgriezīsieties iepriekšējā ekrānā.

- 2 Pārvietojot pirkstu uz augšu vienā Sākumekrāna taustiņa pusē uz ekrānu, atvērsiet uzdevumu paneli.

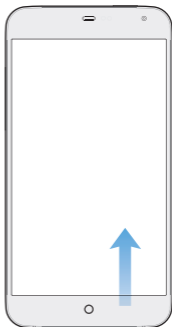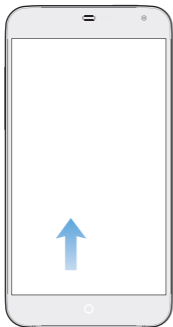



- 3 Pārvelkot ikonu uzdevumu panelī uz augšu, attiecīgo lietotni aizvērsiet. Pavelkot ikonas uz leju, aizvērsiet visas lietotnes. Pieturot ikonu, lietotni bloķēsiet, un tā pēc ikonu pārvilkšanas lejup neaizvērsies. Vēlreiz pieturot ikonu, to atkal atbloķēsiet.

Tālrunis

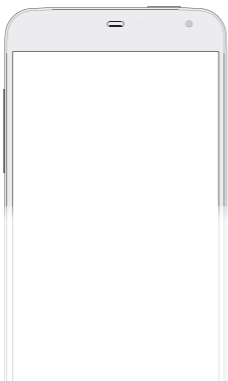

- 2 Kad ekrāns ir atbloķēts, un kāds jums zvana, ar ātru kustību pār Sākumekrāna taustiņu varat atlikt zvānu fonā un izslēgt zvana signālu.

- 1 Rediģējot kontaktpersonu, sākuma laukumā „Sabiedrība” ievadiet papildinformāciju- šādi tiks ieslēgta papildinformācijas ikona. Tā pēc tam parādīsies šīs kontaktpersonas ienākoša zvana gadījumā. Ja nevēlaties attēlot papildinformāciju, šo ikonu izslēdziet.

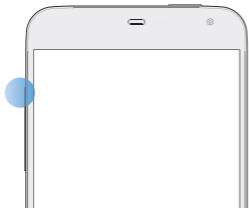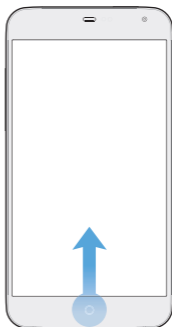

- 3 Ienākot zvanam, ar skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņu varat izslēgt zvana signālu; paturot skaļuma palielināšanas taustiņu 1 sekundi ilgi, zvanu atbildēsiet.

Tastatūra

- 1 Ja pārlūka tastatūra paturēsiet nospiestu taustiņu „.com“, parādīsies vēl citas domēnu nosaukumu iespējas.




- 2 Piesitot taustiņam Shift, nākamais ievadītais burts būs lielais sākumburts. Divreiz piesitot taustiņam Shift, nodrošināsiet, lai visi turpmākie burti būtu lielle sākumburti.

- 3 Pieturot taustiņu Mikrofons, ieslēgsiet balss ievadi. Balss ievadi izslēgsiet, noņemot pirkstu no šī taustiņa.



Video un mūzika

- 1 Pārvietojot pirkstu uz augšu/leju ekrāna kreisajā pusē palielināsit/samazināsit skaļumu. Piesitot skaļruņa ikonai, izslēgsiet skaņu.

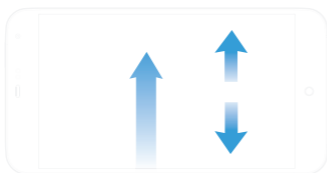

- 2 Pārvietojot pirkstu uz augšu/leju ekrāna labajā pusē palielināsit/samazināsit spilgtumu. Piesitot saules ikonai, atjauno-
siet sākotnējo spilgtumu.

- 3 Pieturot taustiņu Atpakaļ, atgriezīsieties lietotnes pamata lapā.




Pārlūks un pasts

Citus ieteikumus lietotājam atradīsiet Iestatījumi > Piekļuve > Lietotāja rokasgrāmata

- 1 Pārvelkot priekšskatījumu paneli uz augšu, attiecīgo logu aizvērsiet. Pavelkot priekšskatījumus uz leju, aizvērsiet visus logus.



- 2 Pieturot taustiņu Atpakaļ 1 sekundi ilgi, varēsiet ieejas laukumā ievadīt URL adresi vai meklētos izteicienus.

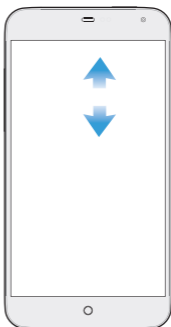

- 3 Kontaktpersonas nosaukumu ir iespējams pārvilkt starp lauciņu „Kam” un lauciņu „Kopija/Diskrētā kopija”.

©2003-2013 Meizu Technology Co., Ltd. Visas tiesības aizsargātas.
MEIZU un MEIZU logo ir prečzīmes, kas pieder
Meizu Technology Co., Ltd. Ķīnā un citās valstīs.

Meizu Technology Co., Ltd. Paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamat-
prasībām un vispārīgajiem noteikumiem.

CE0168



Drošības un normatīvo
aktu instrukcija

Lūdzu, izlasiet, pirms turpināties.

PĒC IZSAIŅOŠANAS AKUMULATORA NAV PILNĪBĀ UZLĀDĒTS.

Svarīga informācija par veselību un drošības pasākumiem

Lietojot šo produktu, jāveic drošības pasākumi, lai nerastos situācija ar tai sekojošu juridisku atbildību par zaudējumiem.

Saglabājiet un ievērojiet visus produkta drošības un ekspluatācijas norādījumus.

Nemiet vērā visus produkta lietošanas pamācībā ietvertos paziņojumus.

Lai mazinātu veselības kaitējuma gūšanas risku elektriskās strāvas trieciena, ugunsgrēka vai ierīces defekta rezultātā, ievērojiet zemāk norādītos drošības principus.

Elektrodrošība

Šo produktu ir iespējams izmantot, ja tā elektropadeve norisinās no noteiktā akumulatora vai uzlādes vienības. Cits veids var būt bīstams, turklāt tas atceļ visus ekspluatācijas sertifikātus, kas piešķirti šim produktam.

Drošības pasākumi - pareiza instalācija ar zemējumu

UZMANĪBU: Pieslēgšana nepareizi iezemētam aprīkojumam var ierīcei izraisīt elektrisko triecienu.

Šis produkts tiek piegādāts ar USB kabeli, kas paredzēts pieslēgšanai galda vai klēpj datoram. Pirms produkta pieslēgšanas datoram pārbaudiet, vai dators ir pareizi iezemēts. Galda vai klēpj datora elektropadeves kabelis ir aprīkots ar zemējuma vadu un zemējuma spraudni. Kontaktdakša jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir pareizi instalēta un iezemēta, ievērojot visus vietējos tiesību aktus un normas.

Barošanas avota drošības principi

- **Izmantojiet pareizu ārējo barošanas avotu**

Produkta elektropadevei jānorisinās, izmantojot tikai atbilstoša tipa barošanas avotu tā, kā norādīts uz nominālās elektriskās jaudas plāksnītes. Ja neesat pārliecināts par barošanas avota veidu, griezties pie autorizētā pakalpojumu sniedzēja vai vietējā enerģētikas sabiedrībā. Nepieciešamo informāciju par produktiem, kuru barošana norisinās no akumulatora vai cita avota, atradīsiet tiem pievienotajā lietošanas pamācībā.

Šo produktu ir iespējams ekspluatēt tikai ar noteiktām barošanas vienībām.

- **Ar akumulatoriem jārikojas uzmanīgi**

Šis produkts satur litija- jonu- polimēru vai litija- jonu akumulatoru. Nepareizi rīkojoties ar akumulatora moduli, pastāv uzliesmošanas un apdegumu gūšanas draudi. Nemēģiniet atvērt vai remontēt akumulatoru. Akumulatora moduli aizliegts izjaukt, saspīst, caurdurt, veidot tā kontaktu īssavienojumu, mest to ugunī vai ūdenī, kā arī pakļaut to tādas temperatūras, kas pārsniedz 55 °C, iedarbībai.



UZMANĪBU: Ja vēlaties samazināt ugunsgrēka un apdegumu rašanās draudus, neizjauciet, nesaspīdēiet, necaurduriet akumulatoru, neveidojiet tā kontaktu īssavienojumu un nepakļaujiet tādas temperatūras iedarbībai, kas pārsniedz 55 °C, nemēģiniet to ugunī vai ūdenī izmantos akumulatorus nododiet otrreizējai izejvielu izmantošanai vai likvidējiet saskaņā ar vietējiem norādījumiem vai atbilstoši kopā ar produktu piegādātājai uzziņu rokasgrāmatai.



Standarta akumulators: GB/T 18287-2000, pazemināts uzlādes spriegums: 4,3 V

Esat sevišķi uzmanīgs

- Uzglabājiet ierīci sausā vietā, kur tai nevar piekļūt ūdens vai cits šķidrums, jo tas var izraisīt īssavienojumu.
- Tālrunis būtu jāpieslēdz produktiem, kas apzīmēti ar USB-IF logo vai kam izpildīta USB-IF atbilstības programma.
- Ja no akumulatora noplūst šķidrums:
 - Nepieļaujiet šķidruma saskaršanos ar ādu vai apģērbu. Ja tomēr saskare notikusi, nekavējoties noskalojiet notraipīto vietu ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.
 - Nepieļaujiet šķidruma iekļūšanu acīs. Ja tas tomēr iekļuvis acīs, NEBERZĒJIET acis; nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.
 - Rūpējieties par to, lai bojātais akumulators nenonāktu saskarē ar uguni, jo tas var uzliesmot vai uzsprāgt.
- Ieteicamā lietošanas vide ir starp – 10 °C un 55 °C
- Uzglabājiet produktu vietā ar ekstremālām temperatūrām, jo tas saīsina elektronisko ierīču darbmužu un bojā akumulatoru.

- Ja ierīce iekrīt ūdenī, mobilo tālrūni izslēdziet un nekavējoties nosūtiet remontam. Nemēģiniet to izžāvēt ar ierīcēm, kas rada siltumu, piemēram, žāvētāju, mikroviļņu krāsni utt.
- Ilgi zvani, interneta pārlūkošana vai spēlēšana var radīt tālrūņa uzsilšanu, it īpaši uzlādes laikā. Modernajiem viedtālrūņiem tā ir normāla parādība.
- Uzlādes laikā nenovietojiet tālrūni sejas tuvumā. Ievērojiet visus norādījumus, kas ir saistīt ar mobilo tālrūņu izmantošanu.

Drošības principi tiešam saules starojumam

Sargājiet šo produktu no pārmēriņa mitruma un ekstremālam temperatūrām. Neatstājiet produktu transportlīdzeklī vai vietās, kur temperatūra pārsniedz 60 °C, piemēram, automašīnas salonā uz priekšējā paneļa, uz palodzes vai aiz stikla, uz kuru ilgstoši iedarbojas tieši saules stari vai ultravioletais starojums. Produkts var tikt bojāts, var pārkarst akumulators un var tikt nodarīti bojājumi transportlīdzeklim.

Dzirdes aizsardzība



UZMANĪBU: Ja savu ierīci gribēsiet izmantot ar austiņām, klausoties lielā skaļumā, Jūs varat neatgriezeniski bojāt dzirdi.

Drošība lidmašīnā

Ņemot vērā lidmašīnas navigācijas sistēmas un tās sakaru tīkla traucējumu iespēju, ko var izraisīt šis produkts, lielākajā daļā valstu ierīces funkciju izmantošana lidmašīnā ir nelikumīga. Ja vēlaties šo ierīci izmantot lidmašīnā, neaizmirstiet to pārslēgt Lidmašīnas režīmā.

Lietošana labākai apkārtējai videi

Nepouživejte tento produkt na čerpacích stanicích, ve skladištích. Neizmantojiet šo produktu degvielas uzpildes stacijās, degvielas noliktavās, ķīmikāliju rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi, kā arī potenciāli sprādzienbīstamās vietās, piemēram, apvidos, kur notiek degvielas sūkņēšana, degvielas noliktavās, kuģu tilpnēs, ķīmikāliju rūpnīcās, ierīcēs, kas paredzētas degvielas vai ķīmikāliju pārvadāšanai vai uzglabāšanai un vietās, kur gaiss satur ķīmikālijas vai tādas daļiņas kā labību, putekļus vai metāla daļiņas. Atcerieties, ka dzirksteles šādā vidē var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, kā rezultātā var tikt nodarīts kaitējums veselībai vai pat izraisīta nāve.

Sprādzienbīstama vide

Vidē, kurā pastāv sprādziena draudi, vai kur atrodas uzliesmojoši materiāli, ierīcei būtu jābūt izslēgtai, un tās lietotājam būtu jāņem vērā visi norādījumi un apzīmējumi. Šādā vidē dzirksteles var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, kā rezultātā var tikt nodarīts kaitējums veselībai vai pat izraisīta nāve. Mēs lietotājiem iesakām neizmantot šo ierīci tādās degvielas papildināšanas vietās kā servisa vai degvielas uzpildes stacija. Lietotājiem nevajadzētu aizmirst par ierobežojumiem, kas attiecas uz augstfrekvences ierīcēm degvielas noliktavās, ķīmikāliju rūpnīcās vai vietās, kur norisinās spridzināšanas darbi. Apvidus ar potenciāli sprādzienbīstamu vidi bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri apzīmēts. Šādām vietām pieder vietas, kur norisinās degvielas sūkņēšana, kuģu tilpnes, ierīces degvielas vai ķīmikāliju pārvadāšanai vai uzglabāšanai un vietas, kurās gaiss satur ķīmikālijas vai tādās daļiņas kā labību, putekļus vai metāla daļiņas.

Ceļu satiksmes drošība

Lai samazinātu ceļu satiksmes negadījuma risku, transportlīdzekļa vadīšanai nepārtraukti jāvelta uzmanība. Ierīces izmantošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā (arī ar brīvroku komplektu) novērš uzmanību un var izraisīt negadījumu. Jums jāievēro vietējie tiesību akti, kas ierobežo bezvadu ierīču izmantošanu transportlīdzekļa vadīšanas laikā.

Drošības principi, pakļaujot augstfrekvences starojumam

- Nelietojiet tālrūni metāla konstrukciju tuvumā (piemēram, ēkas tērauda konstrukcijas).
- Nelietojiet tālrūni spēcīga elektromagnētiskā lauka avotu tuvumā, piemēram, mikroviļņu krāsns, skaļruņu, televizora vai radiouzņēmēja tuvumā
- Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus, ko apstiprinājis ražotājs, vai piederumus, kas nesatur metālu.
- Izmantojot neoriģinālus piederumus, ko nav apstiprinājis ražotājs, varat pārkāpt vietējos tiesību aktus par pakļaušanu augstfrekvences starojumam, un no tā ir jāizvairās.

Mijiedarbība ar medicīnas ierīču darbību

Šis produkts var izraisīt medicīnas ierīču nepareizu darbību.

Vairumā slimnīcu un ārstniecības iestāžu šīs ierīces izmantošana ir aizliegta.

Ja pats lietojat kādu medicīnas ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai noskaidrotu, vai tā ir pietiekami ekranēta pret ārēju augstfrekvenc-

es starojumu. Šīs informācijas iegūšanā jums var palīdzēt arī jūsu ārsts.

Veselības aprūpes centros, kur ir izvietoti atbilstoši norādījumi, ierīce ir JĀIZSLĒDZ. Slimnīcas un veselības aprūpes centri, iespējams, izmanto ierīces, kas ir jutīgas pret ārēju augstfrekvences starojumu.

Dzirdes aparāts

Daži digitālie bezvadu tālruņi var traucēt dzirdes aparātu darbību.

Šādas mijiedarbības gadījumā sazinieties ar bezvadu pakalpojumu sniedzēju vai piezvaniet klientu apkalpošanas centram un apspriediet alternatīvas.

Elektrodrošība

- Piederumi
 - Izmantojiet tikai apstiprinātus piederumus.
 - Nepieslēdzieties nesavietojamiem produktiem un piederumiem.
- Pieslēgšana automašīnai
 - Meklējiet profesionāļa padomu, ja vēlaties savienot ierīces saskarni ar transportlīdzekļa elektrisko sistēmu.
- Defektīvi un bojāti produkti
 - Nemēģiniet ierīci vai tās piederumus izjaukt.
 - Ierīces vai tās piederumu serviss vai remonts jāveic tikai kvalificētai personai.

Visi piederumi (piemēram, SIM kartes un USIM adapters utt.) jānovieto bērniem nepieejamā vietā, lai izvairītos no nosmakšanas draudiem.

Mobilā tālruņa piederumi nav hermētiski, tāpēc uzturiet tos sausus.

Atvienojot elektropadeves kabeli vai jebkuru piederumu, velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz kabeļa.

Vispārīgi pasākumi

Jūs pats esat atbildīgs par to, kā lietojat savu tālruni, un par šīs lietošanas sekām. Tālrunis vienmēr jāizslēdz vietās, kur tā lietošana ir aizliegta. Uz tālruņa lietošanu attiecas drošības pasākumi tā lietotāju un apkārtējās vides aizsardzībai.

- **Nepakļaujiet ierīci pārmērīgam spiedienam**
 - Nespiediet ne uz ierīci, ne uz tās ekrānu ar pārmērīgu spēku, šādi izvairīsieties no tās bojāšanas; pirms apsēšanās izņemiet ierīci no

bikšu aizmugurējās kabatas. Ir ieteicams ievietot ierīci futrālī, bet ekrāna pārvaldībai lietot tikai speciālu irbulīti vai pirkstus.

Uz nepareizu manipulāciju rezultātā iesprāgušu ekrānu neattiecas garantija.

• **Tālruņa aizsardzība**

- Ar tālruni un tā piederumiem vienmēr rīkojieties rūpīgi un uzglabājiet to tīrā vietā bez putekļiem.
- Nepakļaujiet ne tālruni, ne tā piederumus atklātu liesmu vai aizdegtu tabakas izstrādājumu iedarbībai.
- Neļaujiet ne tālrunim, ne tā piederumiem nokrist uz zemes, nemetiet un nemēģiniet tos liekt.
- Ierīces un tās piederumu tīrīšanai neizmantojiet agresīvas ķīmikālijas, tīrīšanas līdzekļus vai aerosolus.
- Nezīmējiet ne uz tālruņa, ne uz tā piederumiem.
- Nemēģiniet izjaukt ne tālruni, ne tā piederumus, tas ir atļauts tikai autorizētām personām.
- Uzglabājiet tālruni un tā piederumus vidē, kuras temperatūra atrodas 0° līdz 40° C diapazonā.
- Likvidējot elektronisku produktu, ņemiet vērā vietējos tiesību aktus.
- Nenēsājiet tālruni bikšu aizmugurējā kabatā, jo apsēžoties tas varētu salūzt.

• **Bojājumi, kam nepieciešams serviss**

Zemāk norādītajos gadījumos atvienojiet produktu no kontaktligzdas un lūdziet autorizētu servisa tehniķi vai piegādātāju veikt produkta remontu:

- Produkts nokļuvis lietū vai šķidrumā, tas nokritis, saņēmis triecienu vai ir bojāts.
- Parādās produkta pārkaršanas pazīmes.
- Produkts, ievērojot lietošanas pamācību, nedarbojas normāli.

• **Izvaieties no siltuma iedarbības**

Produktu nevajadzētu novietot siltuma avotu tuvumā, piemēram, pie apkures radiatoriem, siltuma akumulatoriem, krāsns vai citām ierīcēm (tostarp pastiprinātājiem), kas izstaro siltumu.

• **Izvaieties no mitruma iedarbības**

Nekad nelietojiet produktu lietū, izlietņu tuvumā vai citā mitrā vidē vai slapjā vidē. Ja produkts ir samircis, nemēģiniet to žāvēt ar cepeškrāsni vai fēna palīdzību, jo tā to ir iespējams sabojāt.

- **Izvairieties no ierīces lietošanas ekstremālu temperatūras svārstību apstākļos**

Ja pārnēsājat ierīci starp vietām ar krasi atšķirīgu temperatūru un mitruma līmeni, uz ierīces virspuses un arī tās iekšpusē var kondensēties ūdens. Lai izvairītos no ierīces bojāšanas, pirms lietošanas jāļauj mitrumam pietiekami ilgi izgarot.

UZMANĪBU: Ienesot ierīci no vides ar zemu temperatūru siltākā vietā vai arī otrādi, pirms ierīces barošanas ieslēgšanas, ļaujiet ierīcei iegūt apkārtējās vides temperatūru.

- **Neļaujiet ierīcē iekļūt svešķermeņiem**

Nekad neievietojiet ierīces slotos vai citās atverēs jebkādas svešķermeņus. Sloti un atveres ir paredzēti ventilācijai. Šīs atveres nedrīkst bloķēt vai aizklāt.

- **Pielāgojiet skaļumu**

Pirms austiņu vai citas atskaņošanas ierīces izmantošanas samaziniet ierīces skaļumu.

- **Tīrīšana**

Pirms ierīces tīrīšanas tā jāatvieno no elektriskās strāvas avota. Neizmantojiet šķidrās tīrīšanas līdzekļus vai aerosolus. Tīrīšanai lietojiet mitru drāniņu, bet LCD displeja tīrīšanai NEKAD neizmantojiet ūdeni.

- **Mazi bērni**

Neatstājiet ne tālruni, ne tā piederumus maziem bērniem pieejamā vietā, neļaujiet bērniem ar tiem rotaļāties. Bērni var savainoties vai savainot citus, kā arī negribot var sabojāt tālruni. Jūsu tālrunis satur sīkas detaļas ar asām malām, kas var izraisīt savainojumus vai kuras var atdalīties un radīt nosmakšanas draudus. Piederuma vai akumulatora norīšanas gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

- **Ievainojumi, ko izraisījušas atkārtotas kustības**

Lai samazinātu atkārtotu kustību izraisītu ievainojumu risku, rakstot īsziņas vai spēlējot spēles tālrunī:

- Neturiet tālruni pārāk stingri
- Taustiņus nospiediet viegli

- **Elektrostatiskā izlāde (ESD)**

Nepieskarieties SIM kartes metāla savienojumiem.

- **Ārkārtas zvani**

Šis tālrunis tāpat kā visi bezvadu tālruni darbībai izmanto radio signālus, tādēļ nav iespējams garantēt, ka visos gadījumos būs pieejams savienojums. Ārkārtas zvanu gadījumā nekad nevarat pajauties tikai un vienīgi uz bezvadu tālruniem.

Pētījumi norāda, ka īsziņu rakstīšana un zvani, vadot transportlīdzekli, ievērojami palielina ceļu satiksmes negadījuma iespējamību.

Šo ierīci ir iespējams izmantot:								
AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	

SAR

SAR vērtība tiek testēta saskaņā ar standarta testēšanas procedūrām, piemēram, izmantojot tālruni normālā pozīcijā, tiek reģistrēta maksimālā izejas jauda dažādās frekvencēs. SAR vērtība tiek aprēķināta atbilstoši lielākajai nomērītajai jaudai, tomēr SAR līmenis parastas tālruņa izmantošanas gadījumā būs ievērojami zemāks par šo maksimumu.

Mobilie tālruņi prot elastīgi izmantot enerģiju un pielāgo raidīšanas jaudu bāzes stacijas prasībām. Vispārīgi ir spēkā nosacījums, ka, jo tuvāk atrodaties bāzes stacijai, jo mazāk enerģijas tālrunim ir nepieciešams.

Šī mobilā ierīce atbilst starptautisko normatīvu prasībām par pakļaušanu radio viļņu iedarbībai.

Visaugstākā SAR robežvērtība ir 2,0 W/kg, ierīces nomērītā SAR vērtība ir 0,823 W/kg.

* SAR vērtības dažādās valstīs, reģionos un testēšanas vidēs ir atšķirīgas. Piederumu izmantošana var nozīmēt atšķirīgas absorbcijas vērtības.

Ierīces ekspluatācija tuvu ķermenim

Šī ierīce ir testēta tipiskai ekspluatācijai ķermeņa tuvumā. Jāievēro minimālais attālums starp lietotāja ķermeni un ierīci, antenu ieskaitot, konkrēti 1,5 cm, lai tiktu ievērotas Eiropas prasības par pakļaušanu RF iedarbībai.

Trešo pušu ražotiem jostas klipšiem, futrājiem un tamlīdzīgiem aksesuāriem, kas tiek izmantoti ar šo ierīci, nevajadzētu saturēt metāla sastāvdaļas. Aksesuāri, kuri tiek izmantoti ķermeņa tuvumā un kas neatbilst šai prasībai, neizpilda nosacījumus saistībā ar radio frekvences starojumu, un tos nevajadzētu izmantot. Izmantojiet

tikai piegādāto vai apstiprināto antenu. Neapstiprinātas antenas, pārveidošana vai aksesuāri vai negatīvi ietekmēt sarunu kvalitāti, bojāt tālruni vai izraisīt tiesību aktu pārkāpumu. Neizmantojiet tālruni ar bojātu antenu. Ja bojātā antena saskaras ar ādu, tā var izraisīt nelielus apdegumus. Ja jums nepieciešama jauna antena, griezieties pie vietējā pārdevēja.

Mobilā drošība un dublējums:

Šī ierīce atbalsta interneta pieslēgumu. Līdzīgi kā datoru, arī šo ierīci var apdraudēt vīrusi, kaitīgi dati un lietotnes ar citu kaitīgu saturu. Lūdzu, atveriet ziņojumu, akceptējiet savienojuma pieprasījumus, lejupielādējiet saturu un izpildiet instalēšanas pieprasījumus tikai no drošiem avotiem. Regulāri dublējiet informāciju, lai nezaudētu savus datus.

Telecommunications & Internet Association (TIA) drošības informācija

Sirds stimulatori

Veselības ierīču ražotāju asociācija (Health Industry Manufacturers Association) iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp rokā turētu bezvadu ierīci un sirds stimulatoru, lai netraucētu sirds stimulatora darbību. Šis ieteikums atbilst Wireless Technology Research (Bezvadu tehnoloģijas pētniecība) neatkarīgajiem pētījumiem un ieteikumiem.

Personām ar sirds stimulatoriem būtu jāievēro šādi norādījumi:

- Ieslēgtam tālrunim VIENMĒR jāatrodas vismaz 15 cm attālumā no sirds stimulatora.
- Tālruni ir aizliegts nēsāt krūšu kabatiņā.
- Sarunas laikā ierīce jāliek pie tās auss, kas atrodas tālāk no sirds stimulatora, lai samazinātu traucējumu rašanās draudus. Ja jums ir iemesls uzskatīt, ka tomēr rodas traucējumi, tālruni uzreiz izslēdziet.

EEIA paziņojums

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA- Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), kas kā Eiropas Savienības likums stājās spēkā 2003. gada 13. februārī, nozīmēja būtiskas pārmaiņas rīcībā ar elektriskajām ierīcēm pēc to darbmuža beigām.

Šīs direktīvas būtība un galvenā prioritāte ir dalītas elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas un to pareizas otrreizējas izmantošanas un citu ierīces atjaunošanas veidu atbalsts ar mērķi samazināt atkritumu daudzumu.



EIA simbols (pa kreisi) uz produkta un tā iepakojuma norāda, ka šo produktu ir aizliegts likvidēt kā sadzīves atkritumus. Jums jāveic elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu likvidēšana, nododot to konkrētā savākšanas vietā bīstamo atkritumu otrreizējai izmantošanai.

Dalīta elektrisko un elektronisko atkritumu savākšana un to pareiza otrreizēja izmantošana palīdz aizsargāt dabas resursus. Pareiza elektrisko un elektronisko atkritumu otrreizējā izmantošana nodrošina cilvēku veselības un apkārtējās vides aizsardzību. Papildu informāciju par elektrisko un elektronisko atkritumu likvidēšanu, otrreizējo izmantošanu un to savākšanas vietām saņemsiet vietējā pašvaldībā, sadzīves atkritumu savākšanas dienestā, veikalā, kur iegādājāties ierīci vai no tās ražotāja.

Atbilstība RoHS Direktīvai

Šis produkts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS) un tās papildinājumu prasībām.

Sabiedrība "TCCM, s.r.o." ar šo paziņo, ka šis produkts atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/5/EK prasībām un noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju atradīsiet vietnē <http://meizu.tccm.com>