

MEIZU

MX 3

Uporabniški priročnik
Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

SLO

MODEL : M351/M353

MEIZU

MX 3

Uporabniški priročnik

MODEL : M351/M353

Dobrodošli!

Pametni telefon nove generacije **Meizu M351/M353** je bil oblikovan tako, da bi uporabnikom prinesel številna presenečenja in predvsem veselje.

Vabimo Vas, da obiščete naše spletne strani na naslovu:
<http://www.meizu.com> (<http://en.meizu.com/>)

Na naših spletnih straneh boste lahko našli različno programsko opremo, prenesli posodobitve strojne programske osebe, se udeležili spletnih diskusij, poiskali dodatne uporabniške nasvete in še mnogo več!

Zaradi nenehnega razvoja naših produktov je možno, da se nekateri elementi, ki so navedeni v tem priročniku, lahko razlikujejo od dejanskega proizvoda. Ne pozabite si z naših uradnih spletnih strani vedno prenesete najnovejšo različico priročnika.

Ta priročnik je bil nazadnje posodobljen 18. januarja 2011.

Ta priročnik je bil nazadnje posodobljen 22. julija 2013.
Meizu M351/M353

Pravno obvestilo

© 2003–2012 Meizu Inc. Vse pravice pridržane.

Meizu in logotip Meizu sta blagovni znamki podjetja Meizu na Kitajskem in v tujini.

Google, logotip Google, Android, Google search, Gmail, Google Mail in Android Market so zaščitene blagovne znamke podjetja Google, Inc. Street View Images © 2010 Google.

Bluetooth in logotip Bluetooth sta blagovni znamki podjetja Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME in vse druge iz Jave izpeljane znamke so blagovne znamke podjetja Sun Microsystems, Inc. v ZDA in drugih državah.

Podjetje Meizu (s subjekti, od katerih je le-to pridobilo licenco) je lastnik vseh zakonskih pravic do izdelka, blagovnih znamk in zakonitih interesov, vključno s pravicami intelektualne lastnine, ki obstajajo v storitvah (ne glede na to, ali so te pravice registrirane ali ne, in ne glede na kraj, kjer veljajo). Storitve podjetja Meizu so povezane tudi s podatki, ki bi jih lahko označili kot zaupne. Brez predhodnega strinjanja podjetja Meizu je prepovedano prepisovati, kopirati, reproducirati in prevajati vsebino le-teh, in to v polnem ali delnem obsegu. Uporabniki, ki ne bodo spoštovali pravnih omejitev in bodo izdelek uporabljali za izvajanje nezakonitih dejavnosti, nosijo vso odgovornost za svoja dejanja. Prosim če upoštevate tudi licenčno pogodbo za programsko opremo podjetja Meizu in tretjih strani, ki se nanaša na namestitev in posodobitve programske opreme.

Proizvajalci in uvozniki ne prevzemajo nobene odgovornosti za naključno poškodovanje naprav (vključno s škodo povzročeno zaradi človeške napake ali višje sile).

Podjetje Meizu ne prevzema odgovornosti za morebitne napaka navedene v tem dokumentu ali za morebitno izpustitev posameznih dejstev. Pri Meizu izdelke razvijamo naprej. Ta dokument se zato lahko brez kakršnegakoli predhodnega opozorila spremeni.

Pri podjetju Meizu svoje izdelke nenehno izpopolnjujemo, da bi lahko še boljše izpolnjevali zahteve strank.

Pred uporabo izdelka si prosim preberite ta dokument.

Elementi izdelka se lahko s časom spreminjajo. Najnovejše podatke o izdelku vedno lahko najdete na straneh <http://en.meizu.com>.

Vsa sklicevanja na imena drugih podjetij, izdelkov in storitev predstavljajo blagovne znamke ali znamke storitev njihovih lastnikov.

Vsebina

Pomembna opozorila	5
Prvi koraki	6
Oprema	6
Sestavni deli telefona	7
Baterija	10
Zaslon na dotik	11
Nadgraditev strojne programske opreme (firmware)	13
Vklon in izklop telefona, zaklepanje zaslona	14
Domači zaslon	15
Vnašanje besedila	17
Osnovne operacije	18
Prvi koraki	19
Prenos datotek	19
Varna odstranitev naprave	19
Povezave in omrežja	20
Predstavitev aplikacij	21
Telefon	21
Sporočila	26
Brskalnik	28
E-mail	33
Glasba	37
Video	39
Galerija	41
Fotoaparati	43
Središče za aplikacije	44
Dokumenti	45
Koledar	47
Beležka	49
Budilka	50
Snemalnik	51
Kalkulator	52
Nastavitve	52
Razno	58
Rešitve pogostih težav	58

Pomembna opozorila



Da bi preprečili neželeno škodo, si prosim preberite naslednje podatke, preden telefon MEIZU M351/M353 začnete uporabljati.

Varna uporaba v prometu	Upoštevajte prosim lokalno zakonodajo in vse predpise. Med vožnjo morajo roke biti proste.
Varna uporaba	V primerih, ko bi uporaba brezžične naprave lahko povzročila motnje ali nevarnost, telefon izklopite.
Motnje	Vse brezžične naprave so lahko občutljive za motnje, kar ima lahko negativen vpliv na njihovo delovanje.
Bolnišnice	Telefon v bolnišnicah prosim izklopite vedno, ko bi lahko prišlo do motenja delovanja medicinskih naprav.
Letalo	Upoštevajte varnostne napotke posadke letala. Brezžične naprave lahko v letalih povzročajo motnje.
Bencinske črpalke	Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah med črpanjem goriva. Naprave ne uporabljajte v bližini pogonskih goriv ali drugih kemikalij.
Servis in popravila	Servis in popravila na tej napravi lahko izvajajo samo za to usposobljeni delavci.
Mesta rušenja objektov	Upoštevajte omejitve na mestu. Naprave ne uporabljajte v bližini mest rušenja objektov.
Oprema	Uporabljajte prosim originalno opremo in baterijo. Ne uporabljajte nekompatibilnih izdelkov.
Poškodbe zaradi vode	Naprava ni vodotesna, zato jo je treba ohranjati na suhem.
Varnostno kopiranje	Poskrbite za varnostne kopije pomembnih podatkov, shranjenih v telefonu, da se izognete izgubi dragocenih podatkov.
Povezovanje z drugimi napravami	Preden priključite napravo h kateremukoli drugemu izdelku podrobno preučite varnostne napotke, ki so navedeni v uporabniškem priročniku za izbrani izdelek. Ne povezujte med seboj nekompatibilnih izdelkov.
Klici v sili	Ko telefon vklopite, preverite da prejema signal omrežja. Če je potrebno, napravo odklenite iz načina v pripravljenosti. Odprite aplikacijo Telefon, vnesite številko za klic v sili in se dotaknite gumba za klicanje. Delavcu reševalne službe povejte, kje se nahajate, in opišite situacijo.

Prvi koraki

Oprema

Pakiranje vsebuje:



USB kabel



Napajalni adapter



Adapter za SIM kartico in šablona za obrezovanje



Priročnik Kratka navodila




Garancijski list

- Zgoraj navedene slike so zgolj informativne narave. Oprema, ki je dostopna v Vaši regiji, je lahko drugačna.
- Uporabniki si lahko kupijo opremo iz pooblaščenega trgovine MEIZU ali pa preko uradnih spletnih strani podjetja MEIZU (<http://en.meizu.com>).
- Uporabljajte prosim zgolj programsko opremo iz uradnega središča za programsko opremo MEIZU. MEIZU ne nosi nobene odgovornosti v primeru uporabe nepotrjene programske opreme.

Sestavni deli telefona

Imena posameznih delov telefona

- Sprednja stran

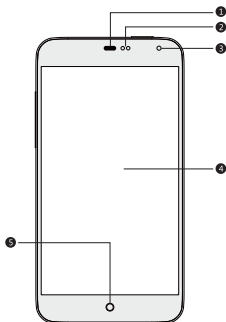


- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Slušalka |
| 2 | Infrardeči senzor |
| 3 | Sprednji fotoaparati |
| 4 | Zaslon na dotik |
| 5 | Gumb Domov |

- Zgornja stran




- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Vhod za slušalke |
| 2 | Gumb Vklop/Zaklepanje |

- Spodnja stran




- | | |
|---|------------------|
| 1 | Mikro USB vhod |
| 2 | Glavni mikrofoni |
| 3 | Zvočnik |

- Leva stran

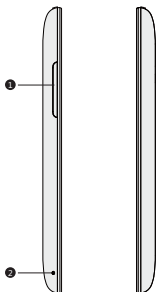

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Gumba za uravnavanje glasnosti |
| 2 | Reža za odstranitev hrbtne pokrovčka |

- Zadnja stran

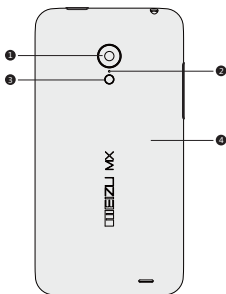

- | | |
|---|---|
| 1 | Bliskavica zadnjega fotoaparata |
| 2 | Mikrofon s funkcijo zmanjšanja hrupa iz okolice |
| 3 | Svetilka |
| 4 | Hrbtni pokrovček |

Gumbi

Med uporabo telefona M351/M353 različni gumbi omogočajo dostop do različnih funkcij telefona.

Tu so našteje nekatere priročne bližnjice in načini uporabe.



Gumb Vklop

S kratkim pritiskom na ta gumb lahko zaklenete/odklenete zaslon.

Če ta gumb zadržite se pojavi pogovorno okno „Izklop/Ponovni zagon“.



Gumba za uravnavanje
glasnosti

Zvišanje oziroma znižanje glasnosti.



Gumb Domov

Dvojím stiskem toho tlačítka aktivujete zamknutý telefon.

Je-li telefon odemknutý, stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na základní obrazovku.

Během hovoru se stiskem tlačítka Domů vrátíte na základní obrazovku.

Tlačítko Zapnout-Vypnout můžete použít k ukončení hovoru.

Baterija

Polnjenje baterije


Telefon M351/M353 je opremljen z vgrajeno baterijo za polnjenje.

Opomba: Ne snemajte hrbtnega pokrovčka, da odstranili ali poskušali popraviti baterijo.

Za polnjenje baterije uporabljajte zgolj priloženi napajalni adapter in USB kabel.

Za polnjenje telefona s pomočjo napajalnega adapterja ali avtomobilskega adapterja baterije ne odstranjujte iz telefona.

- Polnjenje telefona:

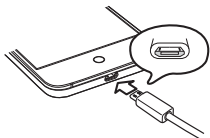

1. USB kabel pravilno vstavite v mikro USB vhod na spodnji strani telefona M351/M353.
2. Priklopite napajalni adapter v vtičnico s standardno izmenično napetostjo, ki ustreza parametrom za ta telefon.

Če je baterija zelo prazna, se telefon M351/M353 ne bo zagnal. Ko ga boste priklopili na napajalni adapter, se bo na zaslonu telefona M351/M353 pojavila animacija polnjenja. Na zaklenjenem zaslonu je prikazano stanje polnjenja. Ko bo polnjenje zaključeno, se bo na zaklenjenem zaslonu pojavil simbol povsem napolnjene zelene baterije, animacija pa se bo ustavila. Izklopite napajalni adapter iz vtičnice in nato odklopite še napravo M351/M353.

Opomba:

1. Če je baterija zelo izpraznjena, se telefon M351/M353 ne bo zagnal. Po 5 minutah polnjenja ga ponovno poskusite zagnati.
2. Polnjenje izpraznjene baterije običajno traja 2–3 ure. Ta doba se lahko spremeni, če je telefon med polnjenjem vklopljen, če med polnjenjem telefoniramo itn.
3. Iz varnostnih razlogov prosim uporabljajte standardni USB kabel in napajalni adapter.

Zaslon na dotik

Upravljanje s telefonom poteka predvsem z gibanjem prstov, s pomočjo katerih lahko uporabljate ikone, gumbе, ukaze iz menija, tipkovnico in druge elemente, ki so prisotni na zaslonu na dotik.

Poleg tega je mogoče spreminjati orientacijo zaslona.

- **Dotik / tap**

S prstom se nežno dotaknite zaslona.



- **Pridržanje**

Prst pridržite na zaslonu na dotik.



- **Dvojni dotik**

Zaslona se dotaknite dvakrat zapored.

Zaslona se dotaknite dvakrat zapored. V spletnem brskalniku lahko hitro brskate po spletu tako, da s prstom drsate po zaslonu. Z dvojnimi dotiki si spletno stran lahko približate ali oddaljite.




- **Poteg**

Dotaknite se ikone, jo pridržite in povlecite na želeno mesto.




- **Hiter in počasen podrs**

S hitrim podrsom v navpični ali vodoravni smeri lahko prehajate med stranmi v aplikaciji.

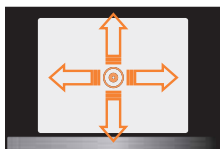

- **Uščip/raztezanje**

V nekaterih aplikacijah, kot sta npr. Galerija ali Brskalnik, lahko s približevanjem ali razmikanjem dveh prstov približujete ali oddaljujete fotografije ali spletne strani.

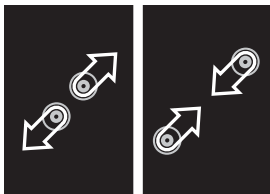

- **Obračanje**

Če je ta funkcija podprta, telefon samodejno spreminja orientacijo zaslona glede na to, v kakšnem položaju ga držite. To funkcijo lahko izklopite v „Nastavitve“ > „Prikaz“.


Nadgraditev strojne programske opreme (firmware)

Kako nadgraditi strojno programsko opremo

1. S pomočjo USB kabla telefon Meizu M351/M353 povežite z računalnikom in novo strojno programsko opremo (update.bin) skopirajte v korenski direktorij M351/M353.
2. USB kabel varno odklopite in izklopite napravo Meizu M351/M353.

Opomba: Preverite, da ima telefon zadostno napolnjeno baterijo, da ne bi prišlo do prekinitve posodabljanja ali neuspešnega zagona telefona.

3. Vključite telefon in hkrati skupaj stisnite gumb Vklon in gumb za povečanje glasnosti (glej sliko).

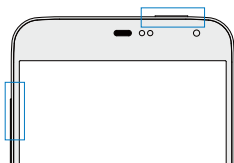


4. Počakajte, da se na zaslonu pojavi „Nadgraditev sistema“.
5. S klikom na možnost „Začni“ boste zagnali nadgraditev, s klikom na možnost „Prekliči“ boste nadgraditev sistema preklicali. Če je potrebno izbrisati podatke, pred nadgraditvijo označite možnost „Izbris podatkov“. S tem bodo odstranjeni le podatki iz telefona (npr. zapiski, sporočila, stiki). Podatki na SD kartici (npr. glasbene datoteke in fotografije) bodo ostali nedotaknjeni.
6. Med nadgrajevanjem sistema naprave ne izklaplajjt.
7. Ko je nadgraditev zaključena se bo telefon M351/M353 samodejno ponovno zagnal.

*Najnovejša strojna programska oprema, druga programska oprema in gonilniki so vedno na voljo na straneh <http://www.meizu.com>

Opomba: Elektronska sporočila se v operacijskem sistemu Flyme varnostno ne kopirajo. Pri brisanju podatkov uporabnik izgubi vsa elektronska sporočila. Strojno programsko opremo lahko nadgradite tudi s pomočjo sistemske funkcije nadgrajevanja. Podrobnejše informacije poiščite v „Nastavitve“ > „O telefonu“.

Vklop in izklop telefona, zaklepanje zaslona

Vklop telefona

Zadržite gumb Vklop, dokler telefon na kratko ne zavibrira in se ne prikaže logotip „“.

Če je SIM kartica telefona M351/M353 zaščitena s PIN kodo, boste morali po vklopi telefona le-to vnesti.

Če boste trikrat vnesli napačno PIN kodo, boste za odklepanje telefona potrebovali PUK kodo. Obrnite se prosim na svojega mobilnega operaterja, ki Vam bo posredoval PUK kodo.


Ponovni zagon ali izklop telefona

Telefon izklopite ali ponovno zaženete tako, da pridržite gumb Vklop, dokler se ne prikaže pojavno okno s seznamom možnosti. Izberite možnost „Izklop“ ali „Ponovni zagon“.

Drugi ukazi

Zadržite gumb Vklop, dokler se ne prikaže pojavno okno s seznamom možnosti. Tu boste našli tudi bližnjice za vklop tihega načina, opozarjanja z vibriranjem, letalskega načina itn.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaradi varčevanja z energijo se telefon M351/M353 samodejno zaklene in izklopi zaslon takoj, ko se ga minuto ne dotikate. Zaklenjen zaslon na dotik ne bo reagiral na nobeno potezo, tudi pri zaklenjenem zaslonu pa lahko poslušate glasbo, sprejemate klice ipd. S pritiskom na gum Domov aktivirate zaslon, ki ga odklenete tako, da ikono „“ povlečete navzgor do določenega mesta. Če imate nastavljeno geslo za odklepanje zaslona, ga boste na tej točki morali vnesti. Nastavitve zaklepanja zaslona se nahajajo v meniju pod „Nastavitve“ > „Varnost“ > „Nastavi zaklepanje zaslona“.

Domači zaslon

Na domačem zaslonu so prikazane ikone aplikacij, mape in različni gradniki (widgets), npr. vreme, informacije itn. Za ozadje domačega zaslona si lahko sami nastavite poljubno sliko.

Ikone na domačem zaslonu

Z dotikom katerekoli ikone boste zagnali pripadajočo aplikacijo.

- Brskanje
Z drsanjem po domačem zaslonu v levo ali desno lahko prehajate po seznamu ikon.

S pomočjo drsnika „Ⓐ Ⓑ Ⓒ“ si lahko ogledate vse svoje aplikacije.

- Dodajanje

Nov element na domači zaslon dodate tako, da se na domačem zaslonu dotaknete ikone „Nastavitve“ in izberete možnost „Prilagodi“. „Preobleke“, „Animirana ozadja“, „Ozadja“ in „Ozadja iz Galerije“.

Preobleke: Prednaložene preobleke in preobleke iz ponudbe tretjih strani.

Animirana ozadja: Izberite „Animirana ozadja“ > izberite enega > „Nastavi ozadje“

Ozadja: Izberite možnost „Ozadja“ (iz systemske ponudbe) in nastavite sliko iz ponudbe sistema za ozadje zaslona s stanju pripravljenosti ali domačega zaslona.

Ozadja iz Galerije: Kliknite na „Galerija“ > „Ozadja iz Galerije“ > „Nastavi ozadje“.

Nova mapa

Če katero izmed ikon prenesete nad drugo ikono, se bo samodejno ustvarila nova mapa.

Gradniki (widgets)

Pridržite prst na zaslonu, dokler se ne pojavi možnost „Gradniki“.

Dotaknite se le-te, nato pa si izberite gradnik, ki ga želite dodati.

Pridržite izbrani gradnik in ga premaknite na zelen zaslon.

- Premikanje in brisanje

Kjerkoli na domačem zaslonu lahko z dotikom in pridrženjem ikone izbrano ikono dvignete iz mreže in jo premaknete na katerokoli drugo prazno mesto. Če ikono premaknete na rob zaslona, boste prešli na naslednjo stran. Dvignjeno ikono lahko izbrišete ali pa odstranite povezan program tako, da ikono premaknete na „Izbriši“ ali „Odstrani“, s čimer boste aplikacijo ali gradnik odstranili.

Opomba: Sistemskih aplikacij ni mogoče odstraniti.



Plošča z obvestili

Vsebuje datum, obvestila aplikacij, moč signala, stanje baterije ter točen čas.

Pripomočki in ikone

Vsebuje gradnike, aplikacije, mape itn.

Spodnja vrstica

Vsebuje tri ikone: Telefon, Brskalnik in Sporočila.

To vrstico si lahko poljubno prilagodite tako, da vanjo povlečete ikone aplikacij.

Gumb  Z dotikom gumba  zaženete funkcijo telefoniranja.

Gumb  Z dotikom gumba  zaženete funkcijo spletnega brskalnika.

Gumb  Z dotikom gumba  zaženete funkcijo sporočil.

Plošča z obvestili

Ta vrstica prikazuje datum, obvestila (npr. opozorilo o novem prejetem elektronskem sporočilu, opomnik iz koledarja, alarm, trenutno stanje klicanja in stanje naprave itn.), moč signala, stanje baterije in točen čas.


• Odpiranje plošče z obvestili

Plošča z obvestili: prikazuje ponudnika omrežja in vsa prejeta obvestila.

Ko prejmete obvestilo, s potegom prsta v smeri navzdol odprete ploščo z obvestili.

Če se dotaknete posameznega obvestila, se odpre povezana aplikacija. V primeru, da gre za obvestilo o novem sporočilu v nabiralniku glasovne pošte ali o izpadu omrežja, lahko neposredno s te strani odprete seznam omrežij in ponovno vzpostavite povezavo. Prebrana obvestila izbrišete s potegom s prstom.

• Zapiranje plošče z obvestili

Ploščo z obvestili zaprete tako, da ikono  povlečete navzgor ali kliknete kamorkoli izven plošče z obvestili.

Vnašanje besedila


Telefon lahko uporabite za vnašanje besedila s pomočjo tipkovnice na zaslonu. Lahko dodajate tudi podatke o stikih, pišete besedilna sporočila, delate zapiske ipd. S pomočjo tipkovnice na zaslonu lahko vnašate besedila z uporabo kitajskega ali angleškega nabora znakov, simbolov in števil.

Uporaba tipkovnice

1. Ko se dotaknete polja za vnos besedila, se samodejno pojavita tipkovnica in utripajoč kurzor.
2. Z dotikanjem tipk napišite besedilo.


• Tipkovnica



Ko je v levem spodnjem kotu tipkovnice prikazan :

Če se dotaknete in pridržite , boste odprli pojavni meni „Izberi način vnosa“, v katerem lahko izbirate med možnostmi „Poenostavljena kitajščina – pinyin“, „Po potezah“, „Ročno pisanje“, „Drugi načini vnosa“ in „Nastavitve“ (kjer lahko uredite nastavitve tipkovnice).

Z dotikom  preklopite na angleško tipkovnico z oznako .

Angleška tipkovnica




Ko je v levem spodnjem kotu tipkovnice prikazan , je izbrana angleška tipkovnica.

Če želite pisati z velikimi tiskanimi črkami, kliknite na ikono , tako da ta zasveti: .


S ponovnim klikom na ikono  boste preklopili nazaj na male tiskane črke.

Z dvojnim dotikom ikone  boste zaklenili način velikih tiskanih črk.

Številke in simboli

Z dotikom ikone  boste omogočili vnos števil, z dotikom ikone  pa vnos simbolov. Po dotiku ikone  lahko vnašate druge simbole.

Skrivanje tipkovnice

Pri pisanju lahko kliknete na gumb , da boste bolje videli vsebino. S tem gumbom, ki se nahaja v bližini tipke „Enter“, lahko tudi skrijete tipkovnico. Z dotikom znotraj polja za vnos besedila pa tipkovnico lahko ponovno aktivirate.

• Urejanje besedila

Aplikacije, kot so tekstovne datoteke, elektronska ali besedilna spo-

ročila in druge aplikacije, ki omogočajo urejanje nekaj vrstic besedila hkrati, podpirajo funkciji kopiraj in prilepi. Z dotikom in pridrženjem prsta na polju za vnos besedila aktivirate pojavni meni z orodji za urejanje besedila:

„Kopiraj vse“	Skopira celotno vsebino polja za vnos besedila v odložišče.
„Izberi vse“	Označi celotno vsebino polja za vnos besedila.
„Izberi“	Označi trenutno besedo. Izbiro lahko popravite s puščičnimi tipkami.
„Izreži“	Izreže označeno besedilo.
„Kopiraj“	Skopira izbrani tekst v odložišče.
„Vstavi“	V polje z besedilom vstavi zadnji element, shranjen v odložišče.

Osnovne operacije

Prvi koraki

Pri prvi uporabi telefona M351/M353 se prosim držite spodaj opisanega postopka:

1. Povežite telefon M351/M353 z računalnikom s pomočjo USB kabla, s čimer boste lahko napravo M351/M353 hkrati tudi polnili.
2. Ploščo z obvestili povlecite v smeri navzdol > z izbiro možnosti „USB pomnilnik“ (po vklopu zasveti) boste aktivirali povezavo pomnilnika z računalnikom.
3. Skopirajte glasbo, videe, fotografije in druge datoteke iz računalnika v ustrezne mape v napravi M351/M353.
4. Povlecite ploščo z obvestili v smeri navzdol > z izbiro možnosti „USB pomnilnik“ (ob izklopu preneha svetiti) boste prekinili povezavo pomnilnika z računalnikom.
5. Odklopite USB kabel, ki povezuje telefon M351/M353 in računalnik.
6. Telefon lahko začnete uporabljati.

Dotaknite se ustrezne ikone na domačem zaslonu in zaženite aplikacijo, ki Vam bo omogočila poslušanje glasbe, ogled videoposnetkov, opravljanje telefonskih klicev idr.

Prenos datotek

Opomba: Naprava M351/M353 mora biti povezana z računalnikom.


Prenašate lahko glasbo, videe, fotografije in druge datoteke z diskov in spletnih strani in jih nato skopirate na napravo M351/M353 kot na USB pomnilnik. Na naslednjem primeru bomo predstavili postopek, s katerim lahko na telefon M351/M353 skopirate glasbo:

1. V računalniku izberite datoteke, ki jih želite skopirati.
2. Izberite možnost [Kopiraj] ali stisnite Ctrl + C.
3. Z dvojnimi dotikom na ikono računalnika [Moj računalnik] odprite raziskovalca za prikaz datotek in dvakrat kliknite na [Izmenljivi disk];
4. Pojdite v mapo z glasbenimi datotekami.
5. Izberite možnost [Prilepi] ali stisnite Ctrl + V.
6. Ko bodo datoteke skopirane, bodo prikazane v mapi Glasba [MEIZU M351/M353].
Napravo odklopite in po zagonu aplikacije Glasba boste naložene datoteke že lahko poslušali.

Da bo telefon M351/M353 samodejno prepoznal vrsto medijske datoteke, datoteke prosim razvrstite v ustrezne mape v napravi M351/M353: videe skopirajte v mapo Video, fotografije v mapo Fotografije in glasbo v mapo Glasba. Brez tega telefon M351/M353 ne bo mogel pravilno prepoznati posameznih datotek. Po vseh datotekah lahko brskate v aplikaciji Dokumenti.

Varna odstranitev naprave

S pomočjo aktivne USB povezave lahko kopirate datoteke iz naprave M351/M353 na računalnik.

1. Ko povežete napravo M351/M353 z računalnikom, odprite „Izmenljivi disk“.
2. Skopirajte izbrane skladbe, videe, slike ali druge datoteke na računalnik.
3. Ko datoteke prilepite, kliknite na ikono  v orodni vrstici računalnika.
4. Ko se spodaj pojavi obvestilo, nanj kliknite.
5. Pojavilo se bo okno „Varno odstrani strojno opremo“.
6. Kliknite „OK“ in nato odklopite USB.

Če želite ohraniti podatke na varnem in disk zaščititi pred poškodbami vedno varno odstranite strojno opremo iz računalnika. Če se pojavi pogovorno okno, to še ne pomeni, da je izdelek poškodovan. Počakajte trenutek in ponovno poskusite.

Povezave in omrežja

Opomba: Prepričajte se, da je v napravi M351/M353 vstavljena SIM kartica.

Nastavitev podatkovne povezave

Z nekaj enostavnimi koraki lahko omogočite funkcije podatkovne komunikacije naprave M351/M353, ki Vam bodo zagotovili povezavo s širnim svetom, in to kadarkoli in kjerkoli.

1. Ko vklopite telefon, pojdite na „Nastavitve“ > „Omrežja“ in omogočite funkcijo „Dovoli podatke“.
2. Izberite svojega operaterja v „Imena dostopovnih točk“.
3. V ponudbi „Vrsta povezave“ izberite „GSM/3G avto“, „Samo GSM“ ali „Samo 3G“.
4. S pritiskom na gumb Nazaj < bo nastavitev shranjena.

Priporočamo, da v času, ko podatkovne povezave ne potrebujete, funkcijo „Dovoli podatke“ onemogočite..

Opomba: Preden omogočite povezavo, prosim preverite trenutno stanje, torej količino že prenesenih podatkov, oziroma uporabljajte povezavo WLAN vedno, ko je to mogoče, da ne bi prekoračili omejitve za prenos podatkov.

Predstavitev aplikacij





Telefon

Preden začnete klicati se prosim prepričajte, da imate vzpostavljeno omrežno povezavo.


Z dotikom ikone Telefon  zaženite aplikacijo za telefoniranje.

Vnos številke




- Neposreden vnos številke

Z dotikom  odprite številčnico, vnesite številko, nato pa z dotikom  to številko pokličite. Morebitne napake lahko popravite s tipko . Če kličete na shranjeno številko, se bo na zaslonu prikazalo ime klicanega stika. Po vnosu številke lahko z dotikom  izbirate med možnostma „Dodaj nov stik“ ali „Dodaj k obstoječemu stiku“.







- Klicanje z izbiro iz zgodovine klicev



Z dotikom  se prikaže zgodovina zadnjih klicev. Z dotikom ustrezne prikazne slike ali ikone na levi strani lahko dano osebo pokličete.

Sprejem klica

Pri dohodnem klicu se prikažejo kontaktni podatki klicatelja in zazveni ton zvonjenja ali pa se sprožijo vibracije. Klic sprejmete tako, da ikono  povlečete na ikono , za zavrnitev pa na ikono .

Med pogovorom lahko na telefonu izvajate naslednje operacije:

- Z dotikom gumba  lahko odprete Imenik in preverite podatke o stiku.
- Z dotikom  lahko izklopite mikrofona za trenutni klic, da klicatelj ne bo slišal Vašega glasu.
- Z dotikom  trenutni pogovor lahko zadržite, če omrežje, iz katerega kličete, to funkcijo podpira.
- Z dotikom  lahko posnamete zvočni posnetek trenutnega klica; po zvočnih posnetkih lahko brskate in jih predvajate iz mape Datoteke > Pomnilnik > Snemalnik > Govor.
- Z dotikom  lahko kopirate vneseno številko, ki jo lahko nato takoj po zaključenem pogovoru uporabite.
- Z dotikom  lahko aktivirate številčnico, npr. za vnašanje podatkov, ki jih zahtevajo avtomatski glasovni sistemi.

- Z dotikom  lahko zvok preusmerite na zvočnik.
- Z dotikom  lahko pogovor končate.

Uravnavanje glasnosti zvoka iz slušalke

Med pogovorom lahko s pritiskom na gumb na levi strani telefona uravnavate glasnost zvoka, ki prihaja iz slušalke. S pritiskom na zgornji del gumba glasnost povečate, s pritiskom na spodnji del gumba pa znižate.

Zadržanje klica

Če med pogovorom prejmete še en dohodni klic, lahko trenutni pogovor končate in sprejmete novi klic, trenutni pogovor zadržite in sprejmete novi klic ali pa nov dohodni klic zavrnete. Dostopnost te funkcije je odvisna od ponudbe operaterja.

Funkcijo zadržanja klica lahko vklopite ali izklopite v meniju „Nastavitve telefona“ > „Zadržanje klica“. Če sprejmete nov klic, bo prvi samodejno zadržan.

Konferenčni klici

Dostopnost funkcije Konferenčni klici, ki se jih lahko naenkrat udeležita več kot dve osebi, je prav tako odvisna od ponudbe Vašega operaterja.

- Kako začeti konferenčni pogovor:
 1. Vzpostavite običajen telefonski pogovor.
 2. Ko sprejmete nov dohodni klic, bo prvi samodejno zadržan.
 3. Z dotikom na gumb [Združi] boste začeli konferenčni pogovor. Če bo operacija uspela, bodo v prikazu pogovora izpisana imena udeležencev, vsi trije pa se boste med seboj slišali.

Med konferenčnim pogovorom lahko z dotikom gumba „Zadrži“ zadržite klice vseh udeležencev. S ponovnim dotikom gumba „Zadrži“ boste s pogovorom lahko nadaljevali.

Klic v sili

Če se nahajate v območju, ki je pokrito z GSM omrežjem, lahko klice v sili opravljate tudi, ko v telefonu nimate SIM kartice. Številka za klic v sili je 112 (Slovenija).


Opomba: Z dotikom gumba za klic v sili samodejno odklenete tudi zaslon in obidete zahtevo za vnos PIN kode.

Pogovor končate z dvojnimi stiskom gumba Vklop ali tako, da zgornje pogovorno polje povlečete v smeri navzdol. S pomočjo gumba za uravnavanje glasnosti lahko utišate dohodni klic. Ob prevzemu klica se pojavi prikaz pogovora. Neodgovorjeni klici so prikazani v polju za obvestila na


zaklenjenem zaslonu.

Mednarodni klici


Na številčnici se dotaknite tipke [0] in ga pridržite, dokler se ne pojavi simbol ,+'.

Vnesite klicno številko države in omrežno skupino ter telefonsko številko, nato kliknite na .

Brskanje po zgodovini klicev


1. Z dotikom  odprete zgodovino klicev.
2. Z dotikom stika s seznama si lahko ogledate podrobne podatke o klicu, telefonski številki itn.

Če dana telefonska številka pripada stiku, ki je shranjen v imeniku, bodo v zgodovini klicev prikazani ustrezni kontaktni podatki. Zgodovino vseh klicev lahko počistite z dotikom gumba Meni „...“ > „Izbriši zgodovino klicev“ in nato potrdite z dotikom „OK“. Podatki o klicih obsegajo informacije o telefonskih številkah, imenih stikov, elektronskih naslovih, skupinah, posnetke pogovorov itd. Če dana številka ne pripada nobenemu stiku iz imenika, lahko z dotikom številke in izbiro možnosti „Dodaj nov stik“ številko shranite kot nov stik ali pa jo dodate že obstoječemu.

Na strani s podatki o klicu lahko po dotiku ikone  na dano številko pošljete sporočilo ali z dotikom številke na le-to pokličete.

Iskanje stikov


Telefon M351/M353 omogoča iskanje stikov po vnesenih kitajskih ali angleških začetnicah njihovih imen. Če na primer vnesete ,BD', bo telefon prikazal stik „Bob Dylan“ (če tak stik obstaja).




Ko se dotaknete izbranega stika, se prikažejo podatki tem stiku. Na strani s temi podatki se lahko dotaknete ikone  in temu stiku pošljete sporočilo ali pa ga pokličete z dotikom njegove številke.

Imenik

V telefon M351/M353 si lahko shranjujete imena stikov s telefonskimi številkami in drugimi povezanimi podatki.

- **Novi stiki**
Če s številke, ki je nimate shranjene v imeniku, prejmete klic, elektronsko ali besedilno sporočilo, lahko shranite kontaktne podatke kot nov stik.
- **Dodajanje novih stikov**
Nov stik dodate z dotikom gumba Meni „...“ > „Nov stik“. Nato vnesite

pripadajoče podatke, kot so ime, telefonska številka in elektronski naslov. Morebitne dodatne podatke lahko vnesete po izbiri možnosti „Dodaj novo polje“. Dotaknite se ikone  levo od izpolnjene postavke in izberite oznako, ki naj bo prikazan v pojavnem oknu.

- Dodajanje stika s številčnice
 1. Na številčnici telefona odtipkajte številko, se dotaknite ikone  in nato izberite možnost „Dodaj nov stik“ ali „Dodaj k obstoječemu“.
 2. Uredite podatke o stiku in nato izberite „Shrani“.
- Dodajanje ali spreminjanje slike za stik
 1. Dotaknite se  in izberite stik.
 2. Stik uredite tako, da se na zaslonu s podatki o stiku dotaknete gumba Meni „...“ > „Uredi“.
 3. Dotaknite se polja za sliko in nato izberite „Slikaj“ ali „Izberi sliko iz Galerije“.
- Brisanje stikov
Z dotikom izberite stik. Izberite Meni „...“ > „Briši“ in izbiro potrdite z dotikom „OK“.
- Posredovanje stikov
Dotaknite se  in izberite stik. Ko izberete Meni „...“ > „Posreduj“ se prikaže nekaj možnosti, ki omogočajo posredovanje stika preko storitev „E-pošta“, „MMS“ ali „Bluetooth“.

Opomba: Če imate za tovrstno posredovanje naloženo aplikacijo tretje strani, je mogoče stike posredovati tudi s takšno aplikacijo.

Nastavitve telefona

V aplikaciji Telefon se dotaknite gumba Meni „...“ > „Nastavitve telefona“.

- Stiki
Računi stikov: nastavite Exchange račune in izberite privzeti račun.
Uvoz in izvoz stikov:
Uvoz stikov: označite datoteke formata Vcard > „Uvozi“.
Izvoz stikov: označite skupine ali stike > „Izvozi“
Stiki na SIM kartici: lahko pregledate, uvozite in brišete stike shranjene na SIM kartici.
- Klici
Zavibriraj ob vzpostavitvi: če je ta funkcija omogočena, bo telefon kratko zavibriral, ko klicana oseba klic sprejme.
Klicna številka/IP naslov: če imate nastavljeno klicno številko/IP

naslov, bo ta podatek ob stisku in zadržanju gumba za klicanje samodejno dodan klicani številki.

- Dohodni klic

Blokiranje klicev neznanih oseb: če je ta funkcija vklopljena, bodo blokirani vsi klici z neznanih števil, z izjemo mednarodnih klicev. Glasovna pošta: če klica ne sprejmete, ga avtomatsko sprejme telefon in posname glasovno sporočilo. Na voljo so tri možnosti: „Onemogoči“, „Glasovna pošta za neodgovorjene“ in „Glasovna pošta za vse dohodne klice“.


Opomba: Pri tej storitvi bo klicatelju zaračunan običajen strošek za pogovor.

- Filter za vsiljene klice: posnetki vsiljenih klicev bodo shranjeni na seznam vsiljenih klicev. Telefon ponuja možnost sinhronizacije z javnim seznamom neželenih števil sistema Flyme ali pa zapis številke na Vaš seznam neželenih števil.
- Preusmerjanje klicev: ta funkcija omogoča preusmerjanje vseh dohodnih klicev na drugo telefonsko številko. Potrebna je podpora s strani omrežja, za natančnejše podatke se prosim obrnite na svojega mobilnega operaterja. Funkcija preusmerjanja klicev ponuja naslednje možnosti:
 1. Preusmeri vse: preusmerjeni bodo vsi dohodni klici.
 2. Preusmeri, če zaseden: preusmerjeno bodo dohodni klici prejeti med pogovorom.
 3. Preusmeri, če ni odgovora: preusmerjeni bodo nesprejeti dohodni klici.
 4. Preusmeri, če nedosegljiv: preusmerjeni bodo dohodni klici v času, ko je telefon nedosegljiv.
 5. Onemogočeno za vse klice: prekliče vse aktivne preusmeritve.
- Klic na čakanju: znak kličočemu, da se že pogovarjate. Za to funkcijo je potrebna podpora omrežja.
- Druge nastavitve






Če je vklopljena funkcija Samodejno snemanje pogovorov, bo sistem samodejno posnel vse klice, ne da bi se za potrditev prikazal pogovorni vmesnik.

Identiteta kličočega: med telefoniranjem bo na zaslonu osebe, ki jo kličete, prikazana Vaša številka kot številka kličočega. Gre za privzeto nastavitev mobilnega operaterja.

Sporočila


Aplikacija Sporočila omogoča preprosto in intuitivno pošiljanje in sprejemanje besedilnih sporočil. To aplikacijo lahko zaženete z dotikom ikone Sporočila  na domačem zaslonu.

Pisanje in urejanje sporočil


1. Z dotikom gumba  lahko začnete pisati novo besedilno sporočilo. Vnesite ime prejemnika neposredno ali pa se dotaknite desne tipke  in izberite številko iz imenika. Besedilno sporočilo lahko pošljete tudi z domačega zaslona:  >  > Imenik, izberite stik > dotaknite se tipke  desno od telefonske številke.
2. Napišite sporočilo in se dotaknite gumba „Pošlji“.

Imenik: Če številka ustreza kateremu od shranjenih stikov, se bo pojavil oblaček z možnimi izbirami.


Odgovarjanje

1. V seznamu sporočilnih nizov izberite tistega, ki ga želite odpreti.
2. Dotaknite se polja za vnos besedila v spodnjem delu zaslona, napišite svoj odgovor in ga nato z izbiro  pošljite.

Posredovanje

1. V seznamu sporočilnih nizov izberite tistega, ki ga želite odpreti.
2. Dotaknite se sporočila in ga pridržite.
3. V pojavnem oknu izberite „Posreduj“.
4. Vnesite prejemnika in sporočilo pošljite z dotikom .





Brisanje sporočilnih nizov

1. V seznamu sporočilnih nizov se dotaknite potrditvenega stikala na desni strani sporočilnega niza, ki ga želite izbrisati, da ga označite (lahko izberete tudi več sporočilnih nizov).
2. Z dotikom gumba  izberete možnost brisanja izbranih sporočilnih nizov.
3. V potrditvenem oknu potrdite z dotikom „OK“.

Brisanje posameznih sporočil iz niza

1. V seznamu sporočilnih nizov se dotaknite tistega, ki ga želite odpreti.
2. Dotaknite se sporočila, ki ga želite izbrisati in ga pridržite.
3. Izberite „Briši“.

Smeški in MMS sporočila

1. Ko se dotaknete ikone , lahko začnete pisati novo sporočilo.
2. Dotaknite se gumba  in izberite vsebino, ki jo želite dodati. Če se dotaknete ikone , boste prekopili na tipkovnico s smeški. Smeški in podatki v obliki besedila bodo dostavljeni kot kratka sporočila SMS, medtem ko bodo vizitke v formatu Vcard, fotografije, zvočne datoteke in videi dostavljeni kot multimedijska sporočila MMS. Priponka MMS sporočil ne sme presegati 300 kb. Za pošiljanje MMS sporočil mora biti storitev omogočena s strani operaterja in pa pravilno nastavljena.
3. Z dotikom  sporočilo pošljete.

Iskanje

1. Dotaknite se „...“ pod seznamom sporočilnih nizov.
2. V pogovorno okno iskanja vnesite besedo, ki jo iščete.
3. Pripadajoči podatki bodo samodejno prikazani v seznamu zadetkov.

Nastavitve

Dotaknite se gumba Meni „...“ pod seznamom sporočilnih nizov in uredite naslednje nastavitve:

- **Prikaz**

Oznámení: Při aktivaci této funkce se obsah nově přijaté zprávy zobrazí v informačním panelu.

Potvrzení o doručení: Při aktivaci této funkce bude pro všechny odeslané zprávy vyžádáno potvrzení o doručení. Jde o službu poskytovanou operátorem, při které systém ukáže, zda byla zpráva úspěšně doručena.

Možnost otáčení obrazovky: Při volbě tohoto nastavení máte možnost horizontálního zobrazení.
- **Napredne nastavitve**

Filter za vsiljena sporočila: Izložena sporočila bodo samodejno preusmerjena v koš. Telefon ponuja možnost sinhronizacije z javnim seznamom neželenih števil OS Flyme in pa blokiranje števil, ki jih prijavijo drugi uporabniki. Na voljo je tudi


pametni filter, ki zna med prejetimi sporočili na podlagi analize njihove vsebine prepoznati vsiljeno pošto.

Samodejen prenos pri gostovanju:

Samodejen prenos podatkov iz sporočil med gostovanjem.







- Druge nastavitve
Sporočila OS Flyme: Če je funkcija omogočena, lahko zastonj prejmete sporočila OS Flyme.
- SMS center: Nastavite številko centra za SMS sporočila.

Brskalnik

S telefonom M351/M353 je brskanje po spletu za uporabnike enostavnejše in prijetnejše. Brskati začnete z dotikom ikone Brskalnik  na domačem zaslonu ali vnosom izbranega URL naslova v polje za hitro iskanje.

Zagon s pomočjo ikone Brskalnik

Z dotikom ikone Brskalnik odprete brskalnik in prikaže se domača stran v načinu celotnega zaslona.

- Odpiranje spletne strani
 1. Dotaknite se polja za vnos URL naslova v zgornjem delu zaslona.
 2. Vnesite izbran URL naslov.
 3. Na tipkovnici se dotaknite tipke „Pojdi“.
- Osvežitev trenutne strani
Dotaknite se gumba  v spodnjem delu zaslona. Stran se bo ponovno naložila in prikazana bo aktualna vsebina.
- Novo okno
Po dotiku številčne tipke  v spodnjem delu zaslona se bo le ta spremenila v . Nato se ponovno dotaknite .
- Ogled zaznamkov
Z dotikom  v spodnjem delu zaslona si lahko ogledate svoje shranjene zaznamke.
- Zapiranje trenutne strani
Dotaknite se številčne tipke  v spodnjem delu zaslona, nato pa se dotaknite zgornjega dela strani ali predogled strani povlecite v smeri navzgor.

- Zapiranje trenutne strani

Dotaknite se številčne tipke **6** v spodnjem delu zaslona in nato povlecite predogled strani v smeri navzdol.

- Nastavitev domače strani

Kadarkoli odprete brskalnik, se najprej naloži Vaša domača stran.

1. Dotaknite se gumba Meni „...“ > „Nastavitve“ > „Nastavi domačo stran“.
2. Izberite možnost „Poljubna“, vnesite URL naslov izbrane domače strani in potrdite z „OK“.

Če kot domačo stran želite nastaviti prazno stran, na običajen način začnete urejati domačo stran, vendar polje za URL naslov pustite prazno. Pri takšni nastavitvi se bodo nova okna hitreje odpirala. Drugi možnosti sta še, da za domačo stran nastavite trenutno naloženo stran ali stran iz zaznamkov.

Navigacija po spletni strani

Glede na omejeno velikost zaslona mobilnega telefona lahko navigacijo po strani olajšata funkcija približevanja/oddaljevanja vsebine in pa drsenje.

- Drsenje

Po strani lahko drsite s podrsavanjem s prstom po zaslonu.

- Približevanje ali oddaljevanje

Z dvojnimi dotikom prsta na zaslon vsebino strani približate, s ponovnim dvojnimi klikom jo zopet oddaljite.

- Kopiranje vsebine strani

1. Poiščite željeno vsebino.
2. Dotaknite se izbrane vsebine in jo pridržite.
3. S pomočjo puščic za označevanje besedila izberite željeno vsebino in nato izberite „Kopiraj“.

Brskanje po spletnih straneh

Brskalnik omogoča sledenje povezavam povsem enako kot brskalnik na računalniku.

- Sledenje povezavi

Z dotikom povezave boste odprli povezano stran.

- Nazaj na že naloženo stran

Dotaknite se povratne tipke .


- Naslov in telefonska številka – hitre povezave

Brskalnik zna ustvariti hitre povezave za nekatere telefonske številke,

naslove in podobne podatke (ki že imajo povezavo).








Več odprtih oken




Lahko imate odprtih več oken brskalnika in med njimi hitro preklapljate.

- Odpiranje novega okna brskalnika
Dotaknite se gumba  > vnesite URL naslov ali izberite stran iz Zaznamkov, Zgodovine ali Priljubljenih.
- Preklapljanje med okni brskalnika
 1. Po dotiku na številčno tipko spodaj v srednjem delu zaslona se bodo prikazali predogledi odprtih strani.
 2. Dotaknite se izbranega predogleda strani in le-ta se bo odprla.
- Zapiranje oken
 1. Po dotiku na številčno tipko spodaj v srednjem delu zaslona se bodo prikazali predogledi odprtih strani.
 2. Izbrano stran zaprete tako, da se dotaknete predela nad njenim predogledom ali pa le-tega povlečete navzgor; vse odprte strani lahko zaprete tako po zaslonu podrsate navzdol.


Zaznamki

Telefon omogoča shranjevanje priljubljenih spletnih strani za njihovo prihodnjo uporabo.


- Dodajanje novega zaznamka
 1. Dotaknite se ikone .
 2. Dotaknite se levi strani za prikaz možnosti , Zaznamki,  Zgodovina in  Priljubljene.
- Dodajanje strani v zaznamke
 1. Dotaknite se gumba Meni „...“.
 2. Izberite „Dodaj med zaznamke“.
 3. Uredite ime in naslov in izberite želeno kategorijo; nato shranite z dotikom „OK“.
- Uredi zaznamek
 1. Dotaknite se gumba Zaznamki .
 2. Z označitvijo potrditvenega stikala na desni strani strani, le-to izberite .
 3. Dotaknite se gumba za urejanje  v spodnjem delu zaslona.

- **Brisanje zaznamkov**
 1. Dotaknite se gumba Zaznamki .
 2. Z označitvijo potrditvenega stikala na desni strani strani, le-to izberite > .
 3. Dotaknite se gumba za brisanje  v spodnjem delu zaslona.
- **Ustvarjanje nove mape**
Po dotiku vnesite ime mape > „OK“.
- **Ustvarjanje, urejanje in brisanje map**



Ustvarjanje nove mape

1. Dotaknite se ikone „Zaznamki“ > .
2. S prstom pridržite „Privzeto mapo“ ali drugo mapo, ki jo želite urediti.
3. Izberite „Ustvari novo mapo“.
4. Vnesite ime mape in potrdite z dotikom „OK“.

Urejanje map

1. Dotaknite se ikone „Zaznamki“ > .
2. Pridržite prst na imenu mape.
3. Vnesite novo ime mape.

Brisanje

1. Dotaknite se ikone „Zaznamki“ > .
2. Pridržite prst na imenu mape.
3. Dotaknite se ikone  na desni strani.

Opomba: Privzete mape ni mogoče izbrisati.

Posredovanje spletne strani

Dotaknite se tipke Meni „...“ > „Posreduj“.

Dodajanje v zaznamke

Med brskanjem lahko stran dodate v zaznamke z dotikom tipke Meni „...“ > „Dodaj med zaznamke“.

Zahteva za namizno različico strani

Med mobilno in namizno (računalniško) različico strani lahko preklapljate tako, da odprete spletni Brskalnik > se dotaknete tipke Meni „...“ >

„Zahtevaj namizno različico“.

Brisanje zgodovine

Med brskanjem se dotaknite tipke Meni „...“ > „Počisti zgodovino“.

Nastavitve brskalnika

Telefon omogoča prilagajanje nastavitvev brskalnika in razpolaganja z osebnimi podatki uporabnika. Odprite meni brskalnika in se nato dotaknite „...“ > „Nastavitve“.

- **Identifikacija brskalnika:** Ime brskalnika; brskalnik včasih vpliva na prikaz spletne strani in format videov.
- **Nastavitev domače strani:** Nastavite privzeti URL naslov, ki se bo naložil ob zagonu Brskalnika.
- **Zaseben način:** V tem načinu brskalnik ne bo shranjeval zgodovine, začasno zapisanih podatkov v predpomnilniku niti podatkov o prenosih; vsi ti podatki bodo ob izhodu iz brskalnika izbrisani.
- **Ležeč prikaz:** Če je ta funkcija vklopljena, bo brskalnik vsebino prikazal ležeče, ko boste obrnili telefon.
- **Samodejno izpolnjevanje:** Vnesite ustrezne podatke in spletni obrazci se bodo samodejno izpolnjevali.
- **Pobrišite vse piškotke:** Vse piškotke pobrišete z dotikom izbire „Pobriši vse piškotke“.
- **Druge nastavitve**
 - Dovoli Flash: „Vedno“, „Po potrditvi“ ali „Nikoli“.
 - Nalaganje slik: Če je ta funkcija onemogočena, brskalnik ne bo nalagal slik, strani pa se bodo nalagale hitreje.
 - Dovoli piškotke: Omogočanje piškotkov, ki so potrebni za to, da spletne strani lahko prepoznajo uporabnika (npr. pri samodejni prijavi).
 - Dovoli JavaScript: Omogočanje ali onemogočanje JavaScripta.
 - Blokiranje pojavnih oken: Prepreči samodejno odpiranje pojavnih oken.
 - Odpiranje posnetka strani: V načinu Posnetek je prikazana celotna stran, uporabnik pa dobi pregled njene vsebine.

Prednalaganje rezultatov iskanja:	Za prednalaganje rezultatov iskanja izberite eno od možnosti: „Nikoli“, „Samo z Wi-Fi“ ali „Vedno“.
Kodiranje znakov:	Možnost spremembe standarda kodiranja znakov strani v Brskalniku. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: latinica-1(ISO-8859-1), večjezično Unicode (UTF-8), poenostavljena kitajščina (GBK), tradicionalna kitajščina (Big5), japonščina (ISO-2022-JP, SHIFT_JIS, EUC-JP) in korejščina (EUC-KR).
Prikaz varnostnih opozoril:	Varnostna opozorila se prikažejo v primeru varnostnih težav (star ali neveljaven certifikat).
Dovoli ugotavljanje lokacije:	Spletnim stranem dovoli pridobivanje podatkov o lokaciji uporabnika.
Nastavitve spletnih strani:	Izbiranje naprednih nastavitev za spletne strani.
Ponastavi privzeto:	Obnovi vse tovarniške nastavitve brskalnika.

E-mail

Telefon M351/M353 uporablja standardni poštni sistem, ki omogoča branje in pošiljanje elektronskih sporočil preko aplikacije E-mail, ki je oblikovana tako, da omogoča podporo večine glavnih ponudnikov elektronske pošte.

Aplikacijo zaženete z dotikom ikone „E-mail“, ki se nahaja na domačem zaslonu.

Zagon aplikacije E-mail in glavne strani računa

V aplikaciji E-mail lahko berete elektronska sporočila.

- Zagon aplikacije E-mail

Dotaknite se ikone E-mail na domačem zaslonu. Pri prvi uporabi te aplikacije je potrebno ustvariti račun elektronske pošte. Skozi to operacijo Vas bo vodil sistem. Ko bo račun ustvarjen, bo aplikacija prikazala mapo prejetih sporočil.

- **Odpiranje strani računa**

Z dotikom ikone E-mail boste vstopili v Vaš nabiralnik s prejetimi sporočili.

Prikazana bodo nova elektronska sporočila. Do starih sporočil pridete tako, da drsite po zaslonu navzdol.

Elektronska sporočila

Telefon omogoča branje in pisanje elektronskih sporočil v mapi „Prejeta sporočila“ ali katerikoli drugi mapi veljavnega računa. Če zaslon povlečete v desno, boste na levi strani opazili orodno vrstico, iz katere lahko z dotikom odprete mape, kot so „Poslana sporočila“, „Koš“, „Osnutki“ itd.

Na strani s pregledom elektronskih sporočil lahko izberete sporočila tako, da se dotaknete potrditvenega stikala na njihovi desni strani, nato pa le te lahko premaknete v drugo mapo.

Z dotikom  boste osvežili nabiralnik.

Z dotikom  začnete pisati novo elektronsko sporočilo.

Z dotikom  začnete z iskanjem.

Odgovarjanje na elektronska sporočila

Lahko odgovarjate, posredujete, brišete in urejate prejeta sporočila.

- **Odgovarjanje ali posredovanje**

Vstopite v mapo s prejetimi sporočili in se dotaknite sporočila, ki ga želite prebrati.


 Odgovori

 Odgovori vsem

 Posreduj.

- **Označevanje elektronskih sporočil kot novih (oziroma neprebranih)**
Med branjem sporočila se dotaknite „...“ > „Označi kot neprebrano“.

- **Brisanje elektronskih sporočil**

Elektronska sporočila lahko brišete tako, da označite potrditveno stikalo desno od zadeve in se nato dotaknete , lahko pa se tudi po branju sporočila dotaknete „...“ > „Briši“.

- **Označevanje sporočil z zvezdico**

V pregledu sporočil se lahko dotaknete potrditvenega stikala desno od zadeve > „Dodaj zvezdico“, in tako označite izbrano sporočilo. S potegom zaslona v desno aktivirate stransko orodno vrstico in, če se boste dotaknili izbire „Označeno z zvezdico“, bodo prikazana samo




sporočila, ki ste jih označili z zvezdico.

Ta izbira bo sinhronizirana na strežniku elektronske pošte.

Pri večini tipov računov se izbrisana sporočila shranjujejo v posebno mapo. Če nehote izbrišete sporočilo, ga lahko torej obnovite. V aplikaciji E-mail s potegom zaslona v desno aktivirajte stransko orodno vrstico in nato odprite mapo „Koš“.

Pisanje in pošiljanje elektronskih sporočil

Elektronska sporočila lahko pošiljate posameznikom ali pa skupinam.

1. V aplikaciji E-mail lahko z dotikom gumba  začnete pisati sporočilo.
2. Vnesite elektronski naslov prejemnika. Če imate naslov shranjen v imeniku, ga lahko z dotikom dodate v polje prejemnika.
3. Vnesite naslove v polji „Kopija/ krita kopija“. Po dotiku gumba „Kopija/Skrita kopija“ se bosta prikazali dve polji, eno za „Kopijo“ in drugo za „Skrito kopijo“.
4. Če pridržite prst na polju „Prejemnik“ ali „Kopija/Skrita kopija“, boste lahko naslov prenesli v zeleno polje.
5. Vnesite zadevo sporočila.
6. Napišite sporočilo.
7. Priponke lahko dodajate z dotikom gumba „Pripni“. Z dotikom  odprete Galerijo, z dotikom  pa izbrano fotografijo pripnete sporočilu.
8. Pripravljeno elektronsko sporočilo pošljete z dotikom gumba „Pošlji“. Če elektronsko sporočilo še ni pripravljeno z pošiljanje, se dotaknite gumba Nazaj. Sporočilo bo samodejno shranjeno v mapo „Osnutki“.

- Mape računa

Vsak račun ima mape Prejeta sporočila, Osnutki, Poslana sporočila, Koš in Vsiljena pošta. Pri različnih ponudnikih elektronske pošte so možne tudi druge mape.

Dodajanje in urejanje računov elektronske pošte

Pri prvem zagonu aplikacije E-mail boste morali ustvariti račun elektronske pošte. Nato lahko aplikacijo E-mail nastavite za prejemanje in pošiljanje elektronskih sporočil z drugih računov. Račun lahko upravljate na zaslonu nastavitve aplikacije E-mail.

Čarovnik za nastavitve elektronske pošte Vam lahko pomaga pri nastavljanju računov za najpriljubljenejše ponudnike elektronske pošte, vključno s ponudniki, ki uporabljajo protokole POP3, IMAP ali SMTP.

Nastavite si lahko tudi račun Exchange.


- Dodajanje računa
 1. Zaženite aplikacijo E-mail.
 2. Dotaknite se gumba Meni „...“ > „Nastavitve“ > „Dodaj račun“. Nato vnesite svoj elektronski naslov, geslo in ime (neobvezno). Če imate več elektronskih naslovov, lahko izberete privzeti račun za pošiljanje sporočil.
 3. Izberite ustrezno vrsto računa in potrdite s „Končaj“.
 Nastavitve so za različne ponudnike elektronske pošte lahko različne. Če niste prepričani, kakšne nastavitve so ustrezne, se prosim obrnite na Vašega ponudnika elektronske pošte.

Če čarovnik potrebuje dodatne podatke, bo le-te od Vas zahteval potem, ko boste izbrali ukaz „Končaj“. Če niste prepričani, katere nastavitve so prave, se obrnite na Vašega ponudnika elektronske pošte.

Ko bo račun nastavljen, se bodo elektronska sporočila sinhronizirala s strežnika elektronske pošte, svoj novi račun pa boste lahko začeli uporabljati za pošiljanje in prejemanje sporočil.

Nastavljanje računa elektronske pošte

Dotaknite se gumba Meni „...“ > „Nastavitve“ > izberite račun elektronske pošte.

- Obseg sinhronizacije
Izberite Sinhronizacija → izberite obseg sinhronizacije: „Za tri dni“, „Tedensko“, „Mesečno“ ali „Vse“.
- Nastavite strežnik za dohodno pošto
Nastavite strežnik za dohodno pošto svojega računa elektronske pošte.
- Nastavitev nabiralnika
Možnost dodajanja, preimenovanja ali odstranjevanja računov ali nastavitve opozarjanja na dohodno pošto.
- Podpis
Možnost dodajanja Vašega podpisa na konec Vaših elektronskih sporočil.
- Odstranjevanje računov
 1. Izberite račun, ki ga želite odstraniti in se dota .
 2. Dotaknite se „OK“.

Privzeti račun

Izberite račun, s katerega želite pošiljati elektronska sporočila.

Splošne nastavitve

Če želite spreminjati nastavitve računa, vključno z osveževanjem mape

Prejeta sporočila, nastavljanjem opozoril, pošiljanjem skritih kopij na svoj elektronski naslov itn.

Filter za elektronska

sporočila: Elektronska sporočila pošiljateljev s seznama neželjenih naslovov, bodo samodejno preusmerjena v Koš.

Samodejno

praznjenje Koša: Lahko nastavite pogostost samodejnega brisanja sporočil iz mape Koš; možnosti so „Nikoli“, „Tedensko“, „Na dva tedna“ ali „Mesečno“.

Seznam neželenih

naslovov: Elektronska sporočila pošiljateljev s seznama neželjenih naslovov bodo samodejno preusmerjena v Koš.

Javni seznam

neželenih Flyme: Možnost sinhronizacije z javnim seznamom neželjenih naslovov sistema Flyme.

Potrditev stiskanja

slik: Če je ta funkcija omogočena, se bo pri vsakem pripenjanju slike pojavilo to pogovorno okno.

Samodejno

nalaganje priponk: Izberite, ali naj se v načinu mobilne podatkovne povezave priponke samodejno nalagajo.

Dovoli ležeč prikaz: Če je ta funkcija omogočena, lahko uporabite ležeč prikaz.

Opozarjanje na

nova sporočila: Osveževanje plošče z obvestili – obvestilo o novem dohodnem sporočilu.

Vedno pošlji skrito

kopijo: Pošiljanje skrite kopije na svoj lasten elektronski naslov.

Ko boste izbrali vse nastavitve, se vrnite in nastavitve shranite z dotikom gumba Nazaj.

Iskanje elektronskih sporočil

Z dotikom  zaženete iskanje. Prikazan bo seznam rezultatov iskanja.

Razvrščanje elektronskih sporočil glede na zadevo

Elektronska sporočila lahko razvrstite glede na zadevo z dotikom „...“ > „Nizi“.










Glasba

Telefon podpira celo vrsto formatov glasbenih datotek in ponuja najrazličnejše elemente vključno z naslovnici albumov, spektrom, besedilom skladb in izenačevalnikom. Aplikacijo Glasba zaženete z dotikom ikone „Glasba“ na domačem zaslonu.



Predvajanje

Glasbene datoteke lahko razvrstite in predvajate po seznamih predvajanja, posameznih skladbah, albumih ali kot vse.


Upravljanje

Predvajaj/Ustavi predvajanje:	Z dotikom  začnete s predvajanjem glasbe, z dotikom  predvajanje ustavite.
Naslednja/Prejšnja:	Z dotikom  ali  lahko preskočite na prejšnjo ali pa naslednjo skladbo.
Glasnost:	Glasnost lahko povečate ali znižate s premikanjem drsnika za uravnavanje glasnosti na zaslonu.
Gumbi za pomikanje:	Za upravljanje s skladbo uporabljajte gumbе za pomikanje.
Ponovno predvajanje:	Dotaknite se ikon za ponovno prevajanje:  za ponovno predvajanje ene skladbe,  za ponovno predvajanje vseh skladb s seznama predvajanja,  za izklop ponavljanja.
Naključno predvajanje:	Z dotikom  vklopite način naključnega predvajanja  . S ponovnim dotikom ikone ta način izklopite.



Ustvarjanje novega seznama predvajanja

1. Izberite skladbo in se dotaknite ikone  v spodnjem delu zaslona.
2. Vnesite želeno ime seznama predvajanja in nato izberite „OK“.
3. Dodajanje skladb na seznam predvajanja:
Lahko izberete „Vse skladbe“ > izberite skladbe z dotikom potrditvenega stikala desno od naslova > dotaknite se  > dodaj na seznam predvajanja.


Urejanje seznama predvajanja


1. Izberite seznam predvajanja z dotikom potrditvenega stikala desno od naslova.
2. Dotaknite se  > kdotaknite „Preimenuj seznam predvajanja“ > „Shrani“.

Dodajanje pravkar predvajane skladbe na seznam predvajanja


1. Izberite skladbo in jo predvajajte z dotikom .
2. Med predvajanjem lahko skladbo z dotikom  dodate na seznam predvajanja.

Brisanje skladb

Izberite skladbe, ki jih želite izbrisati in z dotikom  potrdite izbris. Telefon omogoča brisanje posameznih skladb ali pa več skladb hkrati.

Odprite seznam predvajanja in izberite skladbe, ki jih želite izbrisati. Nato se dotaknite  za potrditev izbrisa izbranih skladb s seznama predvajanja.

Brisanje seznamov predvajanja

Dotaknite se  na desni strani seznama predvajanja > izberite „Izbriši“ > **Brisanje končano**.

Opomba: S tem dejanjem boste izbrisali samo seznam predvajanja, ne pa tudi skladb shranjenih v pomnilniku. Prav tako bodo izbrisani samo izbrani sezname, ostali sezname predvajanja bodo ostali nedotaknjeni.


Iskanje skladb

Z dotikom ikone iskanje v desnem spodnjem delu zaslona boste odprli stran za iskanje.

Posodabljanje glasbene knjižnice

Glasbene datoteke, ki jih kopirate v mapo \Glasba bodo samodejno dodane v glasbeno knjižnico.

Hitrost dodajanja novih skladb je odvisna predvsem od števila skladb. Posodabljanje knjižnice z večjim številom skladb zahteva nekaj več časa.

Z dotikom na sivi nadzorni gradnik v spodnjem delu zaslona boste odprli „Prikaz predvajanja“. Iz tega prikaza se lahko z dotikom  vrnete na prejšnji zaslon.

Nastavitev časa za izklop

V prikazu predvajanja se dotaknite „...“ > „Čas za izklop“ in nato določite želen čas.

Izenačevalnik

Na telefonu s priključenimi slušalkami se dotaknite „...“ > „Izenačevalnik“ in prilagodite učinek zvoka.

Posodabljanje samo preko WLAN

Podatki o glasbi naj se posodobljajo samo, ko je vzpostavljena WLAN povezava.

Video

Telefon M351/M353 omogoča predvajanje videov visoke ločljivosti, podpira vrsto formatov video datotek in ponuja odlično vizualno izkušnjo. Videopredvajalnik zaženete z dotikom ikone aplikacije „Video“ na domačem zaslonu.

Predvajanje videa

V aplikaciji Video izbran video predvajate tako, da se dotaknete njegovega predogleda.

Domači zaslon

Z domačega zaslona se premaknete na začetni zaslon aplikacije Video tako, da se dotaknete ikone Video. Z dotikom izbranega videa le-tega začnete predvajati. S premikom v desno aktivirate meni.

- Osebno središče

Priljubljeni: Vaši najljubši videi.







Zgodovina: seznam videov, ki ste si jih ogledali.

- Kanali

Videosredišče ponuja kanale, kot so TV serije, zabavne oddaje, japonska animacija, dokumentarni filmi, javna predavanja, šport, rekreacija, moda, Dolby kanal itn. Lahko si izberete kanal in predvajate njegovo vsebino s preprostim dotikom. Vsebinsko vsakega kanala je mogoče urediti po uri, priljubljenosti in oceni.

Moji videi

Pri predvajanju videov predvajalnik samodejno prilagaja usmerjenost in način. Z dotikom zaslona lahko aktivirate gumbe za upravljanje.

Predvajaj/Ustavi predvajanje:	Z dotikom  predvajate video, z dotikom  predvajanje ustavite.
Skok:	Na katerokoli mesto v videu lahko skočite s premikom kamorkoli na liniji časovnega poteka videa.
Nazaj na seznam videov:	Med predvajanjem videa z dotikom zaslona aktivirajte gumba za upravljanje in se z  vrnite na seznam videov.
Urnavaanje svetlosti:	Svetlost lahko uravnate z drsnikom za uravnavaanje glasnosti med gumbi za upravljanje.
Pregled vseh videov:	Z dotikom zaslona aktivirate gumba za upravljanje in z dotikom  odprite pregled vseh videov. Ali pa seznam predvajanja odprite tako, da s prstom podrsate navzgor po zaslonu, medtem ko se video predvaja.
Predvajanje:	Med predvajanjem videa z dotikom aktivirajte meni, dotaknite se „...“ in izberite „Predvajaj enega“, „En cikel“, „Neprekinjeno predvajanje“ itn.
Približevanje/oddaljevanje:	Med predvajanjem lahko z dvojnimi dotikom preklapljate med tremi načini prikaza. Sliko po želji lahko približate ali oddaljite s približevanjem ali razmikanjem dveh prstov.
Preklop na drug video:	Med predvajanjem se dotaknite zaslona. Z dotikom  ali  preklopite na naslednji ali predhodni video.
Brisanje videa:	V seznamu videov se dotaknite videa, ga pridržite in ga povlecite do koša.




Galerija

M351/M353 omogoča enostavno pregledovanje fotografij. Aplikacijo Galerija zaženete z dotikom ikone Galerija, ki se nahaja na domačem zaslonu.




Pregledovanje slik

1. Dotaknite se mape s fotografijami, ki si jih želite ogledati.
2. Z dotikom predogleda izbrane fotografije boste le-to prikazali v načinu celotnega zaslona. Z dotikom gumba za predvajanjem boste zagnali diaporo.
3. Podrsajte s prstom v levo ali v desno, da boste skočili na prejšnjo ali naslednjo fotografijo.
4. Pregledovanje fotografij v ležečem načinu:
Obrnite telefon M351/M353 za 90°. Fotografija se bo samodejno obrnila in prilagodila zaslonu.
5. Med ogledovanjem posameznih fotografij lahko:
 - ① Približate katerikoli del:
Z dvojnimi klikom na izbrani predel si le-tega lahko približate in nato z dvojnimi klikom spet oddaljite.
 - ② Približevanje ali oddaljevanje:
S približanjem ali razmikanjem dveh prstov na zaslonu fotografijo lahko približate ali oddaljite.
 - ③ Pomikanje fotografije:
Pri ogledovanju približane fotografije lahko le-to pomikate z drsanjem s prstom po zaslonu.
 - ④ Približevanje ali oddaljevanje z eno roko:
Če telefon uporabljate z eno roko, lahko fotografijo približate ali oddaljite tako, da nanjo dvakrat kliknete in jo nato povlečete.

Posredovanje fotografij


Med ogledovanjem fotografij v načinu celotnega zaslona se lahko dotaknete fotografije >  > dotaknite se fotografije (izbrana fotografija bo poudarjena, s ponovnim dotikom izbor prekličete) >  „Posreduj preko E-mail“. Z dotikom  lahko izbirate med možnostmi „E-mail“, „MMS“, „Bluetooth“ in drugimi.

Brisanje fotografij

Med ogledovanjem fotografij v načinu celotnega zaslona se dotaknete fotografije >  „Izbriši“. Lahko pa se tudi dotaknete fotografije >  > dotaknite se fotografije (lahko izberete več fotografij) >  „Izbriši“.



Urejanje fotografij

Med ogledovanjem fotografij v načinu celotnega zaslona lahko izbrano

fotografijo obrežete tako, da se dotaknete fotografije > . Modri okvir označuje mejo izbranega dela. Območje izven okvirja bo odrezano. Izbiro lahko spreminjate s pomikanjem štirih kotov okvira > izberite „Poljubno“ in določite merilo fotografije > „Shrani“.

Druge možnosti


Med pregledovanjem fotografij se dotaknite izbrane fotografije > gumb Meni „...“.

- Uredi:** V spodnjem delu lahko za dano fotografijo izberete filter (Brez, Živahno, Igrivo, Svetlo, Starinsko, Jutranje itn.)
- Obrni:** Obrni v levo , obrni v desno .
- Označi:** Možnost označitve fotografije z znaki ali besedami.
- Podatki:** Tu si lahko ogledate podatke o fotografiji (ime, datum, širina, višina, usmeritev, avtor, model, goriščna razdalja, zaslonka, lokacija itn.)
- Uporabi kot ozadje:** Fotografijo lahko uporabite kot ozadje za „Zaklengen zaslon“ ali „Domač zaslon“.

Fotoaparat

S fotoaparatom M351/M353 boste lahko snemali fotografije in video-posnetke in jih takoj delili s prijatelji in družino. Aplikacijo zaženete z dotikom ikone „Fotoaparat“ na domačem zaslonu.





Fotografiranje

Z dotikom zaslona izostrite prizor in, ko okvir izbora ozeleni, z dotikom  zajamete fotografijo. Z dvojnimi klikom na zaslon aktivirate drsnik za prilagajanje izpostavljenosti, ki ima začetno vrednost 0.

Sprednji/zadnji fotoaparat


Z dotikom  lahko preklapljate med sprednjim in zadnjim fotoaparatom.


Snemanje videa

1. Snemanje začnete z dotikom  > . V zgornjem levem kotu je prikazan čas snemanja.
2. Snemanje videa začasno zaustavite z dotikom .
3. Snemanje končate z dotikom .

4. Za ogled posnetega videa se dotaknite njegovega predogleda spodaj levo.

Bliskavica

Pri fotografiranju z zadnjim fotoaparatom: dotaknite se >  > „Vklopi“, „Izklopi“ ali „Avto“.

Pri snemanju videov z zadnjim fotoaparatom: dotaknite se >  > „Vklopi“ ali „Izklopi“.

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov

- Fotografije in videe si lahko ogledate neposredno v aplikaciji Fotoaparāt:
 1. Če ste v načinu fotografiranja ali snemanja;
 2. Dotaknite se predogleda v levem spodnjem kotu (predogled zadnjega posnetega izdelka).
 3. Odpre se Galerija, v kateri si lahko ogledate fotografije in videe v načinu celotnega zaslona s preprostim dotikom predogleda. Podrsajte v levo ali v desno, da boste skočili na prejšnjo ali naslednjo fotografijo.

Središče za aplikacije

Razvijalci podjetja Meizu so razvili vrsto aplikaciji, po katerih lahko brskate glede na datum, priljubljenost in kategorijo. Središče za aplikacije odprete z dotikom ikone „Središče za aplikacije“ na domačem zaslonu.

Začetni zaslon

1. Po zagonu aplikacije se prikaže začetni zaslon Središča za aplikacije.
2. Na začetnem zaslonu bo prikazanih nekaj priporočenih aplikacij (najpriljubljenejše in visokokakovostne aplikacije).
3. Po dotiku slike ali ikone na začetnem zaslonu se prikažejo podatki o dani aplikaciji.
4. Aplikacijo lahko prenesete ali posredujete s strani opisa aplikacije.
5. Po prenosu aplikacije lahko na stran opisa dodate svojo recenzijo ali pa oceno za dano aplikacijo.

Priljubljene

Seznam najpriljubljenejših aplikacij lahko uredite glede na oceno, število prenosov, namestitvev, nakupov itn.

1. Odprite Središče za aplikacije in si z dotikom gumba „Priljubljene“

oglejte najpriljubljenejše aplikacije.

2. Z dotikom aplikacije si lahko ogledate stran z opisom, s katere si lahko aplikacijo prenesete, le-to ocenite ali jo posredujete.

Priporočene

Tukaj so prikazane aplikacije po izbiri urednikov, ki so opremljene s posrečenimi ilustracijami in navodili.

Igre

Najpriljubljenejše aplikacije v kategorijah: „RPG“, „Akcijske“, „Kratkočasne“, „Strateške“ in „Športne“.


Brezplačne aplikacije

Aplikacije, ki so v desnem kotu označene z logotipom „Free“ (Brezplačno) si lahko prenesete brezplačno. Po dotiku aplikacije se Vam odpre stran z opisom, s katere lahko aplikacijo prenesete in namestite.


Plačljive aplikacije

1. Aplikacije, ki so označene v desnem kotu z logotipom „X“ je potrebno pred namestitvijo plačati.
2. Z dotikom ikone aplikacije boste vstopili na stran z njenim opisom, s katere si lahko brezplačno prenesete in namestite poskusno različico aplikacije.
3. Z dotikom „X“ se lahko prijavite in izvedete plačilo za prenos aplikacije.

Iskanje aplikacij

1. Z dotikom  v spodnjem delu zaslona lahko odprete stran za iskanje.
2. Vnesite ime iskane aplikacije in se dotaknite gumba „Išči“.
3. V seznamu zadetkov iskanja se dotaknite zelene aplikacije. Odprla se Vam bo stran z njenim opisom, s katere lahko aplikacijo prenesete, ocenite ali posredujete.

Moje aplikacije

Ko odprete Središče za aplikacije se dotaknite ikone  v spodnjem delu, s čimer boste odprli bazo Moje aplikacije, v kateri lahko urejate nameščene aplikacije (posodabljanje, odstranitev); če imate Flyme račun, lahko prenašate tudi aplikacije, ki niso na dani napravi.

Kategorije

Ko odprete Središče za aplikacije povlecite zaslon v desno in na levi strani se bo prikazal seznam kategorij.

1. Kategorije vključujejo Priljubljene aplikacije, Preobleke, Igre, Orodja, Multimedija, Promet, Družbena omrežja, Novice in Finance.
2. Lahko izberete želeno kategorijo in prenesete izbrane aplikacije.

Osebno središče

Ko odprete Središče za aplikacije, povlecite zaslon v desno in v spodnjem delu leve orodne vrstice boste našli račun osebnega središča.

1. Na strani osebnega središča lahko polnite račun in opravljate prenose.
2. Tu bo prikazana Vaša zgodovina nakupov in polnitev.

Dokumenti

Tukaj si lahko ogledate vse datoteke in mape, ki so shranjene v pomnilnikih naprave M351/M353, jih kopirate, brišete, prenašate, kodirate ipd.

Aplikacijo zaženete z dotikom ikone Dokumenti na domačem zaslonu.

Brskanje

Odprite „Dokumente“ in z dotikom odprite izbrano mapo. Na levi strani bo prikazana mapa direktorija in z dotikom na levo stran mape se lahko vrnete en nivo višje. Če se boste dotaknili datoteke, se bo le-ta samodejno odprla v privzeti aplikaciji. Če se dotaknete npr. glasbene datoteke, se bo zagnala aplikacija Glasba in skladba se bo začela predvajati.

Opozorilo: Ko zaključite z delom, si telefon zapomni zadnjo odprto mapo. Z dotikom na tipko Nazaj se boste vrnili nazaj v korenski direktorij.

Urejanje datotek

Datoteke lahko skupinsko kopirate ali prenašate med posameznimi mapami. Lahko tudi spreminjate imena datotek. V aplikaciji Dokumenti izberite želeno datoteko in se dotaknite potrditvenega stikala ob njej, nato izberite „...“ in možnost „Izberi vse“, „Kopiraj“, „Preimenuj“, „Stisni“, „Kodiraj“ itn.

Posredovanje datotek


1. Odprite aplikacijo „Dokumenti“ in izberite datoteko ali datoteke, ki jih želite poslati.
2. Dotaknite se „...“. Glede na tip lahko datoteke pošiljate preko elektronskega sporočila, povezave Bluetooth ali kot MMS.
E-mail: Če ste si že ustvarili račun elektronske pošte, lahko datoteke pošiljate kot priponke elektronskih sporočil.

Bluetooth: Vključite povezavo Bluetooth in izberite napravo, na katero želite datoteko poslati.

MMS: Vizitke vCards, fotografije, zvočne ali video datoteke manjše od 300 kb lahko pošljete kot MMS sporočilo.

Opomba: Map ni mogoče pošiljati.

Brisanje datotek

1. Odprite aplikacijo „Dokumenti“ in izberite datoteko ali datoteke za brisanje.
2. Dotaknite se ikone  in potrdite z dotikom „Izbriši“.

Opomba: Izbranih datotek in map ni mogoče obnoviti.

Ustvarjanje nove mape

1. Odprite aplikacijo „Dokumenti“ in se dotaknite gumba Meni „...“ > „Nova mapa“.
2. Vnesite ime mape in potrdite s „Shrani“.

Zaklepanje datotek

1. Izberite datoteke, ki jih želite zakleniti in se dotaknite „...“ ter izberite „Premakni v trezor“.
2. Če imate nastavljeno geslo, bodo na zaslonu prikazane datoteke, ki so bile uspešno premaknjene.
3. Vnesite ustrezno geslo in z izbiro „OK“ zaključite zaklepanje.

Opomba: V primeru, da sistemsko geslo ni nastavljeno, se bo pojavilo opozorilo, ki Vas bo vodilo skozi njegovo nastavitve.

4. Za odpiranje zaklenjene datoteke ali mape boste potrebovali geslo. Če je kodirana datoteka fotografija, njen predogled ne bo prikazan.

Stiskanje datotek

1. Odprite aplikacijo „Dokumenti“ in izberite datoteko/e ali mapo/e za stiskanje.
2. Dotaknite se „...“ > „Stisni“ in nato vnesite ime arhiva stisnjenih datotek.
3. Z izbiro „OK“ boste arhiv shranili.

Razširjanje datotek

1. Odprite aplikacijo „Dokumenti“ in izberite datoteko/e ali mapo/e za

razširjanje.


2. Dotaknite se možnosti „Razširi“ v desnem kotu zaslona in si zapomnite mesto, kamor se bodo razširjene datoteke shranile.

Koledar

Koledar lahko uporabljate za organizacijo obveznosti. Aplikacijo Koledar zaženete z dotikom na njeno ikono na domačem zaslonu.

Pregledovanje sestankov, mesečnih ali dnevnih obveznosti itn.

Način Mesec: Prikazani so vsi dogodki, načrtovani v danem mesecu.

Način Teden: Z dotikom  lahko preklopite na način Teden, v katerem so prikazani vsi dogodki, načrtovani v danem tednu.

Način Dan: V načinu Mesec ali Teden se dotaknite izbranega dneva. S tem boste preklpili v način Dan, v katerem so prikazani vsi dogodki, načrtovani za izbran dan.

Dogodki


Dodajanje dogodka

1. Odprite način Dan.
2. Vnesite dogodek.
Vnesite ime dogodka, čas začetka in konca, kraj, opis, frekvenco ponavljanja in vrsto opozorila.
3. Potrdite s „Shrani“.

Brisanje dogodka

1. Dotaknite se izbranega datuma in nato časovnega obdobja dogodka; s tem boste odprli dogodek, ki ga želite izbrisati.
2. Dotaknite se možnosti „Izbriši dogodek“ in potrdite z „OK“.

Urejanje dogodka

1. Dotaknite se izbranega datuma in nato dogodka, ki ga želite urediti.
2. V podrobnem opisu dogodek lahko uredite z dotikom .
3. Ko zaključite z urejanjem, potrdite s „Shrani“.

Iskanje dogodkov

1. Dotaknite se „...“ > „Išči“.
2. V polje za vnos besedila vnesite ključne besede in se nato dotaknite

gumba „Išči“ v spodnjem desnem kotu tipkovnice. Rezultati iskanja bodo prikazani v seznamu.

Nastavitve

Dotaknite se tipke Meni „...“ > „Nastavitve“ in si nastavite račune koledarja, opozorila, obvestila ter čase opomnikov.

- Nastavitve za ogled koledarja

Pojavna okna z obvestili:	omogočena ali onemogočena.
Privzet čas opomnika:	nastavite časa opomnika.
Prvi dan v tednu:	izberite dan, ki naj velja za prvi dan v tednu.
- Prikaz koledarja


Rojstni dnevi stikov: stikov.	vklop ali izklop oznak rojstnih dni
Seznam računov: nekatero račune.	vklop ali izklop oznak dogodkov za
Privzeti koledar:	izberite privzet račun koledarja.






Beležka

Aplikacija Beležka omogoča hiter in enostaven zapis podatkov na mestu. Na domačem zaslonu se dotaknite ikone „Beležka“ in lahko začnete pisati zapiske.

Zapis si lahko preberete ali ga uredite po dotiku zapisa.


Ustvarjanje zapisa

1. Dotaknite se  in začnite pisati nov zapis.
2. Napišite zapis.

Z dotikom  nastavite velikost pisave, z dotikom  spremenite barvo ozadja. Z dotikom  dodajte nakupovalni seznam, z dotikom  vstavite fotografijo iz Galerije ali Dokumentov. Z dotikom  posnemite zvočni zapis in prevedite zvok v besede, ki bodo nato zapisane v zvokovno kartico. Z dotikom „...“ lahko izbirate med možnostmi „Barva ozadja“, „Briši“, „Izvozi“ itn.
3. Ko zaključite se dotaknite tipke Nazaj, s katero boste končali operacijo. Vaš zapis se bo samodejno shranil.

Opomba: Slike in zvokovne kartice lahko brišete tudi s premikom kurzorja, prav tako kot besedne zapise.

Uredi zapis

1. Odprite stran s podrobnostmi o zapisu.
2. Dotaknite se kateregakoli mesta v zapisu in ga začnite urejati.
3. Ko zaključite, se dotaknite povratne tipke , s katero boste operacijo končali. Vaš zapis se bo samodejno shranil.

Brisanje zapisov

1. Odprite stran s podrobnostmi o zapisu.
2. Dotaknite se tipke Meni „...“ > „Izbriši“.
3. Izbiro potrdite z „OK“.

Opomba: Zapis lahko izbrišete tako, da se ga dotaknete in ga povlečete na ikono koša.

Posredovanje zapisa

Odprite zapis in se dotaknite tipke Meni „...“ > „Posreduj“. Zapis lahko posredujete preko povezave Bluetooth, elektronske pošte ali SMS sporočila. Zapise lahko tudi izvozite kot slike ali besedila z dotikom „Izvozi kot sliko“ ali „Izvozi kot besedilo“.

Budilka

Aplikacijo zaženete z dotikom ikone Budilka na domačem zaslonu.

Dotaknite se  > nastavi alarm.

Dodajanje novega alarma


Lahko si nastavite več alarmov.

1. Dotaknite se „+“ > „Dodaj alarm“.
2. Nastavite alarm:

Čas:	Nastavite čas alarma.
Ponavljanje:	Izberite, kako pogosto naj se alarm ponovi. Privzeta nastavev je „Nikoli“.
Opis:	Dodajte opis alarma.
Dremež:	Nastavite čas, po katerem naj budilka ponovno zazvoni.


Ton:	Izberite si želeni zvok alarma.
Glasnost:	S pomikanjem drsnika nastavite glasnost zvonjenja alarma.


Urejanje in brisanje alarmov

Dotaknite se  > izberite možnost „Uredi“ ali „Izbriši“. Z dotikom možnosti „Uredi“ boste vstopili na stran za urejanje, z dotikom možnosti „Izbriši“ in „OK“ pa boste alarm izbrisali.

Vklopite alarm

Dotaknite se stikala na desni strani. Če je ta osvetljen, je alarm vklopljen.


Dotaknite se  > Štoparica. Z dotikom gumba „Začetek“ začnete meriti čas, z dotikom gumba „Vmesni čas“ izmerjen čas zapišete, z dotikom na „Ponastavi“ pa rezultate izbrišete.



Dotaknite se  in nastavite časovnik. Z dotikom gumba „Začetek“ boste začeli meriti čas, z dotikom gumba „Nov dogodek“ lahko nastavite lasten dogodek, z dotikom gumba „Ton“ pa lahko nastavite ton opozorila.

Snemalnik

Aplikacijo zaženete z dotikom ikone Snemalnik na domačem zaslonu. Ta aplikacija omogoča snemanje in predvajanje zvočnih posnetkov.

Začetek snemanja

Snemanje začnete z dotikom gumba .

Z dotikom  preklopite v način snemalnika, z dotikom  pa v način predvajalnika.

Zaključek snemanja

Snemanje končate z dotikom gumba .

Zvočne datoteke se samodejno shranjujejo v mapo /Snemalnik.


Ustavitev snemanja

Z dotikom gumba  začasno ustavite snemanje. S ponovnim dotikom tega gumba nadaljujete s snemanjem.

Preimenovanje posnetka

Izberite posnetek > dotaknite se  > vnesite ime datoteke > Shrani.

Posredovanje posnetka

Ko zaključite s snemanjem označite potrditveno stikalo ob posnetku > izberite  za posredovanje in nato izberite način posredovanja: „E-mail“, „MMS“ ali „Bluetooth“.

Brisanje posnetkov

Izberite posnetek > z dotikom  posnetek izbrišite.

Predvajanje posnetka

Dotaknite se posnetka v seznamu posnetkov.

Z dotikom + shranite mesto v posnetku. To Vam bo v primeru prekinitve predvajanja omogočilo, da nadaljujete s predvajanjem od mesta, kjer je prišlo do prekinitve.

Kalkulator

Kalkulator omogoča izvajanje osnovnih računskih operacij, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Aplikacijo zaženete z dotikom ikone Kalkulator na domačem zaslonu.

c: Brisanje vnosa.

TT: Z dotikanjem preklopite na znanstveni kalkulator. S ponovnim dotikom preklopite nazaj.

✎: Z dotikom bo kalkulator prikazan v plavajočem oknu na domačem zaslonu. S ponovnim dotikom boste preklopili spet v prvotni način.

Nastavitve

Telefon M351/M353 omogoča spreminjanje in individualno nastavitve tonov zvonjenja, datuma in časa itn. Nastavitve odprete z dotikom ikone Nastavitve na domačem zaslonu.

Poljubne nastavitve

Na zaslon lahko dodate razne gradnike (preobleke, animirana ozadja, ozadja iz Galerije itn.).

Preobleke: Preobleke naložene v napravi ali iz ponudbe tretjih strani.

Animirana

- ozadja: Dotaknite se izbire „Animirana ozadja“ > „Nastavi“.
- Ozadja: Po dotiku systemske izbire „Ozadje“ lahko nastavite sliko iz ponudbe sistema kot ozadje zaslona v pripravljenosti ali domačega zaslona.

Ozadja

- iz Galerije: Dotaknite se izbire „Ozadje iz Galerije“ > „Nastavi“.

Omrežja

- Dostopovna točka: Ustvarjanje in urejanje prenosnih brezžičnih dostopovnih točk. Mobilne dostopovne točke omogočajo deljenje podatkovne povezave preko lokalnega brezžičnega omrežja WLAN.
- Dovolj podatke: Omogočanje podatkovno povezavo s svetovnim spletom.
- VPN: Ustvarjanje in urejanje virtualnega zasebnega omrežja (VPN).
- Omejitve podatkov: Tu lahko določite omejitve za podatkovni prenos.
- APN: Nastavite dostopovno točko za podatkovno povezavo.
- Način omrežja: Samodejno preklapljanje med „GSM/3G avto“, „Samo GSM“ ali „Samo 3G“, glede na dostopnost povezave.
- Podatki v gostovanju: Če je funkcija omogočena, boste lahko prejeli podatke tudi med gostovanjem.
- Prednostni klici: Samo za GSM omrežja.
- Operater omrežja: Urejanje izbire omrežja. Če nastavite ročno izbiranje omrežja, bo v primeru nedostopnosti na plošči z obvestili prikazano opozorilo „Ni omrežja“ in v tem primeru omrežja ne boste mogli uporabljati.
- PPPoE: Nastavitev uporabniškega imena in gesla za PPPoE.

WLAN

Vklopite, da omogočite brezžično anteno.

- Povezava z omrežjem: uporabniško določeno omrežje, ki omogoča nastavitve imena in zaščite (WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK).

- **Povezava preko WPS:** Povezava preko varnega omrežja WPS v bližini.
- **WLAN Direct:** Iskanje omrežja WLAN Direct.
- **Napredne nastavitve**

Bluetooth

Telefon M351/M353 uporablja tehnologijo Bluetooth za brezžično povezovanje z drugimi Bluetooth napravami in izmenjavanje podatkov. Ko je funkcija omogočena, lahko uredite „Ime naprave“, ki se bo prikazovalo drugim napravam. Če vklopite možnost „Viden“, bodo druge Bluetooth naprave v bližini lahko odkrile Vašo napravo M351/M353. Če boste možnost izklopili, boste za druge Bluetooth naprave nevidni.

Opomba: Telefon z nekaterimi napravami morda ni kompatibilen, Bluetooth povezava pa je odvisna tudi od danega okolja.

Zaslon

- **Zaslon**
 - Spanje:** Nastavite čas, po katerem naj telefon preklopi v način spanja. Ta čas naj ne bo predolg, saj je izven njega poraba baterije večja, kar lahko privede tudi do poškodb zaslona.
 - Velikost pisave:** Nastavitev velikosti pisave za zgodovino klicev, stike, sporočila itn.
 - Stanje baterije:** Če je funkcija vklopljena, bodo na plošči z obvestili prikazani podatki o preostali energiji (izraženi v procentih).
- **Svetlost**
 - Samodejno:** Samodejno uravnavanje svetlosti zaslona glede na okolico.
 - Svetlost zaslona:** Svetlost zaslona uravnajte s pomočjo drsnika. Večja stopnja svetlosti porabi več energije.
 - Osvetlitev tipkovnice:** Uravnavanje svetlosti osvetlitve tipkovnice.
- **Izhod**
 - Brezžični zaslon:** Omogočeno/onemogočeno.

Zvok

• Zvok

Tih način: alarma.	V tihem načinu so vsi zvoki izklopljeni z izjemo alarma.
Vibriranje: vibriranja.	Gumb Vibriranje omogoča vklop/izklop funkcije vibriranja.
Naraščajoče:	Glasnost zvonjenja postopoma narašča.
Glasnost:	Glasnost zvonjenja lahko nastavite s pomočjo gumba za uravnavanje glasnosti.

• Melodije zvonjenja in ton opozoril

Melodija zvonjenja telefona:	Nastavljanje melodije zvonjenja telefona.
Ton sporočil:	Nastavljanje zvoka opozorila na sporočilo.
Ton e-maila:	Nastavljanje zvoka opozorila na novo prejeto e-sporočilo.
Ton opomnika koledarja:	Nastavljanje tona opomnika na dogodek, shranjen v koledarju.
Ton opozorila:	Nastavljanje tona za opozorila.

• Povratne informacije

Toni številčnice:	Predvajanje zvokov ob uporabi številčnice.
Toni tipkovnice:	Predvajanje zvokov ob uporabi virtualne tipkovnice.
Ton zaklepanja zaslona:	Predvajanje zvoka ob odklepanju zaslona.
Ton zaslonke fotoaparata:	Predvajanje zvoka ob zajemu fotografije.

Nadzor aplikacij

Vklop/izklop obvestil aplikacij.

Varnost in lokacija

Odklepanje zaslona	Nastavljanje zaklepanja zaslona: preprečuje nedovoljeno uporabo telefona. 1. Vnesite geslo z vsaj 4 številkami. 2. Za potrditev ponovno vnesite geslo. 3. Potrdite z „OK“.
--------------------	---

Geslo za odklepanje odstranite z onemogočenjem zaklepanja. Če želite geslo zamenjati, se dotaknite tipke „Ponastavi“. Če je zaklepanje zaslona vklopljeno, za dostop do domačega zaslona potrebujete pravilno geslo. Lahko si nastavite lastno geslo ali pa vklopite način Gost.

- **Storitve določanja lokacije**
Vključena funkcija določanja lokacije: zbiranje podatkov o lokaciji.
- **Uporaba satelitov GPS:**
Z vključeno GPS funkcijo lahko pridobivate podatke o lokaciji na nivoju točnosti ulic. Točnost GPS podatkov je odvisna od vremenskih razmer in drugih dejavnikov. Uporablja tudi brezžično omrežje. K večji točnosti določanja položaja pripomore uporaba WLAN omrežja, za kar je seveda potrebno to povezavo omogočiti.
- **Dovoljenja in certifikati**
Omogočanje namestitve aplikacij neznanih virov:
Če je ta možnost vključena, lahko nameščate aplikacije neznanih virov.
Skrbniki:
Ogled ali deaktivacija skrbnikov naprave.
Namestitev certifikatov z diska:
Namestitev šifriranega certifikata z diska.
Brisanje certifikatov:
Brisanje vseh certifikatov in nastavitev novega gesla.
- **Udeležite se programa za izboljšanje uporabniške izkušnje**
Statistični podatki bodo uporabljeni za namene izpopolnjevanja izdelkov. Zasebni podatki se ne bodo razkrivali.

Jezik in čas

- **Izbira jezika** kitajščina (tradicionalna), kitajščina (poenostavljena), angleščina itn.
- **Tipkovnica** Nastavljanje samodejnega vklopa velikih črk, posodabljanja slovarja in izbira jezika vnosa.
- **Datum in čas**
Samodejno: Samodejno pridobivanje podatkov o datumu in času od operaterja.
Nastavljanje datuma: Če ni vključeno samodejno nastavljanje, datum lahko nastavite ročno.

- Izbira časovnega pasu: Če ni vklopljeno samodejno nastavljanje, lahko časovni pas nastavite ročno.
- Nastavljanje časa: Če ni vklopljeno samodejno nastavljanje, lahko čas nastavite ročno.
- 24urni format: 24-urni časovni format namesto 12-urnega.

Dostopnost

- Odziv na dotik: Vibriranje telefona ob uporabi gumba Domov.
- LED opozorila: Če je ta funkcija vklopljena, bo telefon z utripanjem lučk opozarjal na neodgovorjene klice, nova elektronska in besedilna sporočila in druge spremembe.
- Hitro polnjenje preko USB: Če je ta funkcija omogočena, napajanje preko USB povezave poteka hitreje.
- Način varčevanja z energijo: Ko je ta funkcija omogočena, naprava varčuje z energijo.

- Umerjanje senzorja bližine: Umerjanje senzorja bližine.

• Možnosti za razvijalce

- USB odpravljanje napak: Vklopite način odpravljanja napak ob priključitvi USB.
- Onemogoči način spanja: Zaslon med polnjenjem ne bo preklopil v način spanja.
- Dopusti lažne lokacije: Če je funkcija omogočena, telefon razvijalcem omogoča uporabo lažne lokacije za potrebe testiranja.

• Druge nastavitve

Pot za namestitev aplikacij proizvajalcev tretjih strani:

Če je ta funkcija omogočena, bodo vse začasne datoteke aplikacij tretjih strani nameščene v direktorij VirtualSD.

Nastavitev razpona giba za povratek:

Razpon giba za povratek prilagodite s pomočjo drsnika za določanje razpona.

Računi

Dodajanje Flyme računa in drugih računov.

O telefonu

Obsega ime naprave, spomin, podatke o posodobitvah sistema (posodobitve OTA), stanje, pravne informacije, podatke o modelu, različici sistema, različici osnovnega pasu, različici strojne opreme, različici jedra, serijsko številka in IMEI oznako.

Razno

Rešitve pogostih težav

V primeru težav si prosim preberite informacije navedene v tem priločniku. Če težav še vedno ne morete rešiti, se obrnite na prodajalca ali pa obiščite naše spletne strani. Na naših uradnih straneh v angleščini na naslovu <http://en.meizu.com> boste našli odgovore na pogosto zastavljena vprašanja in pa forum za uporabnike.

Vnos PIN kode

Vnesite PIN kodo Vaše SIM kartice. Če te kode ne poznate, se obrnite na Vašega operaterja, ki Vam bo zagotovil potrebne informacije.

Vnos PUK kode

Če trikrat vnesete napačno PIN kodo, bo Vaša SIM kartica blokirana. Za odblokiranje boste potrebovali PUK kodo.

Ni mogoče poslati sporočila

Preverite prosim moč signala omrežja.

SIM kartica ni vstavljena

Preverite, da SIM kartica deluje, ni poškodovana in ustreza napravi. Če SIM kartica ne deluje, prosite svojega operaterja, da Vam jo zamenja.

Naprava ne deluje ali pa nima omrežja

Preverite moč signala. Če naprava ne sprejema signala omrežja, se morate nahajate na mestu, ki ga signal ne pokriva. Poskusite se premakniti drugam in ponovno ujeti signal.

Slaba kakovost zvoka, odmev ali neželeni zvoki med pogovorom

Prekinite zvezo in ponovno pokličite številko.

Kratko trajanje baterije

V primeru slabega signala bo telefon vseeno skušal ujeti signal, zaradi česar se bo povečala poraba baterije. Kadar funkcije telefona ne uporabljate, anteno lahko izklopite. Vzdržljivost baterije sčasoma upada in po določenem času jo je potrebno zamenjati.

Telefona ni mogoče vklopiti

Preverite stanje baterije.



Priročnik z varnostnimi
informacijami in napotki

Pred nadaljevanjem prosim preberite naslednje

BATERIJA ZAPAKIRANE NAPRAVE NI POVSEM NAPOLNJENA.

Pomembni podatki za zaščito zdravja in varnostni napotki

Pri uporabi tega izdelka je nujno potrebno upoštevati varnostne napotke, da ne bi prišlo do situacije s posledično pravno odgovornostjo in škodo.

Varnostne napotke in navodila za uporabo obdržite in varno shranite.

Upoštevajte vsa opozorila iz navodil za uporabo izdelka.

Da bi omejili tveganje telesnih poškodb, poškodb zaradi električnega udara, požara in poškodovanja naprave, upoštevajte napotke, ki sledijo.

Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz predpisane baterije ali napajalne enote. Druge vrste uporabe so lahko nevarne in lahko pomenijo prenehanje veljavnosti vseh dokumentov, ki dovoljujejo uporabo te naprave.

Varnostni napotki – ustrezno ozemljena električna inštalacija

POZOR: Priključitev na slabo ozemljeno opremo ima lahko za posledico poškodbe zaradi električnega udara z izvorom iz vaše naprave.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Preden ta izdelek priključite, preverite, da je računalnik ustrezno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika ima ozemljitveni vodnik in ozemljitveni pin. Vtikač je potrebno priključiti v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z lokalnimi predpisi in uredbami.

Varnostni napotki za napajalno enoto

- **Uporabljajte ustrezen zunanji vir napajanja**
Produkt lze provozovat pouze ve spojení s takovým typem zdroje napájení, který odpovídá elektrickým parametrům na štítku. Nejste-li si jisti požadovaným zdrojem napájení, spojte se s autorizovaným poskytovatelem služeb nebo místní energetickou společností. Jedná-li se o produkt pracující na baterie či jiné zdroje, přečtěte si provozní instrukce, které jsou součástí výrobku. Tento výrobek lze provozovat pouze s určenými napájecími jednotkami.
- **Z baterijami ravnajte previdno**
Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. V primeru nepravilnega ravnanja z baterijo obstaja nevarnost

požara in opeklin. Baterije ne poskušajte odpreti ali popravljati. Baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne mečite v ogenj ali vodo in ne izpostavljajte kratkemu stiku niti temperaturam višjim od 55 °C.



OPOZORILO: Če želite preprečiti možnost požara in nevarnost opeklin, baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne izpostavljajte kratkemu stiku ali temperaturam višjim od 55 °C niti je ne mečite v ogenj ali vodo. Porabljene baterije reciklirajte ali pa odstranite v skladu z lokalnimi predpisi ali referenčnimi napotki, ki so priloženi izdelku.



Standardna baterija: GB/T 18287-2000, zmanjšana polnilna napetost: 4,3 V

Držite se posebnih napotkov

- Napravo ohranjajte suho in jo ščitite pred stikom z vodo ali drugimi tekočinami, saj v nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika.
- Telefon lahko priključite k izdelkom z logotipom USB-IF ali izdelkom z opravljenim preizkusom skladnosti USB-IF.
- Če iz baterije začne iztekati tekočina:
 - Preprečite stik tekočine s kožo ali oblačili. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Preprečite stik tekočine z očmi. Če do stika pride, si oči NE MANITE, ampak jih takoj oplaknite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Posebej pozorni bodite na to, da poškodovana baterija ne pride v stik z ognjem, saj obstaja nevarnost, da se vname in eksplodira.
- Priporočena temperatura okolja za delovanje je med -10 °C in +55 °C.
- Naprave ne shranjujte na ekstremnih temperaturah, saj te lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav in poškodujejo baterijo.
- Če naprava pade v vodo, mobilni telefon izklopite in ga takoj odnesite na lokalni servis. Ne poskušajte ga posušiti z napravami, ki proizvajajo toploto, kot so sušilci, mikrovalovne pečice itd.
- Dolgotrajno klicanje, brskanje po spletu ali igranje igrice lahko povzroči segrevanje telefona, še posebej med polnjenjem. Gre za

povsem običajen pojav pri modernih pametnih telefonih.

- Ko se telefon polni, ga med klicanjem ne držite preblizu obraza. Upoštevajte tudi vse druge predpise povezane z uporabo mobilnih telefonov.

Varnostni napotki – neposredna sončna svetloba

Izdelek ščitite pred prekomerno vlago in ekstremnimi temperaturami. Naprave ne puščajte daljši čas v vozilu niti na mestih, kjer temperatura lahko preseže 60 °C, kot so armaturna plošča vozila, okenska polica ali druga mesta za steklom, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali močnemu ultravijoličnemu sevanju. Lahko bi namreč prišlo do poškodbe izdelka, pregretja baterije ali ogrožitve vozila.

Zaščita pred izgubo sluha



POZOR: Če boste dlje časa uporabljali slušalke nastavljene na visoko glasnost, tvegate trajno izgubo sluha.

Varnost v letalu

Zato ker naprava lahko povzroča motnje za navigacijske sisteme in komunikacijska omrežja v letalu, je uporaba le-te kot telefona na krovu letala v večini držav prepovedana. Če želite telefon uporabljati v letalu, ne pozabite izklopiti telefonske funkcije tako, da preklopite v letalski način.

Omejitve za zaščito okolja

Tega izdelka ne uporabljajte na bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka razstreljevanje, oziroma na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delci, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar in kot posledico telesne poškodbe ali celo smrt.

Eksplozivno ozračje

Če se nahajate v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali pa so prisotni vnetljivi materiali, je potrebno napravo izklopiti, njen uporabnik pa mora ravnati v skladu z vsemi navodili in opozorili. Iskre lahko v takšnih okoljih povzročijo eksplozijo ali požar in kot posledico telesne poškodbe ali celo smrt. Uporabniku se odsvetuje

uporaba naprave na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabniku se močno priporoča upoštevanje omejitev glede uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka razstreljevanje. Območja s potencialno eksplozivnim ozračjem so večinoma jasno označena, ne pa vedno. Mednje sodijo območja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubja ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, kjer so v zraku vsebovane kemikalije ali delci, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa

Da bi znižali nevarnost nezgode, je vsa pozornost nujno potrebno ves čas posvečati vožnji. Uporaba telefona med vožnjo (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) preusmerja pozornost drugam in povečuje nevarnost nesreče. Pri uporabi brezžičnih naprav med vožnjo morate upoštevati lokalno zakonodajo in predpise.

Varnostni ukrepi – izpostavitve RF

- Telefona ne uporabljajte v bližini kovinskih struktur (npr. kovinskega ogrodja stavbe).
- Telefona ne uporabljajte v bližini močnih elektromagnetnih virov, kot so mikrovalovne pečice, zvočniki, televizorji in radijski sprejemniki.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Uporaba neoriginalnih dodatkov, ki niso potrjeni s strani proizvajalca naprave, lahko predstavlja kršitev lokalnih predpisov glede izpostavljenosti RF sevanju in jo torej močno odsvetujemo.

Motenje delovanja medicinske opreme

Ta izdelek lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme. Uporaba te naprave je v večini bolnišnic in ambulant prepovedana.

Če uporabljate katerokoli drugo osebno medicinsko napravo, se pri proizvajalcu le-te pozanimajte, ali je zadostno zaščitena pred izpostavljenostjo zunanjim virom RF energije. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga tudi vaš zdravnik.

Telefon IZKLOPITE v zdravstvenih ustanovah, če vam tako narekujejo opozorila nameščena v tovrstnih okoljih. Bolnišnice in zdravstveni domovi uporabljajo opremo, ki je lahko občutljiva na zunanje vire RF energij.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje pripomočkov za izboljšanje sluha.

V primeru tovrstnih motenj se obrnite na ponudnika storitev ali pa pokličite v središče za pomoč uporabnikom, da se pogovorite o možnih alternativah.

Električna varnost

- Oprema
 - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
 - Naprave ne priklopljajte k nezdružljivim izdelkom oziroma opremi.
- Priklop v avtomobil
Povezavo omrežja telefona z električnim sistemom vozila prepustite za to usposobljenemu strokovnjaku.
- Pokvarjeni in poškodovani izdelki
 - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
 - Servis telefona in popravila na le-tem lahko izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe.

Vso opremo (kot so SIM in USIM kartice, adapter itd.) odlagajte vedno izven dosega otrok, da bi preprečili možnost zadušitve.

Oprema mobilnega telefona ni vodotesna, zato jo ohranjajte suho.

Pri odklapanju napajalnega kabla kateregakoli pripomočka vedno vlecite za vtikač in ne za kabel.

Splošna opozorila

Sami odgovarjate za način, na katerega telefon uporabljate in za posledice tovrstne uporabe. Telefon morate vedno izklopiti na mestih, kjer je njegova uporaba prepovedana. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja.

- **Naprave ne izpostavljajte premočnemu pritisku**
Ne pritiskajte prekomerno na zaslon niti na ohišje naprave, saj v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb. Preden se usedete, vzemite napravo iz zadnjega žepa hlač. Priporočamo vam tudi, da napravo shranite v varovalnem ovitku in se njenega zaslona dotikate le s priloženim peresom ali prstom.
- **Zaščita telefona**
 - S svojim telefonom in vso njegovo opremo ravnajte pazljivo in vse skupaj hranite na čistem, neprašnem mestu.
 - Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
 - Telefona niti njegove opreme ne spuščajte na tla, ne mečite naokrog in ne poskušajte upogibati.

- Za čiščenje naprave in njene dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Ne rišite na telefon niti na njegovo opremo.
- Telefona niti pripadajoče opreme ne poskušajte razstavljati; to lahko naredijo samo pooblaščen osebe.
- Telefon in njegovo opremo hranite na temperaturi med 0 in 40 °C.
- Upoštevajte lokalne predpise za odstranjevanje elektronskih izdelkov.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu hlač, saj se lahko, ko se usedete, zlomi.
- **Poškodbe, zaradi katerih je potreben servis**
Izdelek izklopите iz električne vtičnice in v naslednjih primerih popravilo prepustite pooblaščenemu servisnemu tehniku oziroma delavcu:
 - Izdelek je bil izpostavljen dežju ali tekočinam, je padel na tla, prejel udarec ali pa bil drugače poškodovan.
 - Izdelek kaže vidne znake pregrevanja.
 - Izdelek ne deluje normalno, pa čeprav ga uporabljate v skladu z navodili za uporabo.
- **Izogibajte se vročih mest**
Izdelek hranite v oddaljenosti od virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči in drugi izdelki (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
- **Izogibajte se mokrih mest**
Izdelka nikoli ne uporabljajte na dežju ali v bližini umivalnikov in drugih mokrih ali zelo vlažnih mest. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte posušiti v pečici ali pa s fenom, saj ga s tem lahko poškodujete.
- **Naprave ne uporabljajte po znatni spremembi temperature**
Ko napravo premikate iz prostora v prostor z zelo drugačno temperaturo ali stopnjo vlažnosti, lahko znotraj naprave nastane kondenzacija. Da bi se izognili poškodovanju naprave, počakajte dovolj časa, da vlaga izhlapi, preden začnete napravo uporabljati. **OPOZORILO:** Pri prenašanju naprave z nizke temperature v toplejše okolje ali z visoke temperature v hladnejše okolje pustite napravo, da se prilagodi novi temperaturi, preden jo vklopite.
- **V izdelek ne vstavljajte nobenih tujkov**
V reže ali druge odprtine na napravi nikoli ne potiskajte nobenih predmetov. Reže in odprtine so namenjene prezračevanju naprave. Te odprtine ne smejo biti ovirane ali prekrite.

- **Prilagodite glasnost**

Preden začnete uporabljati slušalke ali druge naprave za reproduciranje zvoka, znižajte glasnost.

- **Čiščenje**

Pred čiščenjem napravo izklopite iz električnega omrežja. Ne uporabljajte tekočih čistil niti aerosolov. Čistite z vlažno krpo, NIKOLI pa z vodo ne čistite LCD zaslona.

- **Mali otroci**

Telefona niti njegove opreme ne puščajte v doseg malih otrok in jim ne pustite, da se z njimi igrajo, saj bi lahko škodovali sebi ali drugim ali pa nehote poškodovali telefon.

Izdelek vsebuje drobne delce z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe oziroma se lahko od naprave oddvojijo in tako predstavljajo tveganje zadušitve. V primeru, da otrok pogoltno sestavni del naprave, njene opreme ali pa baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

- **Poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov**

Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje poškodb zaradi ponavljajočih se gibov pri pisanju sporočil in igranju igrice na telefonu:

- Telefona ne stiskajte preveč.
- Nežno pritiskajte na tipke.

- **Elektrostatična razelektritev (ESD)**

Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.

- **Klicanje v sili**

Ta telefon, tako kot vsi brezžični telefoni, deluje preko radijskih signalov, tako da ni mogoče zagotoviti dostopnosti omrežja v vseh okoliščinah. Za klicanje v sili se torej nikdar ne zanašajte izključno na brezžične telefone.

Raziskave dokazujejo, da pisanje sporočil in telefoniranje med vožnjo zvišuje nevarnost nesreče.

Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:

AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	

SAR (izpostavljenost radiofrekvenčni energiji)

Vrednost SAR se preverja v skladu s standardnimi postopki preskušanja, ki vključujejo običajen položaj pri telefoniranju in merijo največjo moč oddajanja pri različnih frekvencah. Vrednost SAR izhaja iz največje izmerjene oddajne moči, med normalno uporabo mobilnega telefona pa bo stopnja absorpcije znatno pod to zgornjo mejo.

Mobilni telefoni znajo energijo uporabljati prožno in oddajno moč prilagajati zahtevam oddajnika. Na splošno velja, da bliže kot ste oddajniku, manjša bo energija, ki jo mobilni telefon potrebuje.

Ta mobilna naprava izpolnjuje mednarodne predpise glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Zgornja meja SAR ima vrednost 2,0 W/kg, izmerjena vrednost SAR za to napravo je 0,823 W/kg.

* Vrednosti SAR so v različnih državah, predelih in preskusnih območjih različne. Uporabljanje naprave lahko predstavlja različne stopnje absorpcije.

Delovanje ob telesu

Ta naprava je bila preizkušena za tipično delovanje v položaju ob telesu. Med telesom uporabnika in napravo, vključno z anteno, je potrebno ohraniti minimalno razdaljo, točneje vsaj 1,5 cm za izpolnitev zahtev glede izpostavitve RF energiji v Evropi.

Karabini, etuji in podobni izdelki tretjih strani, ki jih nameravate uporabljati s to napravo naj ne vsebujejo kovinskih delov. Dodatki, ki so namenjeni uporabi ob telesu in teh zahtev ne izpolnjujejo, ne ustrezajo niti zahtevkom glede radiofrekvenčnega sevanja, zato njihovo uporabo odsvetujemo. Uporabljajte samo originalno oziroma drugo odobreno anteno. Nepotrjene antene, spremembe ali dodatki imajo lahko negativen vpliv na kakovost govora, lahko poškodujejo napravo ali pa predstavljajo kršitev zakonskih predpisov. Telefona ne uporabljajte, če ima poškodovano anteno. Če poškodovana antena pride v stik s kožo, lahko pride do manjših opeklin. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Varna uporaba in varnostno kopiranje podatkov

Ta naprava podpira internetno povezavo. Enako kot pri računalniku obstaja nevarnost virusov, zlonamernih podatkov in programske opreme ali druge neželene vsebine. Zato vedno odpirajte sporočila, sprejemajte zahtevke za povezavo in prenašajte podatke samo od zanesljivih virov. Poskrbite tudi za redno varnostno kopiranje pomembnih podatkov, da se izognete njihovi izgubi.

Varnostne informacije Telecommunications & Internet Association (TIA)

Srčni spodbujevalniki

Združenje proizvajalcev za zdravstveno industrijo (Health Industry Manufacturers Association) priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm med mobilno napravo in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj njegovega delovanja. Ta priporočila izhajajo iz rezultatov neodvisnih raziskav in jih priporoča tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- Morajo vklopljen telefon VEDNO držati v razdalji vsaj 15 cm od svojega srčnega spodbujevalnika.
- Telefona ne smejo nositi v prsnem žepu.
- Morajo uporabljati uho, ki se nahaja na nasprotni strani kot srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenj. V primeru najmanjšega suma, da do motenj prihaja, napravo takoj izključite.

Opozorilo WEEE

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ki je kot evropski zakon stopila v veljavo s 13. februarjem 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Namen te direktive in njen glavni cilj je zagotavljanje ustreznega odstranjevanja in spodbujanje ponovne uporabe materialov, reciklaže in drugih oblik nadaljnje rabe naprave in s tem znižanje količine odpadkov.



Logotip WEEE na izdelku (na levi strani) ali na njegovi embalaži pomeni, da ta izdelek ne sodi v koš skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Vso odpadno električno in elektronsko opremo je potrebno vedno odstraniti tako, da jo oddate na določenih zbirnih mestih, ki so namenjena recikliranju tovrstnega nevarnega odpada.

Z ločenim zbiranjem in ustrezno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z ustreznim recikliranjem odpadne električne in elektronske opreme hkrati tudi varujemo človeško zdravje in okolje. Več informacij glede odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektronskih naprav ter zbirnih mest lahko pridobite na pristojnih lokalnih uradih oziroma pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste napravo kupili, ali pa pri njenem proizvajalcu.

Skladnost z RoHS

Ta izdelek izpolnjuje direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 8. julija 2011 o omejitvi uporabe nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah (RoHS) ter vse njene dodatke.

Podjetje TCCM s.r.o. izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje zahteve in druga ustrezna določila direktive 1999/5/ES. Kopija Izjave o skladnosti se nahaja na naslovu <http://meizu.tccm.com>