

MEIZU

MX 3

Používateľská príručka
Sprievodca bezpečnosťou a obmedzeniami

SK

MODEL : M351/M353

MEIZU

MX 3

Používateľská príručka

MODEL : M351/M353

Vitajte!

Internetový telefón novej generácie **Meizu M351/M353** bol vyvinutý tak, aby používateľom prinášal nespočetné prekvapenia a radosť.

Pozývame Vás na návštevu našich internetových stránok na adrese:
<http://www.meizu.com> (<http://en.meizu.com/>)

Na našich internetových stránkach môžete nájsť rôzny softvér, prevziať si aktualizácie firmvéru, zúčastniť sa online diskusií, získať ďalšie používateľské tipy a mnoho ďalšieho!

Vzhľadom na neustály vývoj našich produktov je možné, že sa niektoré prvky uvedené v príručke, ktorú si práve čítate, môžu od aktuálneho produktu líšiť. Nezabudnite si z našich oficiálnych internetových stránok vždy prevziať najnovšiu verziu príručky.

Aktualizácia tejto príručky bola vykonaná 18. januára 2011.

Posledná aktualizácia tejto príručky bola vykonaná 22. júla 2013.
Meizu M351/M353

Právne vyhlásenie

© 2003-2012 Meizu Inc. Všetky práva vyhradené.

Meizu a logo Meizu sú ochranné známky spoločnosti Meizu v Číne aj zahraničí.

Google, logo Google, Android, Google search, Gmail, Google Mail a Android Market sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc. Street View Images © 2010 Google.

Bluetooth a logo Bluetooth sú ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME a všetky ďalšie ochranné známky vychádzajúce zo slova Java sú ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a ďalších krajinách.

Spoločnosť Meizu (prípadne subjekty, od ktorých získala licenciu) vlastní všetky zákonné práva na produkt, ochranné známky a účasti, okrem iného vrátane všetkých práv na duševné vlastníctvo spočívajúcich v službách (bez ohľadu na to, či boli tieto práva zaregistrované a kde vo svete môžu tieto práva platiť). Služby spoločnosti Meizu môžu byť spojené s informáciami označenými ako dôverné. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Meizu je zakázané prepisovať, kopírovať, reprodukovat a prekladať ich obsah, či už v plnom, alebo čiastočnom rozsahu. Používatelia nerešpektujúci právne hranice a používajúci produkt na nezákonnú činnosť nesú plnú právnu zodpovednosť za svoje činy. Berte, prosím, na vedomie licenčnú zmluvu k softvéru spoločnosti Meizu a tretích strán vzťahujúcu sa k inštalácii a aktualizácii softvéru.

Výrobcovia a dovozcovia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za náhodné poškodenie zariadenia (vrátane škôd spôsobených ľudskou chybou alebo vyššou mocou).

Spoločnosť Meizu nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby uvedené v tomto dokumente a za prípadné opomenutie niektorých vecí. Meizu bude pokračovať v ďalšom vývoji produktu. Tento dokument môže byť menený bez akéhokoľvek upozornenia.

Spoločnosť Meizu sa snaží zdokonaľovať svoje produkty, aby dokázali lepšie spĺňať požiadavky zákazníkov.

Pred použitím tohto produktu si, prosím, prečítajte tento dokument.

Prvky produktu sa môžu v priebehu času meniť. Najnovšie informácie o produkte nájdete na stránkach <http://en.meizu.com>.

Všetky odkazy na názvy iných spoločností, produktov a služieb predstavujú ochranné známky alebo značky služieb príslušných vlastníkov.

Obsah

Dôležité upozornenia	5
Začíname	6
Príslušenstvo	6
Súčasti telefónu	7
Batéria	10
Dotyková obrazovka	11
Inovácia firmvéru.....	13
Zapnutie a vypnutie telefónu, uzamknutie obrazovky	14
Základná obrazovka.....	15
Vkladanie textu.....	17
Základné operácie	18
Ako začať	18
Prenos súborov.....	19
Bezpečné odstránenie disku.....	19
Sieťové pripojenie	20
Spríevodca aplikáciami	21
Telefón.....	21
Textové správy	26
Prehľadávač	28
E-mail.....	33
Hudba	37
Video	39
Galéria	41
Fotoaparát	43
Centrum aplikácií.....	44
Dokumenty.....	45
Kalendár	47
Poznámky	49
Budík.....	50
Záznamník	51
Kalkulačka.....	52
Nastavenia.....	52
Rôzne.....	58
Riešenie problémov.....	58

Dôležité upozornenia



Ak chcete zabrániť nežiaducim škodám, prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie skôr, ako začnete telefón MEIZU M351/M353 používať.

Bezpečnosť cestnej premávky	Dodržujte, prosím, všetky miestne zákony a predpisy. Pri šoférovaní majte voľné ruky.
Bezpečná prevádzka	V prípadoch, keď môže používanie bezdrôtového zariadenia spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, telefón vypnite.
Interferencia	Všetky bezdrôtové zariadenia môžu byť citlivé na rušenie, čo môže mať nepriaznivý vplyv na ich prevádzku.
Nemocnica	Vypínajte, prosím, telefón v nemocniciach v prípadoch, keď by mohlo dôjsť k rušeniu zdravotníckych prístrojov.
Lietadlo	Riadte sa bezpečnostnými pokynmi posádky lietadla. Bezdrôtové zariadenia môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.
Čerpacia stanica	Nepoužívajte zariadenie na čerpacích staniciach počas čerpania pohonných hmôt. Zariadenie ďalej nepoužívajte v blízkosti pohonných hmôt či iných chemických látok.
Servis a opravy	Servis a opravy tohto zariadenia môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.
Demolačné stanovisko	Riadte sa miestnymi obmedzeniami. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti demolačných stanovišť.
Príslušenstvo	Používajte, prosím, pôvodné príslušenstvo a batérie. Nepoužívajte nekompatibilné produkty.
Poškodenie pri styku s vodou	Toto zariadenie nie je vodovzdorné. Uchovávajte ho v suchu.
Zálohovanie	Zálohujte si dôležité informácie, ktoré máte uložené v telefóne, aby ste zabránili strate cenných dát.
Spojenie s ďalšími produktmi	Pred pripojením zariadenia k akémukoľvek ďalšiemu produktu si detailne preštudujte bezpečnostné pokyny uvedené v používateľskej príručke daného produktu. Nepripájajte k sebe nekompatibilné produkty.
Tiesňové volania	Po zapnutí telefónu si overte, že telefón prijíma signál siete. V prípade potreby zariadenie odomknite z pohotovostného režimu. Otvorte aplikáciu Telefón, zadajte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo volania. Pracovníkovi záchrannej služby oznámte miesto, kde sa nachádzate, a popíšte situáciu.

Začínáme

Príslušenstvo

Súčasťou balenia sú:



USB kábel



Sieťový adaptér



Adaptér pre SIM
kartu a šablóna na
vyrezanie



Príručka Rýchly štart




Záručný list

- Vyššie uvedený obrázok je iba ilustračný. Príslušenstvo dostupné vo vašom regióne sa môže líšiť.
- Používatelia si môžu kúpiť príslušenstvo z autorizovaného obchodu MEIZU alebo prostredníctvom oficiálnych internetových stránok MEIZU (<http://en.meizu.com>).
- Používajte, prosím, iba softvér z oficiálneho softvérového centra MEIZU. MEIZU nenesie zodpovednosť za prípadné ťažkosti spôsobené neoficiálnym softvérom.

Súčasti telefónu

Názvy jednotlivých častí telefónu

- Predná strana

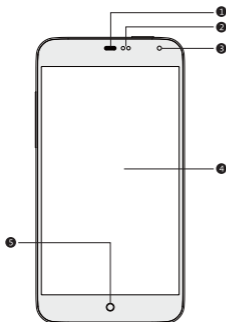

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Slúchadlo |
| 2 | Infračervený senzor |
| 3 | Predný fotoaparát |
| 4 | Dotyková obrazovka |
| 5 | Tlačidlo Domov |

- Horná strana




- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Konektor pre slúchadlá |
| 2 | Tlačidlo Zapnúť /
Vypnúť/Zamknúť |

- Spodná strana




- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Mikro USB port |
| 2 | Hlavný mikrofón |
| 3 | Reproduktor |

- Ľavá strana

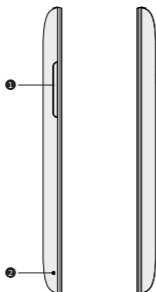

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Tlačidlo ovládania hlasitosti |
| 2 | Perko na otváranie zadného krytu |

- Zadná strana

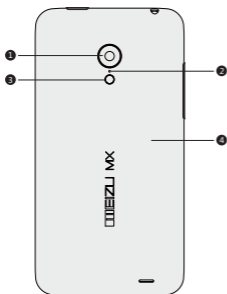

- | | |
|---|---|
| 1 | Blesk zadného fotoaparátu |
| 2 | Mikrofón s funkciou potlačenia okolitých zvukov |
| 3 | Svetlo |
| 4 | Zadný kryt |

Tlačidlá

Pri používaní telefónu M351/M353 umožňujú rôzne tlačidlá prístup k rôznym funkciám telefónu.

Tu sú uvedené niektoré bežne používané ovládacie skratky a spôsoby prevádzky.



Tlačidlo Zapnúť/
Vypnúť

Krátkym stlačením tohto tlačidla zamknete/aktivujete displej.
Pri podržaní tohto tlačidla sa objaví dialógové okno „Vypnúť/Reštartovať“



Tlačidlo ovládania
hlasitosti

Zvyšuje a znižuje hlasitosť



Tlačidlo Domov

Dvojitým stlačením tohto tlačidla aktivujete zamknutý telefón.
Ak je telefón odomknutý, stlačením tohto tlačidla sa vrátite na základnú obrazovku.
Počas hovoru sa stlačením tlačidla Domov vrátite na základnú obrazovku.
Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť môžete použiť na ukončenie hovoru.

Batéria

Nabíjanie batérie


Telefón M351/M353 je vybavený zabudovanou dobíjacou batériou.

Poznámka: Neskúšajte odstrániť zadný kryt s cieľom vybrať a opraviť batériu.

Na dobíjanie batérie používajte iba dodaný sieťový adaptér a USB kábel.

Pri dobíjaní telefónu pomocou sieťového adaptéra alebo adaptéra v automobile nevyberajte z telefónu batériu.

- Nabíjanie telefónu:

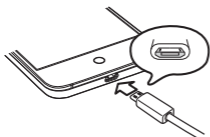

1. USB kábel zasuňte v správnej polohe do mikro USB portu na dolnej strane telefónu M351/M353.
2. Zapojte sieťový adaptér do zásuvky so štandardným striedavým napätím zodpovedajúcim parametrom tohto telefónu.

V prípade nízkeho stavu nabitia batérie sa M351/M353 nespustí. Po pripojení sieťového adaptéra sa na M351/M353 zobrazí animácia dobíjania. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí stav dobíjania. Po plnom nabití batérie sa na zamknutej obrazovke objaví symbol nabitej zelenej batérie a animácia sa zastaví. Odpojte sieťový adaptér od zásuvky a potom odpojte M351/M353.

Poznámka:

1. V prípade nízkeho stavu nabitia batérie sa M351/M353 nespustí. Skúste ho spustiť znovu po 5 minútach dobíjania.
2. Úplné dobitie telefónu obvykle trvá 2 – 3 hodiny. Tento čas sa môže líšiť podľa toho, či je telefón zapnutý, či pri dobíjaní telefonujete, atď.
3. Z bezpečnostných dôvodov, prosím, používajte štandardný USB kábel a sieťový adaptér.

Dotyková obrazovka

Telefón sa ovláda predovšetkým pohybom prstov, ktorými spúšťate funkcie ikon, tlačidiel, položiek menu a ovládate nimi klávesnicu a ďalšie položky nachádzajúce sa na dotykovej obrazovke.

Navyše je možné meniť orientáciu obrazovky.

- **Dotyk / ťuknutie**
Dotknite sa prstom jemne obrazovky.
- **Podržanie**
Podržte prst na dotykovej obrazovke.
- **Dvojité ťuknutie**
Ťuknite dvakrát na obrazovku.
V internetovom prehľadávači môžete rýchlo surfovať rýchlym prechádzaním prsta po obrazovke. Dvojitým ťuknutím si priblížite alebo oddialite internetovú stránku.



- **Presunutie**

Dotknite sa ikony, podržte ju a presuňte na požadované miesto.




- **Rýchle a pomalé prechádzanie**

Rýchlym prechádzaním vo vertikálnom alebo horizontálnom smere môžete striedať stránky v rámci aplikácie.



- **Zovretie**

V niektorých aplikáciách, ako napríklad Galéria alebo Prehľadávač, môžete priblížením a oddialením dvoch prstov približovať a oddiaľovať fotografie a internetové stránky.

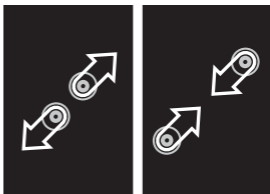

- **Otáčanie**

Ak je táto funkcia podporovaná, telefón automaticky mení orientáciu obrazovky podľa toho, v akej polohe ho používateľ drží. Túto funkciu môžete vypnúť v „Nastavenie“ > „Zobrazenie“.


Inovácia firmvéru

Ako inovovať firmvér

1. Pomocou USB kábla pripojte Meizu M351/M353 k počítaču a skopírujte nový firmvér (update.bin) do koreňového adresára M351/M353.
2. USB kábel bezpečne odpojte a vypnite Meizu M351/M353.

Poznámka: Uistite sa, že je telefón dostatočne nabitý, inak by nemusela inovácia úspešne prebehnúť alebo by sa telefón nemusel spustiť.

3. Zapnite telefón a držte pritom zároveň tlačidlá „Zapnúť/Vypnúť“ a „Zvýšiť hlasitosť“ (pozrite obrázok).

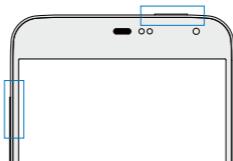

4. Počkajte, kým sa na obrazovke objaví „Inovácia systému“.
5. Ťuknutím na ikonu „Štart“ spustíte inováciu, ťuknutím na ikonu „Zrušiť“ opustíte režim inovácie.

Ak je potrebné vymazať dáta, začiarknite pred inováciou voľbu „Vymazať dáta“. Tým sa odstránia iba informácie z telefónu (napr. poznámky, správy, kontakty). Dáta na SD karte (napr. hudobné súbory a fotografie) zostanú nedotknuté.


6. Počas inovácie nevypínajte zariadenie.
7. Po dokončení inovácie sa M351/M353 automaticky spustí.

*Najnovší firmvér, softvér a ovládače si môžete prevziať na stránkach <http://www.meizu.com>

Poznámka: E-maily nie sú v operačnom systéme Flyme zálohované. Pri mazaní dát príde používateľ o všetky e-maily. Firmvér taktiež môžete inovovať funkciou inovácie, ktorá je súčasťou systému. Bližšie informácie nájdete v ponuke „Nastavenie“ > „O telefóne“.

Zapnutie a vypnutie telefónu, uzamknutie obrazovky

Zapnutie telefónu

Podržte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“, pokým telefón krátko nezavibruje a nezobrazí sa logo „“.

Ak je SIM karta telefónu M351/M353 zabezpečená pomocou kódu PIN, zadajte ho po zapnutí mobilu.

Ak zadáte nesprávny PIN trikrát, budete potrebovať na odomknutie telefónu kód PUK. Kontaktujte, prosím, svojho operátora siete, ktorý vám kód PUK oznámi.


Reštart alebo vypnutie telefónu

Telefón vypnete alebo reštartujete podržaním tlačidla „Zapnúť/ Vypnúť“, pokým sa neobjaví kontextové okno s možnosťami na výber. Vyberte možnosť „Vypnúť“ alebo „Reštartovať“.

Ďalšie ovládanie

Podržte tlačidlo „Zapnúť/Vypnúť“, pokým sa neobjaví kontextové okno s možnosťami na výber. Tu nájdete ovládacie skratky pre tichý režim, vibrácie, režim lietadlo atď.

Uzamknutie a odomknutie obrazovky

Kvôli úspore batérie telefón M351/M353 automaticky uzamkne a vypne obrazovku, hneď ako sa jej minútu nedotýkate. Uzamknutá dotyková obrazovka nereaguje na žiadne úkony, ale aj s uzamknutou obrazovkou môžete počúvať hudbu, prijímať hovory atď. Stlačením tlačidla Domov aktivujete obrazovku telefónu a ťahaním ikony „“ hore do určeného miesta ju odomknete. Ak máte nastavené heslo na odomknutie obrazovky, budete ho musieť práve teraz zadať. Nastavenie zámku obrazovky nájdete v ponuke „Nastavenie“ > „Zabezpečenie“ > „Nastaviť zámok obrazovky“.

Základná obrazovka

Na základnej obrazovke sú zobrazené ikony aplikácií, priečinky a rôzne prvky nazývané miniaplikácie (počasie, informácie atď.) Ako pozadie základnej obrazovky si môžete sami nastaviť rôzne obrázky.

Ikony na základnej obrazovke

Ťuknutím na akúkoľvek ikonu spustíte príslušnú aplikáciu.

- **Prezeranie**
Posúvaním základnej obrazovky doľava a doprava prechádzate prehľadom ikon.
Pomocou posúvača „Ⓐ Ⓑ Ⓒ“ si môžete prezrieť všetky svoje aplikácie.
- **Pridávanie**
Na obrazovku pridáte ďalšie položky tak, že na základnej obrazovke ťuknete na ikonu „Nastavenie“ a vyberiete možnosť „Upraviť“. „Vzhľady“, „Animované pozadia“, „Pozadie“ a „Statické pozadia“.
 Vzhľady: Pôvodne nastavené vzhľady, rovnako ako vzhľady vytvorené a poskytnuté tretími stranami.
 Animované pozadia: Ťuknite na „Animované pozadia“ > vyberte jedno > „Nastaviť pozadie“
 Pozadie: Ťuknite na ponuku „Pozadie“ (obsiahnutú v systéme) a nastavte obrázok zo systému ako pozadie zobrazované v pohotovostnom režime alebo ako pozadie základnej obrazovky.
 Statické pozadie: Ťuknite na „Galéria“ > „Statické pozadia“ > „Nastaviť pozadie“.
- **Nový priečinok**
Presunutím niektorej z ikon na inú automaticky vytvoríte nový priečinok.
- **Miniaplikácie**
Podržte obrazovku, pokým nevidíte možnosť „Miniaplikácia“. Ťuknite na ňu a potom vyberte miniaplikáciu, ktorú chcete pridať. Podržte vybranú miniaplikáciu a presuňte ju na požadovanú obrazovku.
- **Presúvanie a mazanie**
Kdekoľvek na základnej obrazovke môžete ťuknutím a podržaním ikony vybrať vybranú ikonu z mriežky ikon a potom ju presunúť na akékoľvek prázdne miesto. Presunutím ikony na okraje obrazovky prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu základnú obrazovku. Vybratú ikonu môžete zmazať alebo odinštalovať presunutím dole na „Odinštalovať“ alebo „Odstrániť“, čím aplikáciu alebo miniaplikáciu odstránite.

Poznámka: Systémové aplikácie nie je možné odinštalovať.



Informačný panel

Zobrazuje dátum, oznámenia prichádzajúce z aplikácií, silu signálu, stav batérie a čas.

Miniaplikácie a ikony

Zobrazuje miniaplikácie, aplikácie, priečinky atď.

Dolná lišta

Obsahuje tri ikony: telefonovanie, prezeranie a správy.

Túto lištu si môžete individuálne upraviť tak, že do nej presuniete ikony aplikácií.

Tlačidlo  Ťuknutím na tlačidlo  vstúpite do funkcie telefonovania.

Tlačidlo  Ťuknutím na tlačidlo  vstúpite do funkcie internetového prehľadávača.

Tlačidlo  Ťuknutím na tlačidlo  vstúpite do funkcie správ.


Informačný panel

Tento panel zobrazuje dátum, oznámenia (napr. upozornenie na nový e-mail, pripomienku z kalendára, budík, aktuálny stav volania a stav zariadenia atď.), silu signálu, stav batérie a čas.

• Otvorenie informačného panela

Informačný panel: ukazuje poskytovateľa siete a všetky ďalšie prijaté oznámenia. Keď dostanete oznámenie, pohybom prsta smerom dole otvoríte informačný panel. Ťuknutím na oznámenie otvoríte zodpovedajúcu aplikáciu. V prípade oznámenia upozorňujúceho na nový odkaz v hlasovej schránke alebo na výpadok siete môžete priamo v aktuálnej stránke otvoriť zoznam sietí a znovu sa pripojiť na internet. Prečítané oznámenia vymažete posunom prsta.

• Uzavretie informačného panela

Informačný panel uzatvoríte podržaním a posunom ikony  smerom hore alebo ťuknutím kdekoľvek mimo informačného panela.

Vkladanie textu


Telefón môžete použiť na vkladanie textu pomocou klávesnice na obrazovke. Môžete tak pridávať kontaktné informácie, písať textové správy, robiť si poznámky a pod. Pomocou klávesnice na obrazovke môžete vkladať texty v čínskej aj anglickej množine znakov, symboly a čísla.

Používanie klávesnice

1. Keď sa dotknete plochy na vkladanie textu, objaví sa automaticky klávesnica a blikajúci kurzor.
2. Pomocou klávesnice napíšte text.

• Klávesnica



Keď sa v ľavým dolnom rohu klávesnice zobrazí :

Ťuknutím a podržaním  otvoríte kontextové menu „Vybrať spôsob vkladania“, kde si môžete vybrať možnosti „Zjednodušená čínština – pchin-jin“, „Podľa poradia ťahov“, „Ručné písanie“, „Iné spôsoby vkladania“ a „Nastavenie“ (kde môžete nastaviť preferovanú klávesnicu).


Ťuknutím na  prejdete na anglickú klávesnicu s indikátorom .

Anglická klávesnica




Keď sa v ľavým dolnom rohu klávesnice zobrazí , znamená to, že je vybraná anglická klávesnica.

Ak chcete písať veľké písmená, ťuknite na ikonu , aby sa takto rozsvietila: .


Opätovným ťuknutím na ikonu  sa vrátite k písaniu malých písmen.

Dvojitým ťuknutím na ikonu  zostanete v režime písania veľkých písmen.

Čísla a symboly

Ťuknutie na ikonu  umožní zadávať čísla, ťuknutie na ikonu  umožní zadávať symboly. Po ťuknutí na ikonu  môžete zadať iné symboly.

Skrytie klávesnice

Pri písaní môžete ťuknúť na tlačidlo , aby ste dobre videli obsah. Toto tlačidlo nachádzajúce sa v blízkosti klávesu „Enter“ slúži taktiež na skrytie klávesnice. Dotykom textového poľa klávesnicu znovu aktivujete.

• Úpravy textu

Aplikácie, ako sú textové súbory, e-maily či správy, a iné aplikácie, ktoré umožňujú úpravy niekoľkých riadkov zároveň, podporujú funk-

ciu skopírovať a prilepiť. Ťuknutím a podržaním prsta na textovom poli aktivujete kontextovú ponuku nástrojov pre úpravy textu:

„Kopírovať všetko“ Skopíruje celý obsah textového poľa do schránky.

„Vybrať všetko“ Vyberie celý obsah textového poľa.

„Vybrať“ Vyberie aktuálne slovo. Výber môžete upraviť klávesmi s šípkami.

„Vystrihnúť“ Vystrihne vybraný text.

„Kopírovať“ Skopíruje vybraný text do schránky.

„Prilepiť“ Vloží do textového poľa poslednú položku vloženú do schránky.

Základné operácie

Ako začať

Pri prvom použití telefónu M351/M353, prosím, dodržujte nižšie uvedený postup:

1. Pripojte M351/M353 k počítaču pomocou USB kábla, čím budete M351/M353 zároveň dobíjať.
2. Stiahnite informačný panel smerom dole > ťuknutím na ovládacie tlačidlo „USB úložisko“ (pri zapnutí sa rozsvieti) zapnete pripojenie úložiska k počítaču.
3. Kopírujte hudbu, videá, fotografie a ďalšie súbory z počítača do príslušných priečinkov v M351/M353.
4. Stiahnite informačný panel smerom dole > ťuknutím na ovládacie tlačidlo „USB úložisko“ (pri vypnutí prestane svietiť) ukončíte pripojenie úložiska k počítaču.
5. Odpojte USB kábel spájajúci M351/M353 a počítač.
6. Môžete začať telefón používať.
Ťuknutím na zodpovedajúce ikony na základnej obrazovke spustíte aplikácie, ktoré vám umožnia počúvanie hudby, sledovanie videí a vedenie telefónnych hovorov.

Prenos súborov

Poznámka: Zariadenie M351/M353 musí byť pripojené k počítaču.


Môžete preberať hudbu, videá, fotografie a ďalšie súbory z diskov a internetových stránok a potom ich skopírovať na M351/M353 ako na USB zariadenie. Na nasledujúcom príklade uvidíte postup, akým môžete na M351/M353 skopírovať hudobné súbory:

1. V počítači vyberte súbory, ktoré chcete skopírovať.
2. Vyberte možnosť [Kopírovať] alebo stlačte Ctrl + C.
3. Dvojitým ťuknutím na ikonu počítača [Počítač] otvoríte okno počítača a dvakrát ťuknite na [Vymeniteľný disk];
4. Prejdite do priečinka s hudobnými súbormi.
5. Vyberte možnosť [Prilepiť] alebo stlačte Ctrl + V.
6. Po skopírovaní súborov sa hudobné súbory objavia v priečinku Hudba [MEIZU M351/M353].
Odpojte zariadenie a po spustení aplikácie Hudba už môžete počúvať hudobné súbory.

Aby mohol telefón M351/M353 automaticky rozpoznať médiá, zaraďte, prosím, súbory do zodpovedajúcich priečinkov v M351/M353: videá skopírujte do priečinka Video, fotografie do priečinka Foto a hudbu do priečinka Hudba. Bez toho nebude program M351/M353 môcť správne rozpoznať jednotlivé súbory. Všetkými súbormi môžete prechádzať v aplikácii Dokumenty.

Bezpečné odstránenie disku

Pomocou aktívneho spojenia USB môžete kopírovať súbory medzi M351/M353 a počítačom.

1. Po pripojení M351/M353 k počítaču otvorte „Vymeniteľný disk“.
2. Skopírujte vybrané audiosúbory, videá, obrázky či iné súbory do počítača.
3. Po uložení súborov ťuknite na ikonu  na hlavnom paneli počítača.
4. Keď sa dole objaví hlásenie, ťuknite naň.
5. Objaví sa okno „Bezpečne odstrániť hardvér“.
6. Potvrďte ťuknutím na „OK“ a potom odpojte USB.

Ak chcete uchovať informácie v bezpečí a disk ochrániť pred poškodením, vždy bezpečne odpojajte hardvér od počítača. Ak sa zobrazí dialógové okno, neznamená to, že je produkt chybný. Chvíľu počkajte a potom to skúste znovu.

Sieťové pripojenie

Poznámka: Uistite sa, že je v M351/M353 vložená SIM karta.

Nastavenie dátovej konektivity

V niekoľkých jednoduchých krokoch môžete aktivovať funkcie dátovej komunikácie M351/M353, ktoré vám prinášajú spojenie so svetom, a to kedykoľvek a kdekoľvek.

1. Po zapnutí telefónu prejdite na „Nastavenie“ > „Sieť“ a aktivujte funkciu „Povoliť dáta“.
2. Vyberte svojho operátora v „Názvy prístupových bodov“.
3. V ponuke „Režim siete“, vyberte „GSM/3G auto“, „Iba GSM“ alebo „Iba 3G“.
4. Ťuknutím na spätné tlačidlo < dokončíte nastavenie.

V čase, keď dátovú konektivitu nepotrebujete, odporúčame deaktivovať funkciu „Povoliť dáta“.

Poznámka: Pred používaním siete si, prosím, overte aktuálny stav, pokiaľ ide o objem doteraz prenesených dát, alebo používajte WLAN, kedykoľvek je to možné, aby ste neprekročili svoj limit pre prenos dát.

Sprievodca aplikáciami





Telefón

Pred uskutočnením telefonátu sa, prosím, uistite o tom, že máte sieťové pripojenie.


Ťuknutím na ikonu Telefón  spustíte aplikáciu Telefón.

Zadanie čísla




- Priame zadanie čísla

Ťuknutím na  otvoríte numerickú klávesnicu, potom zadáte číslo a ťuknutím na  na toto číslo zavoláte. Prípadné chyby môžete opraviť použitím tlačidla . Ak voláte na uložené číslo, na obrazovke sa zobrazí meno volaného. Po zadaní čísla môžete ťuknúť na  „Pridať nový kontakt“ alebo „Pridať k existujúcemu kontaktu“.







- Uskutočnenie telefonátov podľa údajov z histórie

Ťuknutím na  sa dostanete do histórie posledných hovorov. Ťuknutím na príslušné avatary alebo ikony na ľavej strane môžete okamžite uskutočniť hovor s danou osobou.



Príjem hovoru

V prípade prichádzajúceho hovoru sa zobrazia kontaktné informácie volajúceho, ozve sa vyzváňací tón alebo sa spustí vibrácia. Hovor prijmete presunutím ikony  na ikonu  a zamietnete presunutím na .

Počas prijatého hovoru môžete na telefóne vykonávať nasledujúce činnosti:

- Ťuknutím na tlačidlo  otvoríte Kontakty a overíte si kontaktné informácie.
- Ťuknutím na  vypnete mikrofón pre potreby aktuálneho hovoru, aby volajúci nepočul váš hlas.
- Ťuknutím na  podržíte aktuálny hovor, ak to sieť, v ktorej voláte, umožňuje.
- Ťuknutím na  urobíte audionahrávku aktuálneho hovoru; audionahrávky môžete vyhľadať a prehrať v priečinku Súborný > Pamäť > Záznamník > Hovor.
- Ťuknutím na  uložíte práve zadané číslo, ktoré môžete priamo vytočiť po ukončení aktuálneho hovoru.
- Ťuknutím na  aktivujete numerickú klávesnicu, ktorú môžete použiť

na vkladanie informácií vyžiadaných automatickým hlasovým systémom.

- Ťuknutím na  vediete zvuk do reproduktora.
- Ťuknutím na  ukončíte hovor.

Regulácia hlasitosti zvuku zo slúchadla

Počas hovoru môžete stlačením tlačidla na ľavej strane telefónu regulovať hlasitosť zvuku vychádzajúceho zo slúchadla. Stlačením v hornej časti tlačidla zvýšite hlasitosť, stlačením v dolnej časti hlasitosť znížite.

Podržanie hovoru

Ak vám počas hovoru zavolá niekto ďalší, máte možnosť ukončiť aktuálny hovor a prijať nový, podržať aktuálny hovor a prijať nový, alebo zamietnuť prichádzajúci hovor. Dostupnosť tejto funkcie závisí od toho, či ju váš operátor podporuje.

Funkciu podržanie hovoru môžete zapnúť a vypnúť v ponuke „Nastavenie telefónu“ > „Podržanie hovoru“. Ak prijmete druhý hovor, prvý sa automaticky podrží.

Konferenčné hovory

Dostupnosť funkcie Konferenčné hovory, ktorých sa môžu naraz zúčastniť viac než dve osoby, taktiež závisí od toho, či ju podporuje váš operátor.

- Ako začať konferenčný hovor:
 1. Začnite bežný telefónny hovor.
 2. Hneď ako dôjde k pripojeniu druhého hovoru, prvý hovor bude podržaný.
 3. Ťuknutím na tlačidlo [Zlúčiť] začnete konferenčný hovor. V prípade úspechu budú na obrazovke hovoru zobrazené mená účastníkov a všetci traja sa navzájom budú počuť.

Počas konferenčného hovoru môžete ťuknutím na tlačidlo „Podržať“ podržať hovory so všetkými účastníkmi. Opätovným ťuknutím na tlačidlo „Podržať“ sa k hovoru vrátite.

Tiesňové volanie

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytej sieťou GSM, môžete uskutočňovať tiesňové volania aj v prípade, že nemáte v telefóne SIM kartu. Tiesňové volanie uskutočníte zadaním čísla 112 (Čína).

Poznámka: Uzamknutie obrazovky heslom alebo kódom PIN môžete obísť ťuknutím na tlačidlo tiesňového volania.

Hovor ukončíte dvojitým stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť alebo presunutím horného poľa hovoru smerom dole. Pomocou tlačidla regulácie


hlasitosti môžete stlmiť prichádzajúci hovor. Pri spojení sa zobrazí rozhranie prichádzajúceho hovoru. Zmeškané hovory sú zobrazené v poli oznámení na obrazovke zámku.

Medzinárodné hovory


Na numerickej klávesnici ťuknite na tlačidlo [0] a podržte ho, pokým sa neobjaví symbol „+“.

Zadajte predvoľbu krajiny a regiónu, telefónne číslo a ťuknite na .

Prezeranie histórie hovorov


1. Ťuknutím na  otvoríte históriu hovorov.
2. Ťuknutím na kontakt v zozname zistíte detailné informácie zahŕňajúce údaje o hovore, telefónne čísla atď.

Ak dané telefónne číslo patrí ku kontaktu uvedenom v zozname kontaktov, zobrazí sa v histórii hovorov jeho kontaktná informácia. História všetkých hovorov vymažete ťuknutím na tlačidlo Menu „...“ > „Vymazať históriu hovorov“ a následným potvrdením stlačením tlačidla „OK“. Údaje o hovoroch zahŕňajú informácie o telefónnych číslach, menách kontaktov, e-mailové adresy, skupiny, záznamy hovorov atď. Ak dané číslo nepatrí k žiadnemu uloženému kontaktu, môžete vytvoriť nový kontakt ťuknutím na číslo a voľbou „Pridať nový kontakt“ – tým môžete číslo uložiť ako nový kontakt, prípadne môžete číslo pridať k už existujúcemu kontaktu.

Na stránke s údajmi o hovore môžete po ťuknutí na ikonu  odoslať na dané číslo správu alebo ťuknutím na číslo naň zavolať.

Vyhľadávanie kontaktov

M351/M353 dokáže vyhľadať kontakty podľa zadaných čínskych alebo anglických iniciál ich mien. Ak napríklad napíšete „BD“, telefón zobrazí kontakt „Bob Dylan“ (ak taký kontakt máte).


Po ťuknutí na daný kontakt sa zobrazia údaje o tomto kontakte. Na stránke s týmito údajmi môžete ťuknúť na ikonu  a odoslať tomuto kontaktu správu, alebo mu priamo zavolať ťuknutím na jeho telefónne číslo.

Kontakty


V M351/M353 si môžete ukladať mená kontaktov s telefónnymi číslami a ďalšími súvisiacimi informáciami.

- **Nové kontakty**
Ak vám niekto, koho nemáte v kontaktoch, zavola, zašle e-mail alebo textovú správu, môžete si uložiť kontaktné informácie na tento nový kontakt.

- Pridanie nových kontaktov

Nový kontakt pridáte ťuknutím na tlačidlo Menu „...“ > „Nový kontakt“. Potom zadajte príslušné údaje, ako je meno, telefónne číslo a e-mailová adresa. Prípadné ďalšie údaje môžete zadať po ťuknutí na „Pridať ďalšie pole“. Ťuknite na ikonu  naľavo od napísanej položky a vyberte štítok, ktorý by ste chceli mať v kontextovom okne.

- Pridanie kontaktu z číselnej klávesnice

1. Na číselnej klávesnici telefónu zadajte číslo, ťuknite na ikonu  a potom vyberte možnosť „Pridať nový kontakt“ alebo „Pridať k existujúcemu kontaktu“.

2. Upravte kontaktné informácie a potom ťuknite na „Uložiť“.

- Pridanie alebo zmena obrázka kontaktu

1. Ťuknite na  a vyberte kontakt.


2. Do režimu vykonávania úprav sa dostanete tak, že na obrazovke s údajmi o kontakte ťuknete na tlačidlo Menu „...“ > „Upraviť“.

3. Ťuknite na miesto pre obrázok a potom zvolte „Vyfotiť“ alebo „Vybrať obrázok z galérie“.

- Mazanie kontaktov

Ťuknutím vyberte kontakt. Ťuknite na „...“ > „Vymazať“ a voľbu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo „OK“.

- Zdieľanie kontaktov

Ťuknite na  a vyberte kontakt. Po ťuknutí na „...“ > „Zdieľať“ sa objaví niekoľko možností, ktoré umožňujú zdieľať kontakty cez „E-mail“, „MMS“ a „Bluetooth“.

Poznámka: V prípade aplikácie tretej strany je možné zdieľať kontakty taktiež cez danú aplikáciu.

Nastavenie telefónu

V aplikácii Telefón ťuknite na tlačidlo Menu „...“ > „Nastavenie telefónu“.

- Kontakty

Kontá kontaktov: Nastavte kontá Exchange a vyberte predvolené konto.

Import a export kontaktov:

Importovať kontakty: Začiarknite súbory formátu vCard > „Importovať“.

Exportovať kontakty: Začiarknite skupiny alebo kontakty > „Exportovať“

Kontakty na SIM karte: Môžete prezerať, importovať a mazať kontakty uložené na SIM karte.

- **Hovor**

Vibrácie pri spojení: V prípade aktivácie tejto funkcie telefón krátko zavibruje, keď volaná osoba prijme váš telefonát.

Predvoľba / adresa IP: ak si nastavíte predvoľba / adresu IP a dlho podržíte tlačidlo volania, pridá sa predvoľba k danému číslu automaticky.

- **Prichádzajúci hovor**


Blokovanie hovorov od neznámych osôb: V prípade zapnutia tejto funkcie budú blokované telefonáty od neznámych osôb s výnimkou medzinárodných hovorov.

Záznamník: Ak neprijmete hovor, prijme ho automaticky telefón a nahrá hlasovú správu. Existujú tri možnosti: „Deaktivovať“, „Záznamník pre zmeškané hovory“ a „Záznamník pre všetky prichádzajúce hovory“






Poznámka: Pri tejto službe bude volajúcemu účtované bežné hovorné.

- **Spamový filter pre hovory:** Záznamy o zachytených spamoch budú ukladané do zoznamu spamových hovorov. Telefón ponúka možnosť synchronizácie s verejnou čiernou listinou systému Flyme alebo pridanie čísla na vašu čiernu listinu.
- **Presmerovanie hovorov:** Táto funkcia umožňuje presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo. Vyžaduje sieťovú podporu, preto, prosím, kontaktujte operátora siete, ktorý vám oznámi bližšie informácie. Funkcia presmerovania hovorov ponúka nasledujúce možnosti:
 1. **Vždy presmerovať:** Presmeruje všetky hovory.
 2. **Presmerovať v prípade obsadenej linky:** Presmeruje hovory, ak práve hovoríte.
 3. **Presmerovať v prípade neprijatia hovoru:** Presmeruje neprijaté hovory.
 4. **Presmerovať v prípade nedostupnosti:** Presmeruje hovory, keď je telefón nedostupný.
 5. **Deaktivovať pre všetky hovory:** Zruší všetky nastavenia presmerovania hovorov.
- **Čakajúci hovor:** Oznámenie volajúcim, že práve hovoríte. Táto funkcia vyžaduje podporu siete.
- **Ďalšie nastavenia**
 Ak je zapnutá funkcia Automatické nahrávanie hovorov, systém automaticky nahrá všetky hovory bez otvárania rozhrania hovoru.
 Identifikácia volajúceho: Pri telefonovaní sa na obrazovke osoby, ktorej voláte, objaví vaše číslo ako číslo volajúceho. Ide o predvolené nastavenie v sieti operátora.

Textové správy


Aplikácia Textové správy umožňuje jednoduché a intuitívne zasielanie a prijímanie textových správ. Túto aplikáciu môžete spustiť ťuknutím na ikonu Textové správy  na základnej obrazovke.

Vytváranie a prezeranie správ


- Po ťuknutí na tlačidlo  môžete začať písať novú textovú správu. Zadať meno príjemcu priamo alebo ťuknite na pravé tlačidlo  a prechádzajte zoznam kontaktov. Textovú správu môžete zaslať taktiež zo základnej obrazovky:  >  > Kontakty, vyberte kontakt > ťuknite na tlačidlo  napravo od telefónneho čísla.
- Napíšte správu a ťuknite na „Odoslať“.

Kontakty: Ak zodpovedá číslo niektorému z uložených kontaktov, objaví sa rozbaľovacia ponuka pre vykonanie výberu.


Odpovedanie

- V zozname dialógov ťuknite na ten, ktorý chcete otvoriť.
- Ťuknite na textové pole v dolnej časti obrazovky, napíšte svoju odpoveď a ťuknutím na  ju odošlite.

Poslanie ďalej

- V zozname dialógov ťuknite na ten, ktorý chcete otvoriť.
- Ťuknite na správu a podržte ju.
- V kontextovom okne ťuknite na „Poslať ďalej“.
- Zadať príjemcu a odošlite ťuknutím na .





Vymazanie dialógu

- V zozname dialógov ťuknite na bod napravo od dialógu, ktorý chcete vymazať, a začiarknite ho (môžete začiarknuť aj viac dialógov).
- Ťuknutím na tlačidlo  vyberiete možnosť vymazania začiarknutého dialógu.
- V potvrdzovacom okne ťuknite na „OK“.

Vymazanie niektorej správy z dialógu

- V zozname dialógov ťuknite na ten, ktorý chcete otvoriť.
- Ťuknite na správu, ktorú chcete vymazať, a podržte ju.
- Ťuknite na „Vymazať“.

Emotikony a MMS

1. Po ťuknutí na ikonu  môžete vytvoriť novú správu.
2. Ťuknite na tlačidlo  a zvolte obsah, ktorý chcete pridať.
Ťuknutím na ikonu  prepnete na klávesnicu s emotikonami. Emotikony a informácie vo forme textu budú doručené ako krátke správy, zatiaľ čo vizitky vo formáte vCard, fotografie, audiá a videá budú doručené ako MMS. Príloha MMS nesmie byť väčšia ako 300 kb. Na posielanie MMS je potrebná príslušná služba operátora a správne nastavenie.
3. Ťuknutím na  správu odošlete.

Vyhľadávanie


1. Ťuknite na „...“ pod zoznamom dialógov.
2. Do dialógového okna hľadania zadajte slovo, ktoré hľadáte.
3. Príslušné informácie sa automaticky zobrazia v prehľade výsledkov.

Nastavenie

Ťuknite na tlačidlo Menu „...“ pod zoznamom dialógov a vykonajte nasledujúce nastavenia:








- **Zobrazenie**
Oznámenie: Pri aktivácii tejto funkcie sa obsah práve prijatej správy zobrazí v informačnom paneli.
Potvrdenie o doručení: Pri aktivácii tejto funkcie bude pre všetky odoslané správy vyžiadané potvrdenie o doručení. Ide o službu poskytovanú operátorom, pri ktorej systém ukáže, či bola správa úspešne doručená.
Možnosť otáčania obrazovky: Pri voľbe tohto nastavenia máte možnosť horizontálneho zobrazenia.
- **Pokročilé nastavenia**
Spamový filter: Odfiltrované správy budú automaticky presunuté do koša. Telefón ponúka možnosť synchronizácie s verejnou listinou spamov OS Flyme a blokovanie čísel nahlásených inými používateľmi. K dispozícii je taktiež inteligentný filter, ktorý dokáže medzi správami identifikovať spamy na základe vyhodnotenia ich obsahu.
Automatické preberanie pri roamingu: Automatické preberanie dátových správ počas roamingu.
- **Ďalšie nastavenia**
Správy OS Flyme: V prípade aktivácie môžete zdarma dostávať správy OS Flyme.
SMS centrum: Nastavte číslo SMS centra.

Prehľadávač

S telefónom M351/M353 je surfovanie na internete pre používateľa pohodlnejšie a príjemnejšie. Surfovanie začnete ťuknutím na ikonu Prehľadávač  na základnej obrazovke alebo zadaním požadovanej adresy URL do poľa slúžiaceho na rýchle hľadanie.

Otvorenie pomocou ikony Prehľadávač

Ťuknutím na ikonu Prehľadávač otvoríte prehľadávač a zobrazíte domovskú stránku v režime celej obrazovky.

- **Otvorenie internetovej stránky**
 1. Ťuknite na pole určené na vloženie adresy URL v hornej časti obrazovky.
 2. Zadajte požadovanú adresu URL.
 3. Ťuknite na klávesnici na tlačidlo „Vyhľadať“.
- **Obnovenie aktuálnej stránky**
 Ťuknite na tlačidlo  v dolnej časti obrazovky.
 Stránka sa znovu načíta a zobrazí aktualizovaný obsah.
- **Nové okno**
 Po ťuknutí na číselný kláves  v dolnej časti obrazovky sa tento kláves zmení na . Ťuknite znovu na .
- **Prezeranie záložiek**
 Ťuknutím na  v dolnej časti obrazovky zobrazíte svoje záložky.
- **Zavření aktuální stránky**
 Ťuknite na číselný kláves  v dolnej časti obrazovky, ťuknite na hornú časť stránky alebo presuňte miniatúru stránky smerom hore.
- **Zavretie aktuálnej stránky**
 Ťuknite na číselný kláves  v dolnej časti obrazovky a potom presuňte miniatúru stránky smerom dole.
- **Nastavenie domovskej stránky**
 Kedykoľvek otvoríte prehľadávač, načíta sa vaša domovská stránka.
 1. Ťuknite na tlačidlo Menu „...“ > „Nastavenie“ > „Nastaviť domovskú stránku“.
 2. Vyberte možnosť „Vlastné“, zadajte adresu URL zvolenej domovskej stránky a ťuknite na „OK“.

Ak chcete ako domovskú stránku nastaviť prázdnu stránku, editujte bežným spôsobom domovskú stránku, ale pole pre URL nechajte prázdne.

Vďaka tomu sa budú nové okná prehľadávača otvárať rýchlejšie. Ďalšou možnosťou je nastaviť ako domovskú stránku aktuálne prehliadanú stránku alebo stránku zo záložiek.


Navigácia internetovou stránkou

Vzhľadom na obmedzenú veľkosť obrazovky mobilného telefónu môže navigáciu stránkou uľahčiť funkcia približovania/odďaľovania obsahu alebo rolovania.

- Rolovanie
Rolovať môžete posunom prsta na obrazovke.
- Približovanie alebo odďaľovanie
Dvojitým ťuknutím prsta na obrazovku priblížite obsah stránky, ďalším dvojitým ťuknutím ho oddialite.
- Kopírovanie obsahu stránky
 1. Nájdite požadovaný obsah.
 2. Ťuknite na daný obsah a podržte ho.
 3. Pomocou šípok slúžiacich na výber textu vyberte požadovaný obsah a potom ťuknite na „Kopírovať“.


Prezeranie internetových stránok

Prehľadávač umožňuje otvoriť prepojenie rovnakým spôsobom ako prehľadávač na počítači.

- Otvorenie prepojenia
Ťuknutím na prepojenie otvoríte príslušnú stránku.
- Návrat na už otvorené stránky
Ťuknite na spätný kláves .
- Adresa a telefónne číslo – rýchle prepojenia
Prehľadávač dokáže vytvoriť rýchle prepojenia pre niektoré telefónne čísla, adresy a podobné informácie (ktoré už majú prepojenia).

Niekoľko okien prehľadávača

Môžete mať otvorených niekoľko okien prehľadávača a jednoducho medzi nimi prepínať.

- Otvorenie nového okna prehľadávača
Ťuknite na tlačidlo  > zadajte adresu URL alebo si vyberte stránku zo Záložiek, História alebo Najnavštevovanejších.
- Prepínanie medzi oknami prehľadávača
 1. Po ťuknutí na numerický kláves dole v strednej časti obrazovky sa zobrazia miniatúry všetkých otvorených stránok.

2. Dotykom miniatúry sa dostanete na príslušnú stránku.





- Zavretie okna

1. Po ťuknutí na numerický kláves dole v strednej časti obrazovky sa zobrazia miniatúry všetkých otvorených stránok.
2. Vybranú stránku zatvoríte ťuknutím nad danou miniatúrou alebo jej jednoduchým presunutím hore, prípadne môžete všetky stránky zavrieť posunom na obrazovke smerom dole.

Záložky

Telefón umožňuje uloženie obľúbených internetových stránok kvôli ich budúcemu použitiu.




- Pridanie novej záložky

1. Ťuknite na ikonu .
2. Po ťuknutí naľavo sa zobrazí , Záložky,  História a  Najnavštevovanejšie.




- Pridanie stránky do záložiek

1. Ťuknite na kláves Menu „...“.
2. Ťuknite na „Pridať do záložiek“.
3. Upravte názov a adresu a zvolte kategóriu podľa svojej voľby. Uložte ťuknutím na „OK“.

- Úpravy záložiek

1. Ťuknite na Záložky .
2. Ťuknutím na bod napravo od stránok ich vyberiete > .
3. Ťuknite na tlačidlo úprav  v dolnej časti obrazovky.

- Vymazanie záložky

1. Ťuknite na Záložky .
2. Ťuknutím na bod napravo od stránok ich vyberiete > .
3. Ťuknite na tlačidlo na vymazanie  v dolnej časti obrazovky.

- Vytvorenie nového priečinka

Po ťuknutí vložte názov priečinka > „OK“.

- Vytváranie, úpravy a vymazanie priečinkov


Vytvorenie priečinka

1. Ťuknite na ikonu „Záložky“ > .
2. Podržte prst na „Predvolenom priečinku“ alebo inom priečinku,



ktorý chcete upraviť.

3. Ťknite na „Vytvoriť nový priečinkok“,
4. Napíšte názov priečinka a ťknite na „OK“.

Úprava priečinkov

1. Ťknite na ikonu „Záložky“ > .
2. Podržte prst na názve priečinka.
3. Napíšte nový názov priečinka.

Vymazanie

1. Ťknite na ikonu „Záložky“ > .
2. Podržte prst na názve priečinka.
3. Ťknite na ikonu  na pravej strane.

Poznámka: Predvolený priečinkok nie je možné vymazať.

Zdieľanie internetovej stránky

Ťknite na kláves Menu „...“ > „Zdieľať“.

Pridanie do záložiek

Počas prezerania môžete stránku uložiť do záložiek ťknutím na kláves Menu „...“ > „Vložiť do záložiek“.

Vyžiadanie verzie stránok určenej pre počítač

Medzi verzou stránok určenou pre mobilné telefóny a verzou určenou pre počítače môžete prepínať tak, že otvoríte internetový prehľadávač > ťknute na kláves Menu „...“ > „Vyžiadať verziu pre počítač“.

Vymazanie histórie

Počas prezerania ťknite na kláves Menu „...“ > „Vymazať históriu“.

Nastavenie prehľadávača

Telefón umožňuje konfigurovať nastavenie prehľadávača a správu osobných informácií používateľa.

Otvorte menu prehľadávača a potom ťknite na „...“ > „Nastavenie“.

- **Identifikácia prehľadávača:** Názov prehľadávača. Prehľadávač niekedy ovplyvňuje rozloženie internetovej stránky a formát videa.
- **Nastavenie domovskej stránky:** Nastavte predvolenú adresu URL, ktorá

- **Režim súkromia:** sa načíta po otvorení prehľadávača.

V tomto režime nebude prehľadávač ukladať históriu, záznamy vyrovnávacej pamäte ani záznamy o preberaných materiáloch; všetky tieto informácie sa po zavretí prehľadávača okamžite zmažú.
- **Zobrazenie na šírku:** V prípade zapnutia tejto funkcie zobrazí prehľadávač obsah na šírku, ak pootočíte telefónom.
- **Automatické vyplňovanie:** Napíšte príslušné informácie a webové formuláre sa budú vyplňovať automaticky.
- **Vymazať všetky cookie:** Všetky cookie vymažete ťuknutím na „Vymazať všetky cookie“.
- **Ďalšie nastavenia**

 - Povolíť Flash: „Vždy“, „Na vyžiadanie“ alebo „Vypnúť“.
 - Načítanie obrázkov: V prípade vypnutia tejto funkcie nebude prehľadávač načítavať obrázky, čo zvýši rýchlosť načítania stránok.
 - Akceptácia cookies: Akceptácia cookies potrebných na to, aby internetové stránky rozpoznali používateľa (napr. automatické prihlasovanie).
 - Povolíť JavaScript: Zapnutie a vypnutie JavaScriptu.
 - Blokovanie automaticky otváraných okien: Zabraňuje automatickému otváraniu automaticky otváraných okien.
 - Otváranie stránok v ukážke: V režime Ukážka sa zobrazuje celá stránka a používateľ má prehľad o jej obsahu.
 - Predbežné načítanie výsledkov hľadania: Pri predbežnom načítaní výsledkov hľadania vyberte niektorú z možností: „Nikdy“, „Iba na Wi-Fi“ a „Vždy“.
 - Kódovanie textu: Možnosť zmeny kódovacieho štandardu textu stránok v prehľadávači. Môžete vyberať z nasledujúcich možností:

latinka-1 (ISO-8859-1), Unicode (UTF-8), čínština (GBK), čínština (Big5), japončina (ISO-2022-JP), japončina (SHIFT_JIS), japončina (EUC-JP) a kórejčina (EUC-KR).

Zobrazenie bezpečnostných varovaní:

Bezpečnostné varovania sa objavia v prípadoch bezpečnostných problémov (zastaraný alebo neplatný certifikát).

Povoliť zisťovanie údajov o lokalite:

Umožňuje internetovým stránkam získať informácie o lokalite používateľa.

Nastavenie internetových stránok:

Správa pokročilých nastavení internetových stránok.

Resetovať na predvolené nastavenia:

Obnoviť všetky pôvodné nastavenia prehľadávača.

E-mail

M351/M353 používa štandardný poštový systém, ktorý umožňuje čítať a posilať e-maily prostredníctvom aplikácie E-mail, ktorá je konfigurovaná tak, aby dokázala spolupracovať s väčšinou hlavných poskytovateľov elektronickej pošty.

Aplikáciu spustíte ťuknutím na ikonu „E-mail“ nachádzajúcu sa na základnej obrazovke.

Otvoriť E-mail a stránku konta

V aplikácii E-mail si môžete čítať svoje e-maily.

- Otvorenie aplikácie E-mail

Ťuknite na ikonu E-mail na základnej obrazovke. Pri prvom použití tejto aplikácie treba vytvoriť e-mailové konto. Systém vás prevedie jeho vytvorením. Po vytvorení konta zobrazí aplikácia priečinok pre doručenu poštu.

- Otvorenie stránky konta

Ťuknutím na ikonu E-mail vstúpite do doručenej pošty.

Zobrazia sa nové e-maily. K skorším e-mailom sa dostanete prejdením obrazovky smerom dole.

E-mailly

Telefón umožňuje čítanie a písanie e-mailov v priečinku „Doručená pošta“ alebo akomkoľvek inom priečinku platného konta. Po prejdení doprava uvidíte naľavo posúvač, kde môžete ťuknutím otvoriť priečinky ako „Odoslaná pošta“, „Kôš“, „Rozpísané“ atď.

Na stránke s prehľadom e-mailov môžete ťuknutím na bod na pravej strane vybrať e-mailly a presunúť ich do iného priečinka.





Ťuknutím na  vykonáte aktualizáciu.

Ťuknutím na  začnete písať nový e-mail.

Ťuknutím na  spustíte hľadanie.

Odpovedanie na e-mailly




Môžete odpovedať, posilať ďalej, mazať a spravovať doručené správy.

- **Odpovedanie alebo poslanie ďalej**
Vstúpte do doručenej pošty a ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.
 Odpovedať
 Odpovedať všetkým
 Poslať ďalej.
- **Označenie e-mailu ako nový (alebo prečítaný)**
Pri čítaní e-mailu ťuknite na „...“ > „Označiť neprečítaný“.
- **Vymazanie e-mailu**
E-mailly môžete vymazať ťuknutím na bod napravo od titulku e-mailu a potom ťuknutím na , prípadne môžete po prečítaní e-mailu ťuknúť na „...“ > „Vymazať“.
- **Označovanie e-mailov hviezdíčkou**
V prehľade e-mailov môžete ťuknúť na bod napravo od titulku e-mailu > „Pridať hviezdíčku“, a tým označiť daný e-mail. Prejdením doprava aktivujete posúvač a po ťuknutí na „Označené hviezdíčkou“ uvidíte všetky e-mailly označené hviezdíčkou.
Toto nastavenie bude synchronizované na serveri elektronickej pošty.

V prípade väčšiny typov kont sa zmazané správy ukladajú do priečinka určeného na tento účel. Ak omylom zmažete niektorý e-mail, môžete ho obnoviť. V aplikácii E-mail prejdením doprava aktivujte posúvač a potom otvorte priečinok „Kôš“.

Napísanie a odoslanie e-mailu

E-maily môžete posielat' jednotlivcom aj skupinám.

1. V aplikácii E-mail môžete ťuknutím na tlačidlo  začat' písať.
 2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Ak máte adresu medzi existujúcimi kontaktmi, môžete ju ťuknutím pridať do poľa príjemcu.
 3. Zadajte adresy do polí „Kópia / Skrytá kópia“. Po ťuknutí na tlačidlo „Kópia / Skrytá kópia“ sa odkryjú dve polia, jedno pre „Kópia“ a druhé pre „Skrytá kópia“.
 4. Ak podržíte prst na poli „Príjemca“ alebo „Kópia / Skrytá kópia“, bude možné presunúť adresu do požadovaného stĺpca.
 5. Napíšte predmet správy.
 6. Napíšte správu.
 7. Prílohy môžete pridať ťuknutím na „Pripojiť“. Ťuknutím na  otvoríte galériu fotografií, ťuknutím na  fotografie pripojíte.
 8. Pripravený e-mail odošlete ťuknutím na tlačidlo „Odoslať“.
Ak nie je e-mail pripravený na odoslanie, ťuknite na tlačidlo „Späť“.
E-mail sa automaticky uloží do priečinka Rozpísaná pošta.
- **Priečinky konta**
Každé konto má priečinky Doručená pošta, Rozpísaná pošta, Odoslaná pošta, Kôš a Spam. V závislosti od poskytovateľa elektronickej pošty sú možné aj niektoré ďalšie priečinky.

Pridávanie a úpravy e-mailových kont

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail budete požiadaní o zriadenie e-mailového konta. Potom môžete nakonfigurovať aplikáciu E-mail na prijímanie a odosielanie e-mailov z ďalších kont. Konfigurácia kont sa vykonáva na obrazovke nastavenia aplikácie E-mail.

Sprievodca nastavením e-mailu môže pomôcť nastaviť kontá u najobľúbenejších poskytovateľov elektronickej pošty vrátane poskytovateľov používajúcich protokoly POP3, IMAP či SMTP.

Môžete si taktiež nakonfigurovať konto Exchange.

- **Pridanie konta**
 1. Otvorte aplikáciu E-mail.
 2. Ťuknite na kláves Menu „...“ > „Nastavenie“ > „Pridať konto“.
Počas tohto procesu zadajte svoju e-mailovú adresu, heslo a meno (nepovinné). Ak máte viac e-mailových adries, môžete vybrať predvolené konto pre odosielanú poštu.

3. Vyberte príslušný typ konta a ťuknite na „Hotovo“.


Nastavenie sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa elektronickej pošty. Ak si nie ste istí nastavením, kontaktujte, prosím, svojho poskytovateľa elektronickej pošty.

Ak si vyžaduje sprievodca nastavením ďalšie informácie, budete o ne požiadaní po ťuknutí na „Hotovo“. Kontaktujte svojho poskytovateľa elektronickej pošty, ak si nie ste istí požadovaným nastavením.

Po nastavení budú e-maily synchronizované zo servera elektronickej pošty a môžete toto svoje nové konto začať používať na odosielanie a prijímanie správ.

Nastavenie e-mailového konta

Ťuknite na kláves Menu „...“ > „Nastavenie“ > vyberte e-mailové konto.

- **Frekvencia synchronizácie**
Vyberte Synchronizovať → vyberte frekvenciu synchronizácie: „Tri dni“, „Týždeň“, „Mesiac“ alebo „Všetko“.
- **Nastavenie servera prichádzajúcej pošty**
Nakonfigurujte server prichádzajúcej pošty svojho e-mailového konta.
- **Nastavenie schránky**
Možnosť pridania, premenovania alebo vymazania konta alebo nakonfigurovania upozornenia na prichádzajúcu poštu (tzv. push).
- **Podpis**
Možnosť vkladania vášho podpisu na koniec všetkých e-mailov.
- **Odstránenie konta**
 1. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na .
 2. Ťuknite na „OK“.

Predvolené konto

Vyberte konto, z ktorého chcete odosielať e-maily.

Všeobecné nastavenia

Môžete meniť nastavenie konta vrátane aktualizácie priečinka Doručená pošta, nastavenie oznámení, zasielanie skrytých kópií na vlastný e-mail atď.

E-mailový filter: E-maily od odosielateľov na čiernej listine budú automaticky smerované do koša.

Automatické vyspávanie

priečinka Kôš: Môžete nastaviť frekvenciu, s akou budú automaticky mazané e-maily z priečinka Kôš. Možnosti sú „Vypnúť“, „Týždenne“, „Po dvoch týždňoch“ a

- „Mesačne“.
- Čierna listina:** E-maily od odosielateľov na čiernej listine budú automaticky smerované do koša.
- Verejná čierna listina Flyme:** Možnosť synchronizácie s verejnou čiernou listinou Flyme.
- Dopyt na komprimáciu obrázkov:** Ak je táto funkcia zapnutá, objaví sa tento dopyt zakaždým pri pripojení obrázkovej prílohy.
- Automatické načítanie príloh:** V režime mobilného dátového pripojenia vyberte, či sa majú automaticky načítať prílohy.
- Režim zobrazenia na šírku:** Ak je táto funkcia zapnutá, môžete využiť zobrazenie na šírku.
- Upozornenie na nové e-maily:** Aktualizácia informačného panela – informácia o prichádzajúcich e-mailoch.
- Vždy si zasielať skrytú kópiu:** Zasielanie skrytej kópie na vlastný e-mail.
- Po dokončení zmien sa vrátite a uložíte nastavenie po ťuknutí na kláves Späť.

Vyhľadávanie e-mailov

Ťuknutím na  spustíte hľadanie. Výsledky hľadania sa zobrazia v prehľade.

Triedenie e-mailov podľa predmetu

E-maily môžete triediť podľa predmetu po ťuknutí na „...“ > „Vlákno“.










Hudba

Telefón podporuje celý rad hudobných formátov a ponúka najrôznejšie prvky vrátane grafiky pre albumy, spektier, textov skladieb a ekvalizéra. Aplikáciu Hudba spustíte ťuknutím na ikonu „Hudba“ na základnej obrazovke.



Prehrávanie

Hudobné priečinky môžete organizovať a prehrávať po playlistoch, jednotlivých skladbách, albumoch alebo ako všetko.


Ovládanie

Prehrať / Pozastaviť prehrávanie:	Ťuknutím na  prehrávate hudbu, ťuknutím na  prehrávanie pozastavíte.
Ďalšia/Predchádzajúca:	Ťuknutím na  alebo  preskočíte na predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu.
Hlasitosť:	Hlasitosť zvýšite alebo znížite pohybom posuvného tlačidla regulácie hlasitosti na obrazovke alebo na telefóne.
Ovládacie tlačidlá:	Na ovládanie použite posuvné ovládacie tlačidlá.
Opakovať:	Ťuknite na ikonu opakovania,  na opakovanie jednej skladby,  na opakovanie všetkých skladieb v playliste,  na zrušenie opakovania.
Náhodné prehrávanie:	Ťuknutím na  vstúpite do režimu náhodného prehrávania  . Opätovným ťuknutím tento režim opustíte.



Vytvorenie nového playlistu

1. Vyberte skladbu a ťuknite na ikonu  v dolnej časti obrazovky.
2. Zadajte požadovaný názov playlistu a potom ťuknite na „OK“.
3. Pridanie skladieb na playlist:
Môžete zadať „Všetky skladby“ > vyberte skladby ťuknutím na bod napravo od titulu > ťuknúť na  > pridať na playlist.

Úpravy playlistu

1. Playlist vyberte ťuknutím na bod napravo od titulu.
2. Ťuknite na  > ťuknite na „Premenovať playlist“ > „Uložiť“.


Pridať práve prehrávanú skladbu na playlist

1. Vyberte skladbu a prehrajte ju ťuknutím na .
2. Počas prehrávania pridáte práve prehrávanú skladbu na aktuálny playlist ťuknutím na .


Vymazanie skladieb

Vyberte skladby, ktoré chcete vymazať, a ťuknutím na  dokončíte

vymazanie. Telefón umožňuje vymazať jednu skladbu alebo niekoľko skladieb naraz.

Otvorte playlist a vyberte skladby, ktoré chcete vymazať. Následným ťuknutím na  vymažete vybrané skladby z playlistu.

Vymazanie playlistu

Ťuknite na  na pravej strane playlistu > vyberte „Vymazať“ > Vymazanie dokončené.

Poznámka: Týmto úkonom zmažete iba playlist, nie skladby uložené na disku. Bude zmazaný iba vybraný playlist, ostatné playlisty zostanú zachované.


Vyhľadávanie skladieb

Ťuknutím na ikonu vyhľadávania v pravej dolnej časti obrazovky vstúpite na stránku vyhľadávania.

Aktualizácia databázy informácií o hudbe

Hudobné súbory skopírované do priečinka Hudba budú automaticky pridané do knižnice hudobných súborov.

Rýchlosť pridávania nových skladieb závisí predovšetkým od počtu skladieb. Aktualizácia databázy s väčším počtom skladieb trvá dlhšie.

Ťuknutím na sivú miniaplikáciu na ovládanie hudby v dolnej časti obrazovky vstúpite do rozhrania „Práve prehrávané“. V tomto rozhraní sa môžete ťuknutím na  vrátiť späť na predchádzajúce rozhranie.

Časovač vypnutia

V rozhraní prehrávania hudby ťuknite na „...“ > „Časovač vypnutia“ a potom nastavte čas.

Ekvalizér

Na telefóne s pripojenými slúchadlami ťuknite na „...“ > „Ekvalizér“ a upravte zvukový efekt.

Aktualizácia len prostredníctvom WLAN

Aktualizujte informácie o hudbe iba pri pripojení WLAN.

Video

M351/M353 prehráva videá vo vysokom rozlíšení, podporuje široký rad videoformátov a ponúka skvelý vizuálny zážitok. Prehrávač videa spustíte ťuknutím na aplikáciu „Video“ na základnej obrazovke.

Prehrávanie videa

V aplikácii Video si video prehráte po ťuknutí na miniatúru vybraného videa.

Základná obrazovka

Na základnej obrazovke prejdete na základnú obrazovku Video po ťuknutí na ikonu Video. Ťuknutím na vybrané video spustíte jeho prehrávanie.

Posunom doprava aktivujete menu. Na základnej obrazovke prejdete na základnú obrazovku Video po ťuknutí na ikonu Video. Ťuknutím na vybrané video spustíte jeho prehrávanie. Posunom doprava aktivujete menu.

- Osobné centrum

Oblíbené: Vaše oblíbené videá

História: zoznam videí, ktoré ste sledovali

- Kanály



Videocentrum ponúka kanály, ako sú televízne seriály, zábavné relácie, anime, dokumenty, otvorené kurzy, šport, rekreáciu, módu, Dolby kanál atď. Do každého kanálu môžete vstúpiť a prehrať si jeho obsah jednoduchým dotykcom. Obsah každého kanálu je možné usporiadať podľa času, popularity a recenzií.

Moje video

Pri prehrávaní videa prehrávač automaticky upraví orientáciu a režim.

Ťuknutím na obrazovku aktivujete ovládače prehrávania.


Prehrávať / Pozastaviť prehrávanie:

Ťuknutím na  prehráte video, ťuknutím na  pozastavíte jeho prehrávanie.

Preskočiť:

Preskočiť na akékoľvek miesto v prehrávaní videa posunutím kamkoľvek na časovej osi preskočíte.


Späť na zoznam videí:



Počas prehrávania videa aktivujete dotykcom obrazovky ovládacie funkcie, dotykcom  sa vrátite na zoznam videí.

Regulácia jasů:

Jas môžete upraviť posuvným tlačidlom regulácie jasů, hneď ako sa zobrazia ovládacie funkcie.

Prehľad všetkých videí:

Ťuknutím na obrazovku aktivujete ovládacie menu a ťuknutím na  zobrazíte prehľad všetkých videí. Alebo môžete playlist zobrazit posunom prsta hore po obrazovke počas prehrávania videa.

Prehrávanie:	Pri prehrávaní videa aktivujte menu ťuknutím, ťuknite na „...“ a vyberte „Jedno prehranie“, „Jeden cyklus“, „Nepretržité prehrávanie“ atď.
Približovanie/ odďaľovanie:	Počas prehrávania môžete prepínať medzi tro- mi režimami zobrazenia dvojitém ťuknutím na dané video. Obraz podľa ťubovôle priblížite/ odďalíte pohybom prstov od seba / k sebe.
Prepnutie na iné video:	Pri prehrávaní aktivujte menu ťuknutím na obrazovku. Ťuknutím na  alebo  prejdete na nasledujúce alebo predchádzajúce video.
Vymazanie videa:	V zozname videí ťuknite na video, podržte ho a presuňte do koša.

Galéria




M351/M353 umožňuje jednoduché prezeranie fotografií. Aplikáciu Galéria spustíte ťuknutím na ikonu Galéria nachádzajúcu sa na základnej obrazovke.

Prezeranie obrázkov




1. Ťuknite na priečinok s fotografiami, ktorý si chcete prezeráť.
2. Ťuknutím na miniatúru vybranej fotografie zobrazíte danú fotografiu v režime celej obrazovky. Ťuknutím na tlačidlo prehrávania spustíte prezentáciu.
3. Prejdením prsta doľava alebo doprava prejdete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
4. Prezeranie fotografie v režime zobrazenia na šírku:
Otočte telefónom M351/M353 o 90°. Fotografia sa automaticky otočí a prispôsobí obrazovke.
5. Pri prezeraní jednotlivých fotografií môžete:
 - ① Priblížiť si ktorúkoľvek časť:
Dvojitém ťuknutím na vybranú časť si danú časť priblížite, ďalším dvojitém ťuknutím ju odďalíte.
 - ② Priblížiť alebo odďaliť:
Priblížením alebo odďalením dvoch prstov na obrazovke fotografiu priblížite alebo odďalíte.

- ③ Posúvať fotografiu:
Pri prezeraní približenej fotografie môžete fotografiu posúvať pohybom prsta na obrazovke.
- ④ Priblížiť alebo oddáľiť pri použití jednou rukou:
Používáte-li telefon jednou rukou, môžete si fotografiu priblížiť alebo oddáľiť dvojím klepnutím na fotografiu a jejím ťažením.


Zdieľanie fotografií

Pri prezeraní fotografií v režime celej obrazovky môžete ťuknúť na fotografiu >  > ťuknúť na fotografiu (vybraná fotografia sa zvýrazní, opätovným ťuknutím voľbu zrušíte) >  „Zdieľať e-mailom“. Pri ťuknutí na  môžete vyberať z možností „E-mail“, „MMS“, „Bluetooth“ a ďalších.

Vymazanie fotografií



Pri prezeraní fotografií v režime celej obrazovky ťuknite na fotografiu >  „Vymazať“. Prípadne ťuknite na fotografiu >  > ťuknite na fotografie (možnosť výberu viacerých fotografií) >  „Vymazať“.

Úpravy fotografií

Pri prezeraní fotografií v režime celej obrazovky môžete vybranú fotografiu orezať ťuknutím na fotografiu > . Modrý rámček ohraničuje vybranú oblasť. Oblasť mimo rámčeka bude odrezaná. Vybranú oblasť môžete upraviť posúvaním štyroch rohov rámčeka > po ťuknutí na „Voľne“ vyberiete mierku fotografie > „Uložiť“.

Ďalšie možnosti


Pri prezeraní fotografií ťuknite na vybranú fotografiu > kláves Menu „...“.

- | | |
|-----------------------|--|
| Upravovať: | V spodnej časti môžete pre danú fotografiu zvoliť filter (Žiadny, Jas, Toy, Svetlo, Stará fotografia, Ráno atď.) |
| Otáčať: | Otáčať doľava  , otáčať doprava  . |
| Označiť: | Možnosť označenia fotografie znakmi alebo slovami. |
| Informácie: | Tu uvidíte informácie o fotografii (názov, dátum, šírka, výška, orientácia, výrobca, model, ohnisková dĺžka, clona, umiestnenie atď.). |
| Nastaviť ako pozadie: | Nastavenie fotografie ako pozadie pre „Zamknutú obrazovku“ alebo „Základnú obrazovku“. |

Fotoaparát

Vďaka fotoaparátu M351/M353 budete môcť vytvárať fotografie a videoklipy a zdieľať nádherné momenty s priateľmi a rodinou. Aplikáciu spustíte ťuknutím na ikonu „Fotoaparát“ na základnej obrazovke.





Vytváranie fotografií

Ťuknutím na obrazovku zaostríte, a keď rámček výberu zozelenie, ťuknutím na  urobíte fotografiu. Dvojším ťuknutím na obrazovku aktivujete posuvné tlačidlo na úpravu expozície, ktoré má počítačnú hodnotu 0.


Predný/zadný fotoaparát


Ťuknutím na  prepnete medzi predným a zadným fotoaparátom.

Vytvorenie videonahrávky

1. Nahrávanie spustíte ťuknutím na  > . V hornom ľavom rohu sa zobrazuje čas nahrávania.
2. Prehrávanie videa pozastavíte ťuknutím na .
3. Nahrávanie zastavíte ťuknutím na .
4. Ak chcete sledovať nahrané video, ťuknite na miniatúru dole vľavo.

Blesk

Pri vytváraní fotografií zadným fotoaparátom: ťuknite >  > „Zapnúť“, „Vypnúť“ alebo „Auto“.

Pri vytváraní videonahrávok zadným fotoaparátom: ťuknite >  > „Zapnúť“ alebo „Vypnúť“.

Prezeranie fotografií a videonahrávok

- Fotografie a videá si môžete prezeráť priamo v aplikácii Fotoaparát:
 1. Ak ste v režime vytvárania fotografií alebo videonahrávok;
 2. Ťuknite na miniatúru v ľavom dolnom rohu (bude to miniatúra poslednej fotografie/video).
 3. Otvorí sa Galéria, v ktorej budete môcť prezeráť fotografie a videá v zobrazení cez celú obrazovku len po dotyku na miniatúru. Posunutím doľava alebo doprava sa dostanete na predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.

Centrum aplikácií

Vývojári spoločnosti Meizu vyvinuli široký rad aplikácií, ktorými môžete prechádzať podľa dátumu, popularity a kategórie. Centrum aplikácií otvoríte ťuknutím na ikonu „Centrum aplikácií“ na základnej obrazovke.

Základná obrazovka

1. Po spustení sa zobrazí základná obrazovka Centra aplikácií.
2. Na základnej obrazovke sa objavia niektoré odporúčané aplikácie (najobľúbenejšie a vysokokvalitné aplikácie).
3. Po ťuknutí na obrázok alebo ikonu na základnej obrazovke sa zobrazia informácie o danej aplikácii.
4. Aplikáciu si môžete prevziať alebo zdieľať na stránke s informáciami.
5. Po prevzatí môžete na stránku s informáciami pridať svoju recenziu či hodnotenie danej aplikácie.

Najobľúbenejšie

Zoznam najobľúbenejších aplikácií môže byť usporiadaný podľa hodnotenia, počtu prevzatí, inštalácií, nákupov atď.

1. Otvorte Centrum aplikácií a po ťuknutí na „Najobľúbenejšie“ uvidíte najobľúbenejšie aplikácie.
2. Po ťuknutí na aplikáciu môžete vstúpiť na stránku s informáciami, kde môžete aplikáciu prevziať, ohodnotiť alebo zdieľať.

Odporúčania

V tomto mieste sa zobrazia aplikácie vybrané editormi a sprevádzané úspešnými ilustráciami a návodmi.

Hry

Najobľúbenejšie herné aplikácie v kategóriách: „Hranie rolí“, „Akčné“, „Oddychové“, „Strategické“ a „Športové“.

Bezplatné aplikácie

Aplikácie označené v pravom rohu logom „Free“ (Zdarma) si môžete prevziať zdarma. Po ťuknutí na ikonu aplikácie môžete vstúpiť na stránku s informáciami, kde môžete aplikáciu prevziať a inštalovať.


Platené aplikácie

1. Aplikácie označené v pravom rohu logom „¥X“ treba pred inštaláciou zaplatiť.
2. Ťuknutím na ikonu aplikácie vstúpíte na stránku s informáciami, kde si


môžete bezplatne prevziať a nainštalovať skúšobnú verziu aplikácie.

3. Po ťuknutí na „X“ sa prihláste a vykonajte úhradu za prevzatie.

Vyhľadávanie aplikácií

1. Ťuknutím na  v dolnej časti sa dostanete na stránku vyhľadávania.
2. Napíšte názov aplikácie a potom ťuknite na „Hľadať“.
3. V zozname výsledkov hľadania ťuknite na požadovanú aplikáciu. Tak sa dostanete na stránku s informáciami o aplikácii, kde môžete aplikáciu prevziať, ohodnotiť a zdieľať.

Moje aplikácie

Po otvorení Centra aplikácií ťuknite na ikonu  v dolnej časti, ktorou otvoríte Moje aplikácie, kde môžete spravovať nainštalované aplikácie (aktualizovať, odinštalovať); ak máte konto Flyme, môžete preberať aplikácie, ktoré nie sú v danom zariadení.

Kategórie

Po otvorení Centra aplikácií posuňte obrazovku doprava a na ľavej strane uvidíte zoznam kategórií.

1. Sú tu kategórie ako Najobľúbenejšie aplikácie, Vzhľady, Hry, Utility, Multimédiá, Doprava, Sociálna sieť, Správy a Financie.
2. Môžete zadať kategóriu, o ktorú máte záujem, a preberať aplikácie.

Osobné centrum

Po otvorení Centra aplikácií posuňte obrazovku doprava a v dolnej časti ľavého posúvača uvidíte konto osobného centra.

Na stránke osobného centra môžete dobíjať konto a vykonávať prevody.

2. Bude tu zobrazená vaša história nákupov a dobíjaní.

Dokumenty

Tu si môžete prezerať všetky súbory a priečinky uložené v pamäti M351/M353 a taktiež ich kopírovať, mazať, presúvať, šifrovať atď.

Aplikáciu spustíte ťuknutím na ikonu Dokumenty na základnej obrazovke.

Prezeranie

Otvorte „Dokumenty“ a ťuknutím na vybraný priečinok ho otvorte. Na ľavej strane sa zobrazí adresár. Ťuknutím na ľavú stranu názvu priečinka sa vrátite. Ťuknutím na priečinok ho automaticky otvoríte v

jeho predvolenej aplikácii. Ak ťuknete napr. na hudobný súbor, otvorí sa automaticky aplikácia Hudba a skladba sa začne prehrávať.

Poznámka: Pri ukončení si telefón zapamätá posledný prehliadaný priečinok. Ťuknutím na kláves Späť sa vrátite do adresára.

Úpravy súborov

Môžete hromadne kopírovať alebo presúvať súbory medzi jednotlivými priečinkami. Môžete taktiež meniť názvy súborov. V aplikácii Dokumenty vyberte požadovaný súbor ťuknutím na bod výberu vedľa súboru a potom ťuknite na „...“ a zvolte možnosť „Vybrať všetko“, „Kopírovať“, „Prenovať“, „Komprimovať“, „Zašifovať“ atď.


Zdieľanie súborov

1. Otvorte „Dokumenty“ a vyberte súbor či súbory, ktoré chcete poslať.
2. Ťuknite na „...“. V závislosti od typu môžete súbory posilať e-mailom, cez Bluetooth alebo ako MMS.

E-mail:	Ak máte vytvorené e-mailové kontá, môžete súbory posilať ako prílohy e-mailov.
Bluetooth:	Zapnite Bluetooth a vyberte zariadenie Bluetooth, kam chcete súbor poslať.
MMS:	Vizitky vCard, fotografie, audio- alebo videosúbory menšie než 300 kb môžete zasielať ako MMS.

Poznámka: Priečinky nie je možné zdieľať.

Vymazávanie súborov

1. Otvorte „Dokumenty“ a vyberte súbor či súbory, ktoré chcete vymazať.
2. Ťuknite na ikonu  a potvrdte ťuknutím na „Zmazať“.

Poznámka: Vymazané súbory a priečinky nie je možné obnoviť.

Vytvorenie nového priečinka

1. Otvorte „Dokumenty“ a ťuknite na kláves Menu „...“ > „Nový priečinok“.
2. Napíšte názov priečinka a potom ťuknite na „Uložiť“.

Šifrovanie súborov

1. Vyberte súbory, ktoré potrebujete zašifrovať, ťuknite na „...“ a potom na „Presunúť do trezora“.

2. Ak je nastavené heslo, na obrazovke sa zobrazia súbory, ktoré boli úspešne presunuté.
3. Napíšte príslušné heslo a ťuknutím na „OK“ ukončíte šifrovanie.

Poznámka: V prípade neexistencie systémového hesla vyskočí upozornenie, ktoré vás prevedie jeho nastavením.

4. Na otvorenie zašifrovaného súboru alebo priečinka budete potrebovať heslo.

Ak je zašifrovaným súborom fotografia, nebude sa zobrazovať jej miniatúra.

Komprimovanie dokumentov

1. Otvorte „Dokumenty“ a vyberte súbor(y) alebo priečinok či priečinky, ktoré chcete komprimovať.
2. Ťuknite na „...“ > „Komprimovať“ a potom napíšte názov komprimovaných súborov.
3. Ťuknutím na „OK“ súbory uložíte.

Dekomprimovanie dokumentov


1. Otvorte „Dokumenty“ a vyberte súbor(y) alebo priečinok či priečinky, ktoré chcete dekomprimovať.
2. Ťuknite na „Dekomprimovať“ v pravom dolnom rohu obrazovky a zapamätajte si miesto, kde sú dekomprimované súbory uložené.

Kalendár

Kalendár môžete používať na organizovanie schôdzok. Aplikáciu Kalendár spustíte ťuknutím na jej ikonu na základnej obrazovke.

Prezeranie prehľadu schôdzok, plánu na mesiac, deň atď.

Režim Mesiac: Zobrazuje všetky akcie naplánované na daný mesiac.

Režim Týždeň: Ťuknutím  prepnete na režim Týždeň, v ktorom sa zobrazia všetky akcie naplánované na daný týždeň.

Režim Deň: V režime Mesiac alebo Týždeň ťuknite na ktorýkoľvek deň. Tým prepnete na režim Deň, kde sa zobrazia všetky akcie naplánované na daný deň.

Akcie


Pridanie akcie

1. Otvorte režim Deň.
2. Zadajte akciu.
Napíšte názov akcie, čas začiatku a konca akcie, miesto, popis, opakovanie a upozornenie.
3. Ťknite na „Uložiť“.

Vymazanie akcie

1. Ťknite na daný dátum a potom na časové rozmedzie akcie. Tým otvoríte akciu, ktorú chcete vymazať.
2. Ťknite na „Vymazať akciu“ a potvrdte ťknutím na „OK“.

Úprava akcie

1. Ťknite na daný dátum a potom na akciu, ktorú chcete upraviť.
2. V detailnom zobrazení môžete akciu upraviť ťknutím na .
3. Po vykonaní úprav ťknite na „Uložiť“.

Prehľadávanie akcií

1. Ťknite na „...“ > „Hľadať“.
2. Do poľa na vkladanie textu zadajte kľúčové slová a potom ťknite na „Hľadať“ v dolnom pravom rohu klávesnice. Výsledky hľadania sa zobrazia v podobe prehľadu.

Nastavenia

Ťknite na kláves Menu „...“ > „Nastavenie“ a nastavte si kontá kalendára, upozornenia, oznámenia a časy pripomenutia.







- **Nastavenie pre prezeranie kalendára**
Kontextové okná
oznámení: umožniť alebo zakázať
Predvolený čas
pre pripomenutie: nastavenie času pre pripomenutie
Prvý deň týždňa: vyberte deň, ktorý chcete mať ako prvý deň týždňa.
- **Zobrazenie kalendára**
Narodeniny kontaktu: zapnúť alebo vypnúť zobrazenie narodenín kontaktu.
Zoznam kont: zapnúť alebo vypnúť zobrazenie akcií pre niektoré kontá.
Predvolený kalendár: vybrať konto, ktoré bude predvolené.

Poznámky

Aplikácia Poznámky umožňuje rýchlo a jednoducho zapísať čokoľvek, čo vám práve napadne. Na základnej obrazovke ťuknite na ikonu „Poznámky“ a môžete začať s písaním poznámok.


Poznámku si môžete prečítať alebo upraviť po ťuknutí na poznámku.

Vytvorenie poznámky

1. Ťuknite na  a začnite písať novú poznámku.
2. Napíšte poznámku.
 Ťuknutím na  upravíte veľkosť písma, ťuknutím na  zmeníte farbu pozadia. Ťuknutím  pridáte nákupný zoznam, ťuknutím na  vložíte fotografiu vybranú z Galérie alebo Dokumentov. Ťuknutím na  nahráte hlasy a prevediete zvuky na slová, ktoré sa potom zobrazia na hlasovej karte. Ťuknutím na „...“ zmeníte „Farbu pozadia“, „Vymazať“, „Exportovať“ atď.
3. Po dokončení ťuknite na kláves Späť, ktorým úkon ukončíte. Vaša poznámka bude automaticky uložená.

Poznámka: Obrázky a hlasové karty taktiež môžete vymazať pohybom kurzora, rovnako ako poznámky vyjadrené slovami.

Úpravy poznámky

1. Otvorte stránku s detailmi poznámky.
2. Ťuknite na akékoľvek miesto poznámky a môžete ju začať upravovať.
3. Po dokončení ťuknite na spätný kláves , ktorým úkon ukončíte. Vaša poznámka sa automaticky uloží.

Vymazanie poznámky

1. Otvorte stránku s detailmi poznámky.
2. Ťuknite na kláves Menu „...“ > „Vymazať“.
3. Ťuknutím na „OK“ potvrdíte pokyn na vymazanie.

Poznámka: Poznámku môžete vymazať priamo tým, že ju vyberiete a presuniete na ikonu koša.

Zdieľanie poznámky

Otvorte poznámku a ťuknite na kláves Menu „...“ > „Zdieľať“. Poznámku môžete zdieľať cez Bluetooth, e-mailom alebo SMS. Poznámky taktiež môžete exportovať ako obrázky a texty ťuknutím na „Exportovať ako obrázok“ alebo „Exportovať ako text“.

Budík

Aplikáciu spustíte ťuknutím na ikonu Budík na základnej obrazovke.

Ťuknite na  > nastavte budík

Pridanie ďalšieho budíka


Môžete si nastaviť viac budíkov.

1. Ťuknite na „+“ > „Pridať budík“.

2. Nastavte budík:


Čas:	Nastavte čas budíka.
Opakovanie:	Vyberte, koľkokrát sa má budík zopakovať. Predvolené nastavenie je „Nikdy“.
Popis:	Doplňte k budíku popisný text.
Opakované budenie:	Nastavte čas, po ktorom sa má budík rozoznieť znovu.
Tón:	Vyberte zvuk budíka.
Hlasitosť:	Posunom tlačidla ovládania hlasitosti nastavíte hlasitosť budíka.


Úpravy a vymazanie budíka

Ťuknite  > vyberte možnosť „Upraviť“ alebo „Zmazať“. Ťuknutím na „Upraviť“ vstúpite na stránku úprav, ťuknutím na „Zmazať“ a „OK“ budík zmažete.

Zapnutie budíka

Ťuknite na vypínač na pravej strane. Ak svieti, je budík zapnutý.

Ťuknite na  > Stopky. Ťuknutím na „Štart“ začnete merať čas, ťuknutím na „Medzičas“ zaznamenáte nameranú hodnotu, ťuknutím na „Reset“ vymažete záznamy.



Ťuknite  a nastavte časovač. Ťuknutím na „Štart“ začnete merať čas, po ťuknutí „Nová úloha“ si môžete nastaviť vlastné akcie, po ťuknutí na „Tón“ nastavíte tón pripomienky.

Záznamník

Aplikáciu spustíte ťuknutím na ikonu Záznamník na základnej obrazovke. Táto aplikácia umožňuje vytváranie a prehrávanie zvukových nahrávok.

Spustenie nahrávania

Nahrávanie začnete ťuknutím na tlačidlo .


Ťuknutím na  prepnete do režimu prijímača, ťuknutím na  prepnete do režimu reproduktora.

Ukončenie nahrávania

Nahrávanie ukončíte ťuknutím na tlačidlo .

Audiosúbory sa automaticky ukladajú do priečinka /Záznamník.


Pozastavenie nahrávania

Ťuknutím na tlačidlo  pozastavíte nahrávanie. Opätovným ťuknutím na toto tlačidlo obnovíte nahrávanie.

Premenovanie nahrávky

Vyberte nahrávku > ťuknite na  > Vložte názov súboru > Uložiť.

Zdieľanie nahrávky

Po dokončení nahrávania označte nahrávku bodom výberu > ťuknite na  pre potreby zdieľania a potom vyberte možnosť zdieľania formou „E-mailu“, „MMS“ alebo cez „Bluetooth“.

Zmazanie nahrávky

Vyberte nahrávku > ťuknutím na  nahrávku zmažte.

Prehratie nahrávky

Ťuknite na nahrávku v zozname nahrávok.

Ťuknutím na + zaznamenáte čas prehrávania. To vám v prípade prerušenia prehrávania umožní pokračovať v prehrávaní od miesta, kde došlo k jeho prerušeniu.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje vykonávanie základných operácií, ako je sčítanie, odčítanie, násobenie či delenie. Aplikáciu spustíte ťuknutím na ikonu Kalkulačky na základnej obrazovke.

c: Vymazanie dát.

TT: Ťuknutím prepnete na vedeckú kalkulačku. Opätovným ťuknutím prepnete späť.

✕: Ťuknutím zobrazíte kalkulačku v plávajúcom okne nad základnou obrazovkou. Opätovným ťuknutím prepnete späť do pôvodného režimu.

Nastavenia

Telefón M351/M353 umožňuje zmeny nastavenia a individuálne úpravy vyzváňacích melódií, dátumu a času atď. Nastavenie otvoríte ťuknutím na ikonu Nastavenie na základnej obrazovke.

Individuálne úpravy

Na obrazovku môžete pridať rôzne miniaplikácie (vzhľady, animované pozadia, statické pozadia a systémové pozadia).

Vzhľad: Vzhľady obsiahnuté v systéme alebo od tretích strán.

Animované pozadia: Ťuknite na „Animované pozadia“ > „Nastaviť“.

Pozadie: Po ťuknutí na systémovú ponuku „Pozadie“ môžete nastaviť obrázok zo systémovej ponuky ako pozadie pohotovostnej alebo základnej obrazovky.

Statické pozadia: Ťuknite na „Statické pozadia“ > „Nastaviť“.

Siete

- **Mobilný hotspot:** Vytvorenie a správa bezdrôtových mobilných hotspotov.

Mobilné hotspoty umožňujú zdieľanie mobilného dátového pripojenia prostredníctvom bezdrôtovej lokálnej siete WLAN.

- **Povolenie dát:** Povolenie dátového pripojenia na internet.
- **VPN:** Vytvorenie a správa virtuálnej privátnej siete (VPN).

- **Dátové limity:** Tu môžete definovať dátové limity.
- **APN:** Nastavenie prístupových bodov pre dátové pripojenie.
- **Režim siete:** Automatické prepínanie režimu siete medzi „GSM/3G auto“, „Iba GSM“ alebo „Iba 3G“ v závislosti od konektivity
- **Dátový roaming:** Ak je povolený, budete môcť prijímať dáta v rámci roamingu.
- **Prioritizácia hovorov:** Iba pre siete GSM.
- **Operátor siete:** Správa nastavenia operátora siete. Ak vyberiete sieť ručne, potom sa v informačnom paneli v prípade nedostupnosti siete objaví oznámenie „Bez pokrytia“ a v takom prípade nebudete môcť používať sieť.
- **PPPoE:** Nastavenie mena používateľa a hesla PPPoE.

WLAN

Možnosť zapnúť bezdrôtové rádio.

- **Pripojenie k sieti:** používateľsky definovaná sieť, ktorá umožňuje konfiguráciu mena a zabezpečenie (WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK).
- **Pripojenie cez WPS:** Pripojenie na blízke siete WPS.
- **WLAN Direct:** Vyhľadanie siete WLAN Direct.
- **Rozšírené nastavenia**

Bluetooth

M351/M353 používa technológiu Bluetooth na bezdrôtové spojenie s inými zariadeniami Bluetooth a výmenu dát. Keď je táto funkcia zapnutá, môžete upraviť „Názov zariadenia“, ktoré sa zobrazí iným zariadeniam. V prípade zapnutia „Zistiteľné“ budú môcť iné zariadenia Bluetooth v blízkom okolí nájsť M351/M353. V prípade vypnutia „Zistiteľné“ nebudú iné zariadenia Bluetooth môcť nájsť M351/M353.

Poznámka: Telefón nemusí byť kompatibilný s niektorými zariadeniami a spojenie cez Bluetooth je závislé od daného prostredia.

Obrazovka

- **Obrazovka**

- Spánok:** Nastavte čas, po ktorom sa telefón prepne do režimu spánku. Tento čas by nemal byť veľmi dlhý, pretože sa pri ňom spotrebúva energia a môže dôjsť k poškodeniu obrazovky.
- Veľkosť písma:** Nastavenie veľkosti písma pre históriu volaní, kontakty, správy atď.
- Stav batérie:** V prípade aktivácie sa na informačnom paneli zobrazí informácia o zostávajúcej energii (vyjadrené v percentách).

- Jas

- Automatické Automatické nastavenie jasu:** Automatické nastavenie jasu obrazovky podľa daného prostredia.
- Jas obrazovky:** Jas obrazovky upravíte pomocou posúvača. Vyšší jas spotrebúva viac energie.
- Podsvietené klávesy:** Upravenie jasu podsvietených klávesov.

- Výstup

- Bezdrôtový prenos:** Zapnúť/Vypnúť.

Zvuk

- Zvuk

- Tichý režim:** V tichom režime sú všetky zvuky utlmené s výnimkou budíka.
- Vibrácie:** Tlačidlo Vibrácie umožňuje zapínať a vypínať funkciu vibrácie.
- Zosilňovanie:** Hlasitosť zvonenia sa postupne zvyšuje.
- Hlasitosť:** Hlasitosť zvonenia môžete nastaviť posunom tlačidla ovládania hlasitosti.

- Vyzváňacie melódie a tóny oznámení

- Vyzváňacie melódie telefónu:** Nastavenie vyzváňacej melódie telefónu
- Tón správy:** Nastavenie tónu správy
- Tón nového e-mailu:** Nastavenie tónu upozornenia na nový e-mail

Tón upozornenia kalendára:	Nastavenie tónu upozornenia na akciu uvedenú v kalendári
Tón oznámenia:	Nastavenie tónu oznámenia
• Spätná väzba	
Tóny numerickej klávesnice:	Prehrá zvuky spojené s používaním numerickej klávesnice
Tóny klávesnice:	Prehrá zvuky spojené s používaním virtuálnej klávesnice
Tón zámku obrazovky:	Prehrá zvuk spojený s odomknutím obrazovky
Tón spúšte fotoaparátu:	Prehrá zvuk spojený s vytváraním fotografií

Kontrola aplikácií

Zapnúť/vypnúť oznámenia z aplikácií.

Zabezpečenie a poloha

Odomknutie obrazovky Nastavenie zámku obrazovky: Bráni použitiu telefónu bez súhlasu.

1. Zadajte heslo s minimálne 4 číslicami.
2. Opätovným zadaním heslo potvrdíte.
3. Ťknite na „OK“.

Heslo na odomknutie odstránite vypnutím zámku. Ak chcete zmeniť heslo, ťknite na „Reset“. Ak chcete aktivovať zámok obrazovky, budete na prístup na základnú obrazovku potrebovať správne heslo. Môžete si nastaviť vlastné heslo a taktiež aktivovať režim Host’.

• Služby lokalizácie

Zapnutá funkcia služieb lokalizácie: Zaznamenávajú sa informácie o polohe.

• Použitie satelitov GPS:

So zapnutou funkciou GPS získate informácie o polohe s presnosťou na úrovni ulíc. Presnosť GPS závisí od aktuálneho stavu oblohy a ďalších faktorov. Používa bezdrôtové siete. Na zvýšenie presnosti zistenia polohy sa v prípade aktivácie používajú siete WLAN.

- Povolenie a oprávnenie

Umožnenie inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov:

Ak je táto možnosť zapnutá, môžete inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.

Správcovia zariadenia:

Prezeranie alebo deaktivácia správcov zariadenia.

Inštalácia certifikátov z disku:

Inštalácia zašifrovaného certifikátu z disku.

Vymazanie oprávnení:

Vymazanie všetkých oprávnení a nové nastavenie hesla.

- Zapojte sa do programu zlepšovania používateľského pohodlia
Štatistické údaje budú použité iba na účely zdokonaľovania produktu.
Súkromné informácie nebudú prezradené.

Jazyk a čas

- Výber jazyka čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), angličtina atď.
- Klávesnica Nastavenie automatického písania veľkých písmen, aktualizácia slovníka a výber jazyka.
- Dátum a čas
Automaticky: Automatické vyžiadanie dátumu a času od operátora.
- Nastavenie dátumu: Ak nie je automatické nastavenie možné, nastavte dátum ručne.
- Výber časového pásma: Ak nie je automatické nastavenie možné, nastavte časové pásmo ručne.
- Nastavenie času: Ak nie je automatické nastavenie možné, nastavte čas ručne.
- 24-hodinový formát: 24-hodinový časový formát namiesto 12-hodinového.

Dostupnosť

Hmatová spätná väzba:

Vibrácie telefónu pri použití tlačidla Domov.

Oznámenie LED:

Ak je táto funkcia zapnutá, bude telefón blikaním svetiel upozorňovať na zmeškané hovory, neprečítané e-maily a správy či iné oznámenia.

Rýchle nabíjanie

cez USB: Ak je táto funkcia zapnutá, zrýchli sa dobíjanie cez USB.

Energeticky úsporný režim: Ak je zapnutý, šetrí energiu.

Kalibrácia senzora priblíženia: Kalibrácia senzora priblíženia.

- Vývojárske možnosti nastavenia

Ladenie USB: Aktivuje režim ladenia pre čas pripojenia zariadenia USB.

Neprechádzať do režimu spánku: Obrazovka pri nabíjaní nikdy neprejde do režimu spánku.

Povoliť falošnú polohu: Ak je táto funkcia zapnutá, telefón umožňuje vývojárom použiť falošnú polohu na potreby testov.

- Ďalšie nastavenia

Cesta inštalácie aplikácií tretích strán:
Ak je táto funkcia zapnutá, budú všetky dočasné súbory aplikácií tretích strán inštalované do adresára VirtualSD.

Nastavenie rozsahu gesta pre návrat:
Rozsah gesta pre návrat upravíte ťahaním posuvného tlačidla, ktoré slúži na vyznačenie rozsahu.

Kontá

Pridanie konta Flyme a ďalších kont.

O telefóne

Zahŕňa názov zariadenia, pamäť, informácie o aktualizáciách systému (aktualizácia OTA), status, právne informácie, informácie o modeli, verzii systému, verzii základného pásma, verzii hardvéru, verzii Kernel, výrobné číslo a kód IMEI.

Rôzne

Riešenie problémov

V prípade problémov sa, prosím, riadte informáciami uvedenými v tejto príručke. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte svojho predajcu alebo navštívte naše internetové stránky. Na našich oficiálnych stránkach v angličtine na adrese <http://en.meizu.com> nájdete často kladené otázky a diskusné fórum.

Zadanie PIN

Zadajte PIN vašej SIM karty. Ak tento kód nepoznáte, kontaktujte svojho operátora, ktorý vám poskytne potrebné informácie.

Zadanie PUK

Ak zadáte nesprávny PIN trikrát, vaša SIM karta sa zablokuje. Na odblokovanie budete potrebovať kód PUK.

Nedajú sa odosielať správy

Overte si, prosím, kvalitu signálu siete.

SIM karta nie je vložená

Overte si, že je SIM karta správne vložená. Overte si, že SIM karta správne funguje, nie je poškodená alebo chybná. Ak nie je funkčná, požiadajte svojho operátora o výmenu.

Mimo prevádzky alebo výpadok siete

Overte intenzitu signálu. Ak nemáte signál siete, môžete sa nachádzať v slepom bode siete. Skúste sa presunúť na iné miesto, kde znovu získate signál.

Nízka kvalita zvuku, ozvena alebo zvuky počas hovoru

Zaveste a vytočte číslo znovu.

Krátka výdrž batérie

V prípade slabého signálu bude telefón stále hľadať signál, čo spotrebuje energiu batérie. Ak nepotrebujete funkciu rádia, vypnite ju. Výdrž batérie časom klesá a treba batériu vymeniť.

Telefón sa nespúšťa

Overte stav batérie.



Spríevodca bezpečnosťou a obmedzeniami

Prosím, prečítajte si, skôr ako budete pokračovať

PO VYBALENÍ ZARIADENIA NIE JE BATÉRIA PLNE NABITÁ.

Dôležité informácie o zdraví a bezpečnostných opatreniach

Pri používaní tohto produktu je nevyhnutné urobiť bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k situácii s následnou právnou zodpovednosťou a ku škodám.

Ponechajte si a dodržujte bezpečnostné a prevádzkové inštrukcie výrobcu.

Myslite na všetky varovania v prevádzkových inštrukciách produktu.

V záujme obmedzenia nebezpečenstva poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru a poškodenia zariadenia dodržujte nasledujúce opatrenia.

Elektrická bezpečnosť

Tento výrobok je určený na používanie pri napájaní z určenej batérie alebo napájacej jednotky. Iné používanie môže byť nebezpečné a bude znamenať ukončenie platnosti všetkých dokumentov o schválení používania tohto výrobku.

Bezpečnostné opatrenia – riadna inštalácia s uzemnením

POZOR: Napojenie na nedobre uzemnené vybavenie môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, ktorý prenikne vašim zariadením.

Tento výrobok sa dodáva s káblom USB na pripojenie k stolnému alebo prenosnému počítaču. Skôr ako tento výrobok pripojíte, presvedčte sa, či je počítač riadne uzemnený. Napájací kábel stolného či prenosného počítača má uzemňovací vodič a uzemňovací kolík. Zástrčku je nutné zapojiť do zodpovedajúcej zásuvky, ktorá je riadne nainštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

Bezpečnostné opatrenia pre napájaciu jednotku

- **Používajte správny externý zdroj napájania**

Produkt je možné prevádzkovať iba v spojení s takým typom zdroja napájania, ktorý zodpovedá elektrickým parametrom na štítku. Ak si nie ste istí požadovaným zdrojom napájania, spojte sa s autorizovaným poskytovateľom služieb alebo miestnou rozvodnou organizáciou. Ak ide o produkt pracujúci na batérie či iné zdroje, prečítajte si prevádzkové inštrukcie, ktoré sú súčasťou výrobku.

Tento výrobok je možné prevádzkovať iba s určenými napájacími jednotkami.

- **S batériami pracujte opatrne**

Tento výrobok obsahuje polymérovú lítium-iónovú alebo lítium-iónovú batériu. V prípade nesprávnej manipulácie s batériami hrozí nebezpečenstvo požiaru a popálenia. Nepokúšajte sa batérie otvárať ani opravovať. Nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte, nevhadzujte do ohňa ani do vody a nevystavujte batérie teplotám vyšším než 55 °C.



VAROVANIE: Ak chcete predísť požiaru a nebezpečenstvu popálenia, nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte a nevystavujte batérie teplotám nad 55 °C, ani ich nevhadzujte do ohňa či vody. Použité batérie recyklujte alebo likvidujte v súlade s miestnymi predpismi alebo referenčnou príručkou dodanou s výrobkom.



Štandardné batérie: GB/T 18287-2000, znížené dobíjacie napätie: 4,3 V

Urobte zvláštne opatrenia

- Udržujte zariadenie suché a mimo vody či inej tekutiny, pretože tie môžu spôsobiť skrat.
- Telefón je možné pripájať k produktom s logom USB-IF alebo produktom s dokončeným programom kompatibility USB-IF.
- Ak dôjde k úniku tekutiny z batérie:
 - Nedopustite kontakt tekutiny s kožou ani odevom. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite postihnutú oblasť okamžite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Nedopustite kontakt tekutiny s očami. Ak dôjde ku kontaktu, **NEŠÚCHAJTE** si oči, ale prepláchnite ich okamžite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
 - Obzvlášť opatrní buďte na to, aby poškodená batéria neprišla do kontaktu s ohňom, pretože hrozí jej zapálenie a výbuch.
- Odporúčané prostredie používania je medzi -10 °C a 55 °C.
- Neskladujte zariadenie v extrémnych teplotách, pretože môžu skrátiť život elektronických zariadení a poškodiť batériu.
- Ak zariadenie spadne do vody, tak mobilný telefón vypnite a odošlite ho okamžite do miestnej opravovne. Nepokúšajte sa ho vysušiť zariadeniami, ktoré vyávajú teplo, ako sú sušičky,

mikrovlnné rúry atď.

- Dlhé volanie, surfovanie po internete alebo hranie môže viesť k ohriatiu telefónu, najmä pri dobíjaní. To je pri moderných smartfónoch normálny jav.
- Pri dobíjaní nedávajte počas volania telefón blízko k tvári. Dodržujte všetky ostatné predpisy súvisiace s používaním mobilných telefónov.

Bezpečnostné opatrenia – priame slnečné svetlo

Chráňte tento výrobok pred nadmernou vlhkosťou a extrémnymi teplotami. Nenechávajte zariadenie dlhší čas vo vozidle ani na miestach, kde môže teplota prekročiť 60 °C, ako je palubná doska v aute, parapet u okna alebo miesto za sklom vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo silnému ultrafialovému žiareniu. Môže dôjsť k poškodeniu produktu, prehriatiu batérie a ohrozeniu vozidla.

Ochrana pred stratou sluchu



POZOR: Ak budete dlhší čas používať slúchadlá nastavené na vysokú hlasitosť, môže dôjsť k trvalej strate sluchu.

Bezpečnosť v lietadle

Pre možné narušenie navigačných systémov a komunikačnej siete lietadla týmto zariadením je vo väčšine krajín zakázané používať na palube lietadla toto zariadenie ako telefón. Ak chcete pracovať s telefónom v lietadle, nezabudnite vypnúť jeho telefónne funkcie prepnutím do režimu lietadla.

Obmedzenia pre lepšie životné prostredie

Nepoužívajte tento produkt na čerpacích staniciach, v skladiskách paliva, chemických závodoch, v miestach prebiehajúcich odstrelov ani v potenciálne výbušných atmosférach, ako sú oblasti čerpania paliva, skladiská paliva, podpalubia lodí, chemické závody, zariadenia na skladovanie alebo prepravu paliva či chemikálií a oblasti, kde sú vo vzduchu chemikálie alebo iné častice, ako je obilie, prach či práškový kov. Uvedomte si, prosím, že iskry v takýchto oblastiach môžu spôsobiť výbuch alebo požiar a následne telesné zranenie či dokonca smrť.

Výbušné atmosféry

V oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou alebo za prítomnosti horľavých materiálov je nutné zariadenie vypnúť a používateľ musí dodržať všetky výstrahy a inštrukcie. Iskry v takýchto oblastiach môžu spôsobiť výbuch alebo požiar a následne telesné zranenie

či dokonca smrť. Odporúča sa nepoužívať toto zariadenie v miestach čerpania paliva, ako sú servisné alebo čerpacie stanice, a používatelia musia zároveň dodržiavať obmedzenia o používaní rádiových zariadení v skladiskách palív, chemických závodoch a miestach, kde prebiehajú odstrel. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, nie však vždy, jasne označené. Sem patria čerpacie oblasti, podpalubia lodí, zariadenia na skladovanie a prepravu palív či chemikálií aj oblasti, kde vzduch obsahuje iné chemikálie či čiastočky, ako je obilie, prach alebo kovový prášok.

Bezpečnosť na ceste

Aby sa znížilo riziko nehody, je nutné trvalo venovať pozornosť šoférovaniu. Používanie telefónu pri šoférovaní (aj so súpravou hands-free) znamená rozptýlenie a môže viesť k nehode. Pri používaní bezdrôtových zariadení pri šoférovaní musíte dodržiavať miestne zákony a nariadenia.

Bezpečnostné opatrenia – vystavenie sa RF

- Nepoužívajte telefón v blízkosti kovových štruktúr (napr. kovového rámu budovy).
- Nepoužívajte telefón v blízkosti silných elektromagnetických zdrojov, ako sú mikrovlnné rúry, reproduktory, televízory a rádioprijímače.
- Používajte iba originálne príslušenstvo schválené výrobcom alebo príslušenstvo, ktoré neobsahuje kov.
- Používanie neoriginálnych a výrobcom neschválených doplnkov môže porušovať miestne predpisy pre vystavenie sa žiareniu RF a nie je teda žiaduce.

Interferencia s funkciami zdravotníckych zariadení

Tento produkt môže spôsobiť zlyhanie zdravotníckych zariadení.

Používanie tohto zariadenia je vo väčšine nemocníc a zdravotných kliník zakázané.

Ak používate akékoľvek iné osobné lekárske zariadenie, opýtajte sa jeho výrobcu, či je dostatočne chránené pred vystavením externým zdrojom energie RF. So získaním týchto informácií môže pomôcť aj váš lekár.

Telefón VYPNITE v zdravotných ústavoch, ak vám to inštrukcie umiestnené v takýchto oblastiach nariaďujú. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu používať vybavenie citlivé na externé zdroje rádiovej energie.

Slúchadlá

Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu narušovať činnosť pomôcok na zlepšenie sluchu.

V prípade takejto interferencie sa spojte s poskytovateľom služieb alebo zavolajte na centrum starostlivosti o zákazníkov a prediskutujte alternatívy.

Elektrická bezpečnosť

- Príslušenstvo
 - Používajte iba schválené príslušenstvo.
 - Nepripájajte k nekompatibilným produktom a príslušenstvu.
- Pripojenie v aute
Pripojenie rozhrania telefónu k elektrickému systému vozidla prenechajte profesionálom.
- Chybné a poškodené výrobky
 - Nepokúšajte sa rozoberať telefón ani jeho príslušenstvo.
 - Servis telefónu a jeho opravu môžu vykonávať iba kvalifikované osoby.

Všetky príslušenstvá (ako sú karty SIM a USIM, adaptér atď.) ukladajte mimo dosahu detí, aby nemohlo dôjsť k uduseniu.

Pretože príslušenstvo mobilného telefónu nie je vodotesné, zachovávajte ho suché.

Pri odpájaní napájacieho kábla akéhokoľvek príslušenstva ťahajte za zástrčku a nie za kábel.

Všeobecné opatrenia

Sami zodpovedáte za spôsob, akým telefón používate, a za dôsledky tohto používania. Telefón musíte vždy vypnúť v miestach, kde je jeho používanie zakázané. Používanie telefónu podlieha bezpečnostným opatreniam na ochranu používateľov a životného prostredia.

- **Nevyvíjajte na zariadenie prílišný tlak**
Netlačte príliš na displej zariadenia ani na jeho telo, inak môže dôjsť k poškodeniu; pred usadením sa vyberte telefón z vrečka nohavíc. Odporúčame takisto ukladať zariadenie do ochranného puzdra a dotýkať sa jeho obrazovky výhradne dodaným stylusom alebo prstom.
Záruka sa nevzťahuje na prasknutie displeja spôsobené nevhodnou manipuláciou so zariadením.
- **Ochrana telefónu**
 - Vždy zaobchádzajte so svojím telefónom a všetkým jeho

príslušenstvom opatrne a uchovávajújte ich na čistom a bezprašnom mieste.

- Nevystavujte telefón ani jeho príslušenstvo otvorenému ohňu ani zapáleným tabakovým výrobkom.
- Telefón ani jeho príslušenstvo nepúšťajte na zem, nehádzte s nimi a nepokúšajte sa ich ohnúť.
- Na čistenie zariadenia a jeho príslušenstva nepoužívajte agresívne chemikálie, čistiace prostriedky ani aerosóly.
- Nemaľujte na telefón ani jeho príslušenstvo.
- Nepokúšajte sa rozobrať telefón ani príslušenstvo; to môžu vykonávať iba autorizované osoby.
- Ukladajte telefón a jeho príslušenstvo v teplotách od 0 do 40 °C.
- Dodržujte miestne predpisy o likvidácii elektronických výrobkov.
- Nenoste telefón v zadnom vrecku nohavíc, pretože sa môže zlomiť, keď sa posadíte.
- **Poškodenie vyžadujúce servis**
Odpojte produkt od elektrickej zásuvky a pri nasledujúcich okolnostiach prenechajte opravu autorizovanému servisnému technikovi alebo poskytovateľovi:
 - Výrobok bol vystavený dažďu alebo tekutinám, spadol na zem, bol vystavený nárazu alebo inak poškodený.
 - Sú na ňom zjavné známky prehrievania.
 - Výrobok nepracuje normálne, aj keď postupujete podľa prevádzkových inštrukcií.
- **Vyhýbajte sa horúcim oblastiam**
Výrobok udržiavajte mimo zdroja tepla, ako sú radiátory, vyhrievacie telesá, pece a ďalšie výrobky (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- **Vyhýbajte sa mokrým oblastiam**
Nikdy nepoužívajte výrobok v daždi ani v blízkosti umývadiel a iných mokrých alebo veľmi vlhkých miest. Ak sa produkt namočí, nepokúšajte sa ho vysušiť v rúre alebo fénom, pretože môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- **Nepoužívajte zariadenie po veľkej zmene teploty**
Keď presúvate zariadenie medzi prostrediami s výrazne odlišnými teplotami či odlišnou vlhkosťou, môže v zariadení dôjsť ku kondenzácii. Aby nedošlo k poškodeniu, nechajte vlhkosť dostať

času na odparenie, skôr ako zariadenie začnete používať.
UPOZORNENIE: Pri prenose zariadenia z nízkej teploty do teplejšieho prostredia alebo z vysokej teploty do chladnejšieho prostredia umožnite zariadeniu prispôbiť sa novej teplote, skôr ako ho zapnete.

- **Do produktu nič nezasúvajte**

Do slotov ani iných otvorov v zariadení nikdy nestrkajte cudzie objekty. Sloty a otvory slúžia na ventiláciu. Tieto otvory nesmú byť zablokované ani zakryté.

- **Upravte hlasitosť**

Skôr ako začnete používať slúchadlá či iné zariadenia reprodukcie zvuku, znížte hlasitosť.

- **Čistenie**

Pred čistením odpojte zariadenie od napájacej siete. Nepoužívajte tekuté čističlá ani aerosóly. Čistite vlhkou handričkou, no NIKDY nečistite displej LCD vodou.

- **Malé deti**

Nenechávajte telefón ani jeho príslušenstvo v dosahu malých detí a nenechajte ich hrať sa s nimi. Mohli by ublížiť sebe či iným alebo telefón nechcene poškodiť.

Váš telefón obsahuje malé súčasti s ostrými okrajmi, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo ktoré sa môžu oddeliť a predstavovať riziko udusenía. V prípade prehltnutia príslušenstva alebo batérie sa ihneď spojte s lekárom.

- **Zranenie z opakovaných pohybov**

Aby ste minimalizovali nebezpečenstvo zranenia z opakovaných pohybov, tak pri písaní správ a hraní hier na telefóne:

- Nedržte telefón príliš silno
- Tlačidlá stláčajte jemne

- **Elektrostatický výboj (ESD)**

Nedotýkajte sa kovových konektorov karty SIM.

- **Tiesňové volania**

Tento telefón, rovnako ako všetky bezdrôtové telefóny, pracuje s rádiovými signálmi, takže nie je možné zaručiť pripojenie za všetkých okolností. Z hľadiska tiesňovej komunikácie sa teda nesmiete nikdy spoliehať výhradne na bezdrôtové telefóny.

Výskumy ukazujú, že písanie správ a telefonovanie pri šoférovaní významne zvyšuje riziko nehody.

Toto zariadenie je možné používať v:								
AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	

SAR

Hodnota SAR sa testuje v súlade so štandardnými testovacími procedúrami, ako je použitie normálnej polohy pri telefonovaní, a zaznamenáva maximálny výstupný výkon pri rôznych frekvenciách. Hodnota SAR vychádza z najvyššieho zmeraného výkonu, no bežné používanie mobilného telefónu bude mať úroveň SAR výrazne pod týmto maximom.

Mobilné telefóny vedia využívať energiu pružne a prispôbovať vysielací výkon požiadavkám základovej stanice. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základovej stanici, tým menej energie mobilný telefón potrebuje.

Toto mobilné zariadenie spĺňa medzinárodné predpisy pre vystavenie rádiovým vlnám.

Najvyšší limit SAR má hodnotu 2,0 W/kg, zmeraná hodnota SAR tohto zariadenia je 0,823 W/kg.

* Hodnoty SAR sú v rôznych krajinách, oblastiach a testovacích prostrediach iné. Používanie príslušenstva môže znamenať iné absorpčné hodnoty.

Prevádzkovanie na tele

Zariadenie bolo otestované pri bežnom nosení na tele. Medzi telom používateľa a zariadením vrátane jeho antény je nutné udržiavať určitú minimálnu vzdialenosť, konkrétne 1,5 cm, aby sa naplnili požiadavky na vystavenie sa RF v Európe.

Príchytky na opasky, puzdrá a podobné príslušenstvo iných výrobcov na použitie s týmto zariadením nesmú obsahovať žiadne kovové súčasti. Príslušenstvo nosené na tele, ktoré nespĺňa túto požiadavku, nemusí spĺňať ani požiadavky na vystavenie RF, preto by ste ho nemali používať. Používajte iba dodanú alebo schválenú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu hovorov, poškodiť telefón či porušovať predpisy. Nepoužívajte telefón s poškodenou anténou. Ak sa poškodená anténa dotkne kože, môže dôjsť k malému popáleniu.

Náhradnú anténu získate u miestneho predajcu.

Mobilné zabezpečenie a zálohovanie:

Toto zariadenie podporuje pripojenie na internet. Podobne ako počítače môže byť zneužitý vírusmi, škodlivými informáciami či aplikáciami a iným škodlivým obsahom. Prosím, otvárajte správy, prijímate požiadavky na spojenie, sťahujte obsah a prijímate požiadavky na inštaláciu iba zo spoľahlivých zdrojov. Zálohujte si, prosím, pravidelne informácie, aby nedošlo k strate dát.

Bezpečnostné informácie Telecommunications & Internet Association (TIA)

Kardioštimulátory

Asociácia výrobcov zdravotníckych zariadení (Health Industry Manufacturers Association) odporúča zachovávať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom v ruke a kardioštimulátorom, aby nemohlo dôjsť k narušeniu jeho činnosti. Tieto odporúčania zodpovedajú nezávislým výskumom a odporúčaniam organizácie Wireless Technology Research.

Osoby s kardioštimulátormi:

- Musia VŽDY udržiavať telefón ďalej než 15 cm od svojho kardioštimulátora, keď je telefón zapnutý.
- Nesmú nosiť telefón v náprsnom vrecku.
- Musia používať ucho ďalej od kardioštimulátora, aby sa minimalizovala možnosť interferencie. Ak máte dôvod domnievať sa, že k interferencii dochádza, telefón okamžite vypnite.

Upozornenie WEEE

Direktíva o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ktorá vstúpila do platnosti ako európsky zákon 13. februára 2003, mala zásadný dopad na spracovanie elektrických zariadení na konci ich životnosti.

Zmyslom tejto direktívy a jej hlavnou prioritou je zaistenie správnej likvidácie a podpora opakovaného používania, recyklovania a ďalších foriem obnovy zariadenia tak, aby sa znížil objem odpadu.



Logo WEEE (vľavo) na produkte alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať spoločne s domovým odpadom. Elektrický a elektronický odpad musíte likvidovať tak, že ho odovzdáte v stanovenom zbernom mieste, ktoré zaisťuje recyklovanie podobného nebezpečného odpadu.

Izolovaný zber a riadna recyklácia elektronického a elektrického odpadu umožňuje chrániť prírodné zdroje. Správna recyklácia elektronického a elektrického odpadu navyše zaisťuje bezpečnosť pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii aj recyklácii elektronického a elektrického odpadu a zberných miestach nájdete na miestnom zastupiteľstve, u firmy zvozu odpadu, v obchode, kde ste zariadenie kúpili, alebo u výrobcu zariadenia.

Zhoda s RoHS

Tento produkt spĺňa direktívu 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 8. júla 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a jej dodatky.

Spoločnosť TCCM, s. r. o., týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v zhode s požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na adrese <http://meizu.tccm.com>