

MEIZU

MX4

Felhasználói kézikönyv

HU

MODEL : M461

Üdvözöljük!

A **Meizu M461** egy teljesen újgenerációs, IP-alapú, hangtovábbító telefon, amely mérhetetlen meglepetést és örömet hoz a felhasználók életébe.

Örömmel vesszük, ha felhasználóink megtekintik a MEIZU hivatalos weboldalát: <http://www.meizu.com>

A felhasználók weboldalunkon böngészhetnek a szoftverek között, letölthetnek újabb firmware frissítéseket, online beszélgetéseken vehetnek részt, további információkat és tippeket tudhatnak meg, és még sok más izgalmas tevékenység várja őket!

Mivel a termékek állandó fejlesztés alatt állnak, a felhasználók számára jelenleg elérhető felhasználói kézikönyvben bemutatott termékjellemzők eltérhetnek a tényleges terméktől. Minden esetben érdemes letölteni a legújabb kézikönyvet hivatalos weboldalunkról.

A kézikönyv utolsó frissítésének időpontja: 2014. október 26.

Jogi információk

© 2003-2012 Meizu Inc. Minden jog fenntartva.

A Meizu és a Meizu márkalogó a Meizu vállalat tulajdonát képező védjegy a Kínai Köztársaságon belül és más országokban egyaránt.

A Google, a Google márkalogó, az Android, a Google-keresés, a Gmail, a Google Mail és az Android Áruház a Google, Inc. vállalat védjegyei.

Google Utcakép © 2010 Google.

A Bluetooth és a Bluetooth márkalogó a Bluetooth SIG, Inc. vállalat védjegye.

A Java, a J2ME és minden egyéb Java-alapú védjegy a Sun Microsystems, Inc. vállalat tulajdonát képező bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más országokban egyaránt.

A termékhez kapcsolódó valamennyi törvényes jog, védjegy és haszon - beleértve, de nem kizárólagosan a szolgáltatásokban található szellemi tulajdonjogokat (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn)- a Meizu (vagy a Meizu engedélyezőinek) tulajdonában áll. A Meizu vállalat szolgáltatásai bizalmasnak minősülő információkat tartalmazhatnak. A Meizu előzetes írásos engedélye nélkül a rendelkezésre álló tartalmak részbeli vagy teljes másolása, replikálása, sokszorosítása vagy lefordítása szigorúan tilos.

Azok a felhasználók, akik túllépik a törvényes határokat, és a terméket illegális tevékenységekre használják, teljes jogi felelősséggel tartoznak tetteikért. Kérjük, olvassa el a Meizu és a harmadik felek által biztosított szoftverek telepítésére és frissítésére vonatkozó szoftverlicenc-megállapodást.

Sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget a készüléket ért véletlenszerű sérülésekért (beleértve az emberi mulasztást és a vis maior eseteket).

A Meizu semmilyen felelősséget nem vállal a dokumentumban található hibás információkat vagy hiányokat, valamint az új termékek jövőbeli sikeres fejlesztését illetően. A dokumentum változtatásának jogát- értesítési kötelezettség nélkül- fenntartjuk.

A Meizu rendkívül elkötelezett a termékek fejlesztése és a fogyasztói igényeknek való nagyfokú megfelelés iránt.

A termék használata előtt kérjük, olvassa végig a dokumentum tartalmát.

A termék jellemzői idővel változhatnak. A legújabb termékinformációk megismeréséhez kérjük, látogasson el a <http://en.meizu.com> weboldalra.

A dokumentumban említett valamennyi vállalat, termék és szolgáltatás megnevezése az adott tulajdonos védjegye vagy szolgáltatás-védjegye.


Tartalomjegyzék

Fontos figyelmeztetések	7
Első lépések.....	8
Első lépések.....	8
Tartozékok	8
Telefon áttekintése.....	6
Akkumulátor.....	9
Érintőképernyő.....	10
Firmware frissítés.....	12
Bekapcsolás, kikapcsolás és a lezárási képernyő.....	13
Lezárási képernyő és kezdőképernyő.....	13
Alapvető műveletek	16
Első használat.....	16
Fájltvitel.....	16
A lemez biztonságos eltávolítása	17
Hálózati kapcsolat	17
Használati útmutató az alkalmazásokhoz	18
Telefon.....	18
Üzenetváltás.....	24
Böngésző	26
E-mail	32
Zene.....	36
Videó	39
Galéria	41
Kamera	42
Alkalmazás központ.....	43
Dokumentumok	43
Naptár	46
Jegyzetek	48
Ébresztőóra	49
Hangrögzítő.....	50
Számológép.....	51
Beállítások.....	52
Rajzeszköz.....	57
Szöveges bevitel.....	58
Időjárás.....	59
Biztonsági központ	60
Phone Finder.....	61
Személyre szabási központ	61
Letöltés.....	61
Játékközpont	62
Hírolvasás	63
Intelligens hangfelismerés	64
Egyéb.....	63
Hibaelhárítás	63
Tippek a telefon gondos kezeléséhez	63


Első lépések

Tartozékok


A csomag tartalma:

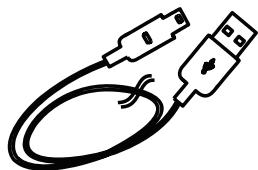

USB-kábel



Tápadapter

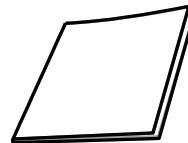


Jótállási jegy

- A fenti képek kizárólag tájékoztató jellegűek, a rendelkezésre álló tartozékok az egyes felhasználók térségén belül eltérőek lehetnek.
- A tartozékok a hivatalos MEIZU áruházakban, illetve a MEIZU hivatalos weboldalán (<http://en.meizu.com>) egyaránt megvásárolhatók.
- Kérjük, kizárólag a MEIZU hivatalos szoftverközpontjából beszerzett szoftvereket használjon. A nem hivatalos szoftverek használatából eredő problémákért a MEIZU nem vállal felelősséget.

Telefon áttekintése


A telefon részeinek megnevezései

- Előlnézet

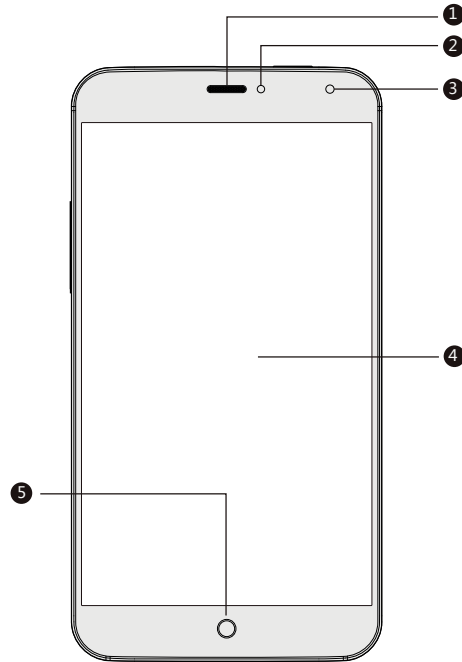


- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Vevőegység |
| 2 | Infravörös érzékelő |
| 3 | Előlapi kamera |
| 4 | Érintőképernyő |
| 5 | Kezdőlap gomb |

- Felülnézet




- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Fejhallgató jack-csatlakozó |
| 2 | Bekapcsoló / lezáró gomb |
| 3 | Mikrofon |

- Alulnézet




- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Micro USB-port |
| 2 | Elsődleges mikrofon |
| 3 | Hangszóró |

- Bal oldali nézet

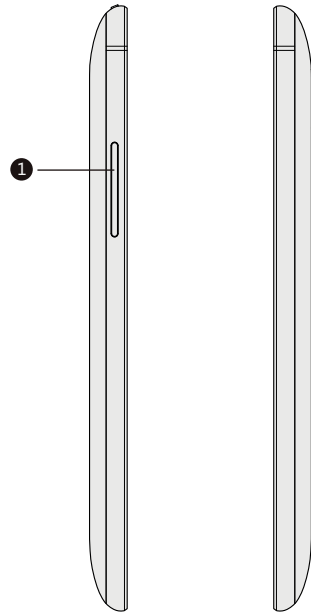

1 Hangerő-szabályozó gombok

- Hátoldali nézet

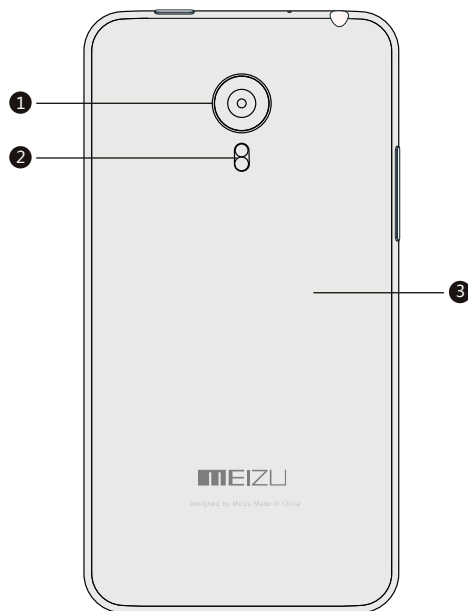

1 Hátlapi kamera

2 Kéttónusú LED-jelzőfény

3 Hátlap

Gombok

A felhasználók a különböző gombok segítségével különböző funkciókat érhetnek el az M461 telefonon.

Íme néhány gyakran használt billentyűparancs és működési mód.



Bekapcsoló gomb

A gombot röviden nyomva lezárhatja/aktiválhatja a képernyőt;
Ha a gombot hosszan nyomja meg, a „Kikapcsolás/Újraindítás” párbeszédpanel ugrik fel;



Hangerő gombok

A hangerő növelésére és csökkentésére szolgál;



Kezdőlap gomb

Ha a képernyő lezárt állapotban van, a kezdőlap gomb kétszeri koppintásával aktiválhatja azt;
Ha a képernyő fel van oldva, koppintással visszatérhet a Kezdőképernyőre;
Ha hívás közben nyomja meg a Kezdőlap gombot, visszatérhet a Kezdőképernyőre.
A Bekapcsoló gomb a hívás befejezésére is használható.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése


Az M461 telefon beépített, újratölthető akkumulátorral van felszerelve.

Megjegyzés: Ne próbálja meg eltávolítani a hátlapot az akkumulátor kivétele vagy javítása céljából!

Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a csomag részét képező tápadaptert és USB-kábelt használja!

Ne távolítsa el az akkumulátort a telefonból, ha éppen a tápadapterrel vagy egy gépkocsi adapterrel tölti azt.

- Hogyan töltse fel a telefont:

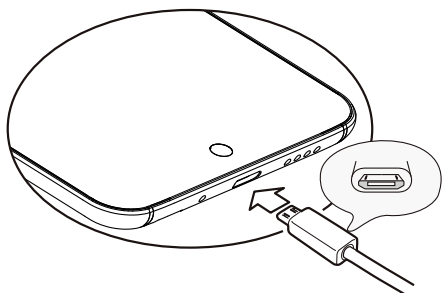

1. Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel megfelelően helyezkedik el, majd csatlakoztassa a kábelt az M461 telefon micro USB-portjába, amely a telefon alján található;
2. Csatlakoztassa a tápadaptert a telefon számára megfelelő, szabványos váltakozó áramú konnektorhoz.

Ha az akkumulátor kritikus töltöttségi szinten van, az M461 telefon nem kapcsol be. A tápadapterhez történő csatlakoztatáskor az M461 telefonon megjelenik a töltést jelző animáció. A Lezárt képernyőn pedig látható a töltés állapota. Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, a Lezárt képernyőn egy teljesen feltöltött, zöld akkumulátor képe lesz látható, az animáció pedig leáll. Húzza ki a tápadaptert a konnektorból, majd válassza le az M461 telefont.

Megjegyzés:

1. Ha az akkumulátor kritikus töltöttségi szinten van, az M461 telefon nem kapcsol be.
Kérjük, próbálja meg 5 perc töltés után bekapcsolni.
2. A telefon teljes feltöltése általában 2-3 órát vesz igénybe. Ez az időtartam olyan tényezők függvényében változhat, hogy a telefon be van-e kapcsolva, töltés közben kezdeményeztek vagy fogadtak-e hívást, stb.
3. Biztonsági okokból kérjük, használja a szabványos USB-kábelt és tápadaptert.

Érintőképernyő

A telefonrendszer vezérlésének legfőbb módja, ha a felhasználók ujjakkal működtetik az ikonokat, gombokat, menüpontokat, billentyűzetet és az érintőképernyőn lévő egyéb elemeket.

Mi több, a felhasználók még a képernyő megjelenésének irányát is módosíthatják.


- Érintés / koppintás

A képernyő finom érintése ujjal.



- Nyomva tartás

Az érintőképernyőn történő érintés és nyomva tartás ujjal.

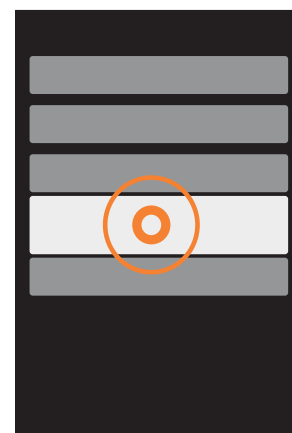

- Koppintás kétszer

A képernyő koppintása kétszer.


A webböngészőben a felhasználók pöccintési művelettel gyorsabb böngészést érhetnek el. A felhasználók továbbá kétszeri koppintással kicsinyíthetik vagy nagyíthatják a weboldalt.




- Húzás
Egy ikon érintése és nyomva tartása, majd a kívánt helyre történő áthelyezése.



- Gyors pöccintés vagy pöccintés
Vízszintes vagy függőleges irányú, gyors húzó mozdulattal történő pöccintés ujjal. Ezzel a kézmozdulattal a felhasználók egy alkalmazáson belül a tartalomoldalakat váltogathatják.

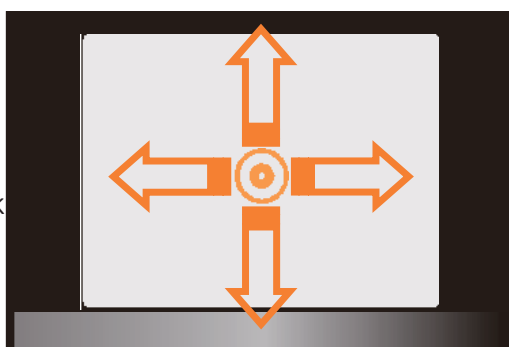


- Csippentés
Néhány alkalmazáson belül (pl. a Galériában vagy a Böngészőben) a felhasználók két ujjas csippentéssel nagyíthatják vagy kicsinyíthetik a fényképeket és weboldalakat.

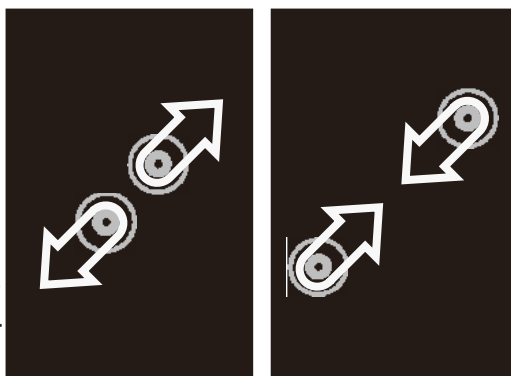

- Forgatás
A funkció támogatottsága mellett a telefon automatikusan módosítja a képernyő tájolását aszerint, hogy a felhasználó éppen hogyan tartja a telefont. Ez a funkció a „Beállítások” > „Kijelző” menüben kapcsolható ki.

- Funkciózónák
 1. Érzéketlen zóna
 2. Multi-tasking (többfeladatos feldolgozás) zóna
 3. Visszatérési zóna
 4. Multi-tasking (többfeladatos feldolgozás) zóna
 5. Érzéketlen zóna

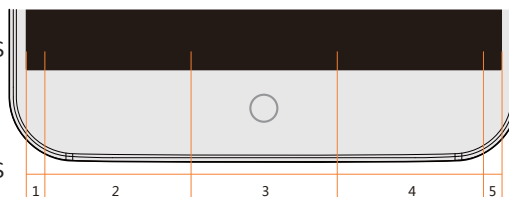


Firmware frissítés

Hogyan frissítse a firmware-t

1. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a Meizu M461 telefont a számítógéphez, majd másolja át az új firmware-t (update.bin) az M461 telefon gyökérfiókjába.
2. Óvatosan húzza ki az USB-kábelt, majd kapcsolja ki a Meizu M461 telefont.

Megjegyzés: Kérjük, biztosítsa a telefon megfelelő töltöttségét, máskülönben elképzelhető, hogy a frissítés vagy a telefon újraindítása megfelelő töltöttségi szint hiányában sikertelen lesz.

3. Indítsa el a telefont úgy, hogy közben a „Bekapcsolás” és a „Hangosítás” gombot (a képen látható módon) egyidejűleg nyomva tartja.

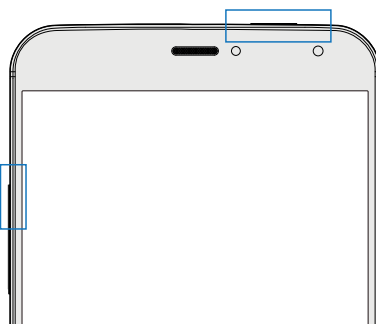


4. Várjon, amíg a „Rendszerfrissítés” megjelenik a képernyőn.
 5. Koppintson az „Indítás” ikonra a frissítési folyamat megkezdéséhez, vagy koppintson a „Mégse” ikonra, ha szeretne kilépni a frissítési üzemmódból. Ha a rendszer az adatok törlését kéri, kérjük, frissítés előtt jelölje be az „Adatok törlése” lehetőséget.
Kizárólag csak a telefonban tárolt adatok (pl. feljegyzések, üzenetek, névjegyek) kerülnek eltávolításra.
Az SD-kártyán tárolt adatok (pl. zene és fényképek) érintetlenek maradnak.
 6. Frissítés közben ne kapcsolja ki a készüléket!
 7. Ha a frissítés befejeződött, az M461 telefon automatikusan újraindul.
- * A legújabb firmware, szoftver és illesztőprogram letöltéséhez kérjük, látogasson el a <http://www.meizu.com> weboldalra.

Megjegyzés: Az e-mail üzenetekről nem készül biztonsági mentés a Flyme rendszeren. Adatok törlése esetén minden felhasználói e-mail üzenet elveszik. A felhasználók a firmware-frissítést a rendszer által kínált frissítési funkció segítségével is elvégezhetik; további információkért kérjük, lépjen a „Beállítások” > „A telefonról” menüpontba.

Megjegyzés: Kérjük, kizárólag a Meizu által elfogadott firmware-t használjon, máskülönben a telefont meghibásodás, fájlvesztés, jelszólopás stb. veszélyének teszi ki. Az ilyen esetekből adódó károk és kockázatok a felhasználót terhelik.

Bekapcsolás, kikapcsolás és a Lezárási képernyő

Bekapcsolás

Tartsa nyomva a Bekapcsolás gombot addig, amíg a telefon rövid rezgést nem ad, és amíg a(z)  logó meg nem jelenik.

Ha az M461 telefon SIM-kártyája PIN-kóddal védett, a telefon bekapcsolása után a felhasználóknak meg kell adniuk a PIN-kódot.

Ha a felhasználók három egymást követő alkalommal helytelen PIN-kódot adtak meg, a készülék feloldásához be kell írni a PUK-kódot. Kérjük, a PUK-kód lekéréséhez forduljon a mobilszolgáltatóhoz.

Újraindítás vagy kikapcsolás

A telefon kikapcsolásához vagy újraindításához tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot addig, amíg megjelenik a felugró kiválasztó párbeszédpanel, ekkor válassza a „Kikapcsolás” vagy az „Újraindítás” lehetőséget.


A képernyő lezárása és feloldása



Feloldás és jelkód

1. Intelligens ébresztés:

A funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók az alvó képernyőn feloldják a telefont vagy belépjenek előre kijelölt alkalmazásokba. Az alvó képernyő műveletei:

- Csúsztatás fel: Képernyő feloldása és a képernyő lezárása előtti oldal megjelenítése;
- Csúsztatás balra: Kamera aktiválása
- Csúsztatás jobbra: Belépés a felhasználó által meghatározott alkalmazásba (Beállítások > Kiegészítő lehetőségek > Intelligens ébresztés)
- Koppintás kétszer: Képernyővilágítás felkapcsolása

A kézmozdulatok funkciói a(z) : Beállítások > Kiegészítő lehetőségek > Intelligens ébresztés menüpontban módosíthatók.

- Képernyőzár-jelkód beállítása: A jelkód nagyobb védelmet nyújt a felhasználók számára. A felhasználók a beállításokat a(z)  > Biztonság és helyinformációk  > Lezárás jelkóddal > Lezárás jelkóddal funkció bekapcsolása menüpontban módosíthatják.


A képernyő elrendezése

Valamennyi alkalmazás, widget, mappa és háttérkép a képernyőn jelenik meg. A képernyőn a felhasználók az egyes oldalakon lévő alkalmazásokat a képernyő balra vagy jobbra pöccintésével tudják megtekinteni, egy alkalmazás indításához pedig egyszerűen csak koppintani kell az alkalmazás ikonjára.


1. Ikonok elrendezése a képernyőn:

A felhasználók a Kezdőképernyőt látják legelőször. A logikusan felépített, felhasználóbarát elrendezésnek köszönhetően a telefon nagyobb felhasználói élményt nyújt. A Kezdőképernyőn lévő ikonok kezeléséhez a felhasználóknak egyszerűen csak el kell húzniuk az ikont a kívánt helyre, az átmozgatás befejezéséhez pedig el kell engedniük azt.

2. Alkalmazások eltávolítása a Kezdőképernyőről:

Tartsa nyomva az alkalmazás ikonját addig, amíg a  szimbólum meg nem jelenik, ekkor az alkalmazás eltávolításához húzza az ikont a lomtárba, majd engedje el.

3. Widgetek hozzáadása vagy eltávolítása:

Tartsa nyomva a widgetet (pl.: Időjárás) addig, amíg a képernyő tetején meg nem jelenik a lomtár ikon  ekkor a widget törléséhez húzza a widgetet a lomtárba, majd engedje el.

4. Mappák:

Mappák létrehozása: Ha egy ikont egy másik ikonhoz húz, a rendszer automatikusan új mappát hoz létre.

Mappák törlése: Az alkalmazások kihúzhatók a mappából. Ha a mappán belül már csak egy alkalmazás maradt, a mappa automatikusan törlődik.



Értesítési menüsáv

Itt látható a dátum, az alkalmazásokhoz tartozó értesítések, a jelerősség, az akkumulátor állapota és az idő.

Widgetek és ikonok

Itt láthatók a widgetek, alkalmazások, mappák stb.

Alsó menüsáv

Itt három ikon látható: Telefon, Böngésző és Üzenetváltás. A felhasználók az alsó menüsávot személyre is szabhatják, ehhez az alkalmazások ikonját erre a területre kell húzni.


 gomb A(z)  gomb koppintásával beléphet a Telefon funkcióba;

 gomb A(z)  gomb koppintásával beléphet a Webböngészőbe;

 gomb A(z)  gomb koppintásával beléphet az Üzenetváltás menübe.

Értesítési menüsáv

Ebben a menüsávban látható a dátum, az értesítések (pl. új e-mail, naptár emlékeztető, riasztás, aktuális hívás állapota, az eszköz állapota stb.), a jelerősség, az akkumulátor állapota és az idő.

- Az értesítési menüsáv megnyitása
Értesítési menüsáv: Itt látható a felhasználó hálózati szolgáltatója és minden egyéb, kapott értesítés.
Ha értesítés érkezett, csúsztassa le az Értesítési menüsávot, ekkor a panel láthatóvá válik.
Az értesítés megérintésével megnyithatja a vonatkozó alkalmazást.
Más jellegű értesítések esetén (pl. hangüzenet vagy hálózati kapcsolat megszakadása) a felhasználók az Internethez való újracsatlakozás érdekében az aktuális oldalról közvetlenül megnyithatják a hálózati listát. Az olvasott értesítések törléséhez csúsztassa el az értesítést.
- Az értesítési menüsáv bezárása
A menüsáv bezárásához tartsa nyomva, és csúsztassa el a(z)  ikont, vagy érintse meg a képernyőt az értesítési menüsávon kívül bárhol.

Alapvető műveletek

Első használat

Ha először használja az M461 telefont, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csatlakoztassa az M461 telefont a számítógéphez az USB-kábel segítségével, ekkor az M461 telefon töltése azonnal megkezdődik.
2. Húzza le az értesítési menüsávot > koppintson az „USB-tároló” vezérlőgombra (a bekapcsoláskor világítani kezd), ezzel kapcsolatot hozhat létre a tároló és a számítógép között;
3. Másoljon át a számítógépről zenéket, videókat, fényképeket vagy egyéb fájlokat az M461 telefon megfelelő mappájába.
4. Húzza le az értesítési menüsávot > koppintson az „USB-tároló” vezérlőgombra (a kikapcsoláskor kialszik), ezzel megszüntetheti a kapcsolatot a tároló és a számítógép között.
5. Húzza ki az USB-kábelt az M461 telefonból és a számítógépből.
6. Kezdje el használni az eszközt.

A felhasználók zenét hallgathatnak, videózhatnak és telefonhívásokat kezdeményezhetnek, ehhez csupán a megfelelő ikonra kell koppintaniuk a Kezdőképernyőn, ekkor az alkalmazások elindulnak.

Fájltvitel

Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy az M461 eszköz csatlakozik a számítógéphez.


A felhasználók a lemezekről és weboldalokról letöltött zenéket, videókat, fényképeket és egyéb fájlokat mind az M461 USB-eszközre másolhatják. A zenék M461 telefonra történő másolását az alábbi példában mutatjuk be:

1. Válassza ki azokat a dokumentumokat a számítógépen, melyeket szeretne a telefonra másolni;
2. Válassza ki a [Másolás] lehetőséget, vagy nyomja meg a Ctrl + C billentyűkombinációt;
3. Kattintson kétszer az asztalon lévő [Számítógép] ikonra a Számítógép ablak megnyitásához, majd kattintson kétszer a [Cserélhető lemez] lehetőségre;
4. Tallózza be a Zene mappát.
5. Válassza ki a [Beillesztés] lehetőséget, vagy nyomja meg a Ctrl + V billentyűkombinációt.
6. A fájlok másolását követően a zenefájlok láthatóvá válnak a [MEIZU M461] telefon Zene mappájában.
Válassza le az eszközt, majd indítsa el a Zene alkalmazást a zenehallgatáshoz.

Ahhoz, hogy az M461 telefon automatikusan felismerje a felhasználói médiafájlokat, kérjük, helyezze a fájlokat az M461 telefon vonatkozó mappájába: a videókat másolja a Videó mappába, a fényképeket a Fényképek mappába, a zenéket pedig a Zene mappába. Ellenkező esetben az M461 telefon nem biztos, hogy megfelelően fel tudja ismerni a fájlokat. A felhasználók a Dokumentumok alkalmazáson belül valamennyi fájl között keresgélhetnek.

A lemez biztonságos eltávolítása

Aktív USB-kapcsolat mellett a fájlok könnyedén másolhatók az M461 telefon és a számítógép között.

1. Miután csatlakoztatta az M461 telefont a számítógéphez, nyissa meg a „Cserélhető lemez” lehetőséget;
2. Másolja át a kiválasztott audiofájlokat, videofájlokat, képeket és egyéb fájlokat a számítógépre;
3. A fájlok másolása után kattintson a számítógép tálcáján lévő  ikonra;
4. Ha megjelenik, kattintson az alábbi üzenetre;
5. Megjelenik a „Hardver biztonságos eltávolítása” ablak.
6. Erősítse meg a műveletet az „OK” gomb megnyomásával, ezután húzza ki az USB-kábelt.

A felhasználói adatok védelme és a cserélhető lemez károsodásának elkerülése érdekében a hardvert minden esetben biztonságosan távolítsa el a számítógépről. Ha az alábbi párbeszédpanel jelenik meg, az nem jelenti a termék meghibásodását. Várjon egy pillanatot, majd próbálja meg újra.


Hálózati kapcsolat

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya valóban az M461 telefonban van.

Adatkapcsolat létrehozása

A felhasználók mindössze néhány lépéssel kiaknázhatják az M461 hálózati képességeit, amely révén a világon bárhol, bármikor kapcsolódhatnak a világhálózathoz.

1. A telefon bekapcsolása után lépjen a „Beállítások” > „Hálózatok” menüpontba, majd aktiválja az „Adatok engedélyezése” kapcsolót.
2. A „Hozzáférési pontok nevei” menüpontban válassza ki a szolgáltatót vagy az operátort.
3. A „Hálózati mód” menüpontban válassza ki a „Csak 2G” vagy „Preferált: 3G” vagy „Preferált: 4G” lehetőséget

4. A beállítás véglegesítéséhez koppintson a Vissza  billentyűre.

Ha nincs szüksége adatkapcsolatra, ajánlott deaktiválni az „Adatok engedélyezése” kapcsolót.

Megjegyzés: A hálózat használata előtt kérjük, mindig ellenőrizze az adathasználat állapotát, vagy lehetőség szerint használjon WLAN kapcsolatot, így elkerülheti az adatcsomag méretének túllépését.





Használati útmutató az alkalmazásokhoz

Telefon


Hívás kezdeményezése előtt kérjük, mindig győződjön meg róla, hogy van hálózati kapcsolat.




A Telefon alkalmazás elindításához koppintson a Telefon  ikonra.

Szám tárcsázása



- Közvetlen tárcsázás
Koppintson a(z)  ikonra a tárcsázó billentyűzet megnyitásához, írja be a számot, majd koppintson a  ikonra a hívásindításhoz. A(z)  gombbal kijavíthatja az esetleges hibákat. Ha a telefonszámot már hozzárendelték egy mentett névjegyhez, a névjegy neve megjelenik a tárcsázó billentyűzeten. A felhasználók a hívás indításához a névjegyre is koppinthatnak.
- Hívás indítása a Híváslistából
Koppintson a(z)  ikonra a híváslista megtekintéséhez. A bal oldalon lévő ikonok vagy logók koppintásával azonnali visszahívást kezdeményezhet.

Hívásfogadás






Bejövő hívás esetén a csengésen vagy rezgésen túl a bejövő hívó névjegyinformációi is láthatóak. A hívás fogadásához húzza el a(z)  ikont a(z)

- ikonhoz, a hívás elutasításához pedig húzza azt a(z)  ikonhoz. Prilikom dolaznog poziva dodirom ikone  ikonnal lenémíthatja a csengést, a(z)  ikon koppintásával pedig elutasíthatja a hívást, és üzenetet küldhet a hívónak.

Hívásfogadás közben a felhasználók az alábbi műveletek végezhetik:

- A(z)  gomb koppintásával beléphet a Névjegyzékbe, és megtekintheti a névjegyinformációkat;
- A(z)  ikon koppintásával kikapcsolhatja a mikrofont az aktuális

híváshoz, így a hívó nem fogja hallani a hangját;

- A(z)  ikon koppintásával audiófájlként rögzítheti az aktuális hívást; az audiófájlok a Fájlok>Tároló>Hangrögzítő>Hívás menüpontban található, ahonnan közvetlenül lejátszhatók.
- A(z)  ikon koppintásával leírhatja a megjegyezni kívánt dolgokat, melyeket a hívás befejezése után a Jegyzetek menüpontban talál;
- A(z)  ikon koppintásával aktiválhatja a tárcsázó billentyűzetet, melyre jellemzően automata hangbemondó rendszer hívása esetén lesz szüksége az információk beviteléhez.
- A(z)  ikon koppintásával bekapcsolhatja a hangszórót;
- A(z)  ikon koppintásával befejezheti a hívást.

A vevőegység hangerejének beállítása

Hívás közben a felhasználók a telefon bal oldalán lévő hangerő gombok segítségével szabályozhatják a vevőegység hangerejét. A felfelé mutató gombbal hangosíthat, a lefelé mutató gombbal pedig halkíthat a hangerőn.

Hívásvárakoztatás

Ha hívás közben egy második bejövő hívás is befut, a felhasználók az alábbi lehetőségek közül választhatnak: befejezik a jelenlegi hívást, és fogadják az új hívást; hívásvárakoztatásba állítják a jelenlegi hívást és fogadják az új hívást; vagy elutasítják a bejövő hívást. Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a szolgáltató támogatja.

A hívásvárakoztatási funkció a „Telefonbeállítások” > „Hívásvárakoztatás” menüpontban kapcsolható be vagy ki.

Ha a második hívást fogadják, az első hívás automatikusan hívásvárakoztatásba lép.

Konferenciahívás

A rendszer a konferenciahívásokat is támogatja (amennyiben a szolgáltató is), mely során kettőnél több személy egyszerre folytathat beszélgetést.

- Konferenciahívás kezdeményezése:
 1. Indítson el egy hívást átlagos módon.
 2. Ha a második telefonhívást fogadják, az első hívás automatikusan hívásvárakoztatásba lép.
 3. Koppintson az [Egyesítés] gombra, ekkor megkezdődik a konferenciahívás. Sikeres konferenciahívás esetén a hívási képernyőn több név is megjelenik majd, és mind a három személy hallani fogja egymást.

Konferenciahívás közben, ha a „Hívásvárakoztatás” gombra koppint, a beszélgetés összes résztvevőjét hívásvárakoztatásba lépteti.

A „Hívásvárakoztatás” gomb újbóli koppintásával folytathatja a hívást.


Segélyhívás indítása

GSM szolgáltatási területen a felhasználók segélyhívást indíthatnak, még akkor is, ha a telefonban nincs SIM-kártya. Segélyhívás indításához tárcsázza a 112-es telefonszámot (Kína).


Megjegyzés: A jelszóval vagy PIN-kóddal védett képernyőt is meg lehet kerülni, ha a segélyhívás gombra koppint.

A hívás befejezéséhez nyomja meg kétszer a Bekapcsolás gombot, vagy csúsztassa lefelé a felső hívósávot. A bejövő hívás lenémítéséhez használja a hangerő gombokat. A hívás kapcsolásakor a bejövő hívás kezelőfelülete látható. A nem fogadott hívásokat a rendszer a lezárási képernyőn az értesítési párbeszédpanelen jelzi ki.


Nemzetközi hívások

A tárcsázó billentyűzeten koppintson a [0] gombra és tartsa nyomva, amíg a „+” jel megjelenik. Írja be az ország hívószámát, a területi hívószámot és a telefonszámot, majd koppintson a(z)  ikonra.

Hívásnapló megtekintése


1. A hívásnapló megnyitásához koppintson a(z)  ikonra.
2. Koppintson egy névjegyre a listában, ekkor megjelennek a névjegy részletes információi: hívásadatok, telefonszámok stb.

Ha a telefonszámot már hozzárendelték egy névjegyhez a névjegyzékben, a névjegyinformációk megjelennek a hívásnaplóban. A híváslista összes elemének törléséhez koppintson a **•••** menügombra, ezután koppintson a „Hívásnapló törlése” gombra, majd erősítse meg döntését az „OK” gomb koppintásával. A hívásadatok olyan információkat tartalmaznak, mint a telefonszámok, névjegyek nevei, e-mail címek, csoportok, hívásjegyzékek és sok más. Ha a telefonszám még nem tartozik névjegyhez, a felhasználók hozzáadhatják azt egy új névjegyhez. Ehhez koppintson rá a telefonszámra, majd válassza ki a „Hozzáadás új névjegyhez” lehetőséget, ha új névjegyként szeretné menteni a számot, vagy adja hozzá a telefonszámot egy már meglévő névjegyhez.

A hívásadatok oldalon a felhasználók az  ikon koppintásával üzenetet küldhetnek a telefonszámra, vagy a telefonszám koppintásával hívást indíthatnak arra.





Névjegyek keresése

Az M461 telefon képes összevetni a beírt betűket a névjegyek kínai vagy

angol kezdőbetűivel. Például: ha a felhasználó a „BD” betűkombinációt írja be, a telefon a „Bob Dylan” nevet adja ki (ha létezik ilyen nevű névjegy). Koppintson rá egy névjegyre, ekkor megtekintheti az adott névjegy adatait. Az adatok oldalán a felhasználók a(z)  ikon koppintásával üzenetet küldhetnek a névjegynek, vagy a telefonszám koppintásával hívást indíthatnak részére.

Névjegyek

A felhasználók a névjegyek neveit telefonszámmal és más hasonló információval együtt menthetik az M461 telefonra.

- Új névjegyek
Ha egy idegen számról hívás, e-mail vagy szöveges üzenet érkezik, a felhasználók új névjegyhez menthetik a névjegyinformációkat.
- Új névjegyek hozzáadása
Új névjegy hozzáadásához koppintson a telefonon a „...” menügomb > „Új névjegy” gombra.
Ezután adja meg a vonatkozó tartalmakat, például a nevet, telefonszámot és e-mail címet.
Koppintson az „Új mező hozzáadása” gombra új mezők hozzáadásához. A kitöltött mező bal oldalán elhelyezkedő  ikon koppintásával a felhasználók a felugró párbeszédpanelből kiválaszthatják, milyen mezőtípust szeretnének használni.
- Névjegy hozzáadása a tárcsázó billentyűzetről
 1. Írja be a telefonszámot a tárcsázó billentyűzeten, koppintson a(z)  ikonra, majd válassza ki a „Hozzáadás új névjegyhez” vagy „Hozzáadás már meglévő névjegyhez” lehetőségek egyikét.
 2. Szerkessze a névjegyinformációkat, majd koppintson a „Mentés” gombra.
- Névjegyhez megjelenített kép hozzáadása vagy módosítása
 1. Koppintson a(z)  ikonra, és jelöljön ki egy névjegyet.
 2. A névjegyadatok képernyőn koppintson a „...” menügomb > „Szerkesztés” lehetőségre a szerkesztési módba lépéshez.
 3. Koppintson a kép területére, majd válasszon a „Fényképezés” vagy a „Fénykép kiválasztása a galériából” lehetőségek egyikére.
- Névjegyek törlése
Koppintson a(z) „...” > „Törlés” lehetőségre, és erősítse meg a döntést az „OK” gomb koppintásával.
- Névjegyek megosztása
Koppintson a(z)  ikonra, és jelöljön ki egy névjegyet. Koppintson a „...” > „Megosztás” lehetőségre, ekkor számos megosztási lehetőség jelenik meg: a névjegyek megoszthatók „E-mail”, „MMS”, és „Bluetooth” segítségével.

Megjegyzés: Ha harmadik fél általi alkalmazást telepített a telefonra, a névjegy az adott alkalmazáson keresztül is megosztható.




Telefonbeállítások

A Telefon alkalmazáson belül koppintson a A Telefon alkalmazáson belül koppintson a **•••** menügomb > „Telefonbeállítások” lehetőségre.

- Névjegyek
 - Névjegy-fiókok: állítsa be az Exchange-fiókokat, és válasszon ki alapértelmezett fiókot.
 - Névjegyek importálása: Jelölje ki a Vcard fájlokat > koppintson az „Importálás” lehetőségre;
 - Névjegyek exportálása: Jelölje ki a csoportokat vagy névjegyeket > koppintson az „Exportálás” lehetőségre
 - SIM-névjegyek: a felhasználók megtekinthetik, importálhatják és törölhetik a SIM-kártyára mentett névjegyeket.

- Hívás
 - Rezgés hívásfogadás esetén: A funkció aktiválásával a telefon röviden rezeg, ha a kimenő hívást a másik fél fogadja;
 - Előhívó/IP-szám: Állítson be előhívó/IP-számot, így ha a hívás gombot hosszan nyomva tartja, az előhívó számot a rendszer automatikusan hozzáadja a telefonszámhoz;
 - Gyorstárcsázás (csak CMCC modellen elérhető funkció):Tartsa nyomva tárcsázás közben a telefonszámot, ekkor a rendszer az előre beállított telefonszámot tárcsázza.


- Bejövő hívás
 - Üzenet rögzítése: Ha senki nem veszi fel a telefont, a telefon automatikusan fogadja a hívást, és felszólítja a hívót, hogy hagyjon hangüzenetet;
- Spam hívások szűrése: A hívásszűrési rekordokat a rendszer a Spam híváslistába menti. A listát a rendszer szinkronizálja a Flyme nyilvános feketelistával és a felhasználó által hozzáadott telefonszámokkal. Ha a funkciót engedélyezték, a rendszer az idegen számokról érkező hívásokat- a nemzetközi hívások kivételével- letiltja.
- Hívásátirányítás: A hívásátirányítási funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók az összes bejövő hívást átirányítsák egy másik telefonszámra. Ehhez a funkcióhoz hálózati támogatás szükséges; kérjük, további információkért forduljon mobilszolgáltatójához. A hívásátirányításhoz a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
 1. Mindig legyen átirányítás: A rendszer az összes hívást átirányítja.
 2. Átirányítás, ha foglalt: Hívások átirányítása, ha éppen vonalban van.

3. Átirányítás nem fogadott hívás esetén: A rendszer átirányítja a nem fogadott hívásokat.
 4. Átirányítás, ha nem elérhető: Hívások átirányítása, ha a szolgáltatás nem elérhető.
 5. Összes hívás letiltása: cAz összes hívásátirányítási beállítás visszavonása
- Hívásvárakoztatás: Célja, hogy értesítse a felhasználót a bejövő hívásokról, ha éppen vonalban van.
A funkcióhoz hálózati támogatás szükséges.
 - Egyéb beállítások
Flyme kommunikációs eszközök: engedélyezés esetén a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók ingyenes webes hívásokat kezdeményezzenek és ingyenes üzeneteket küldjenek;
1. Névjegyek hívása vagy szöveges üzenet küldése Flyme kommunikációs eszközök segítségével: a Flyme kommunikációs oszlopban
 
 üzeneteket küldhet, ingyenes hívásokat pedig a hívásnaplóból  kezdeményezhet.
 2. A névjegyek online kapcsolati állapotát a névjegyzékben, a hívásnaplóban vagy a névjegyadatok oldalon ellenőrizheti a(z)  jelzés segítségével.







Hívás automatikus rögzítése: ha a funkció be van kapcsolva, a rendszer automatikusan rögzíti az összes hívást anélkül, hogy megnyitná a hívás kezelőfelületét. A felhasználók kijelölhetik, hogy az összes hívást, vagy csak egy adott névjegytől érkező hívásokat szeretnék rögzíteni.

STK alkalmazás: ezek az alkalmazások azon szolgáltató által nyújtott funkciók, amelyhez a SIM-kártya tartozik.

Üzenetváltás


Az Üzenetváltás alkalmazás rendkívül egyszerűvé teszi a felhasználók számára a szöveges üzenetek küldését és fogadását. Az Üzenetváltás alkalmazás a Kezdőképernyőn lévő Üzenetváltás ikon  koppintásával indítható el.

Üzenetek létrehozása és megtekintése


1. A(z)  gomb koppintásával új szöveges üzenetet írhat. A címzett telefonszámát közvetlenül is beírhatja, vagy a jobb oldali  gomb koppintásával rákereshet a névjegyzékben.
A felhasználók a Kezdőképernyőről is küldhetnek üzenetet: ehhez lépjen a(z)  >  névjegyzék menübe, válassza ki a névjegyet > koppintson a(z)  gombra a telefonszám jobb oldalán;
2. Írja be az üzenetet, majd koppintson a(z)  („Küldés”) gombra;

Névjegyek: Ha a telefonszám megegyezik egy már meglévő névjegyhez tartozó telefonszámmal, a rendszer legördülő menüben jeleníti meg a választási lehetőségeket.


Válaszküldés

1. A beszélgetések listájában koppintson bármely beszélgetésre annak megnyitásához;
2. Koppintson a képernyő alján a szövegbeviteli területre, írja be a választ, majd koppintson a(z)  ikonra az üzenet elküldéséhez.

Üzenet továbbítása

1. A beszélgetések listájában koppintson bármely beszélgetésre annak megnyitásához;
2. Koppintson rá, és tartsa nyomva az üzenetet;
3. Koppintson a „Továbbítás” gombra a felugró párbeszédpanelen;
4. Adja meg a címzettet, majd koppintson a(z)  ikonra a küldéshez.

Beszélgetés törlése





1. A beszélgetések listájában koppintson a törölni kívánt beszélgetés jobb oldalán lévő pontra, ezzel bejelölheti azt (ha több beszélgetést szeretne törölni, jelölje be valamennyit);
2. Koppintson a(z)  gombra a törléshez;
3. A megerősítő párbeszédpanelen koppintson az „OK” gombra.

FIGYELMEZTETÉS: A törölt üzeneteket nem lehet visszaállítani, emiatt kérjük, gondos odafigyeléssel használja a funkciót.


Adott üzenet törlése egy beszélgetésen belül

1. A beszélgetések listájában koppintson bármely beszélgetésre annak megnyitásához;
2. Koppintson rá, és tartsa nyomva azt az üzenetet, amelyet törölni kíván;
3. Koppintson a „Törlés” gombra.


Hangulatjelek és MMS

1. Koppintson a(z)  ikonra új üzenet létrehozásához;
2. Koppintson a(z)  gombra, és válassza ki a hozzáadni kívánt tartalmat. A felhasználók a(z)  ikonra koppintással válthatnak a hangulatjeleket mutató billentyűzetre. A névjegyinformációkat (szöveges formátumokat) és a hangulatjeleket rövid szöveges üzenetként, míg a Vcard-névjegyeket, fényképeket, audiófájlokat és videófájlokat MMS-ként küldi el a rendszer. Az MMS-melléklet mérete nem haladhatja meg a 300 KB-ot. MMS küldéséhez mobilszolgáltatásra és megfelelő beállításokra van szükség.
3. Koppintson a(z)  ikonra a küldéshez.

Keresés

1. Koppintson a  ikonra a beszélgetések listájában;
2. Írja be a keresendő kifejezést a keresési párbeszédpanelbe.
3. Az eredménylistában automatikusan megjelennek a kapcsolódó információk.

Beállítások

Koppintson a  menügombra a beszélgetések listájában az alábbi elemek beállításához:

- **Megjelenítés**
 - Értesítések: Aktiválás esetén új üzenet érkezésekor az üzenet tartalma megjelenik az értesítési sávban.
 - Kézbesítési jelentés: Aktiválás esetén kézbesítési jelentés érkezik az elküldött üzenetek után. A szolgáltatást a szolgáltató biztosítja, amely révén lehetővé válik, hogy a rendszer tájékoztatást küldjön az üzenet sikeres kézbesítéséről.
 - Képernyő elforgatásának engedélyezése: Kiválasztás esetén lehetőség nyílik a képernyő vízszintes irányú megtekintésére.
- **Speciális beállítások**
 - Spam szűrő: A rendszer a kiszűrt üzeneteket automatikusan a lomtárba helyezi. Lehetőség van a

telefonszámokat a Flyme nyilvános spamlistájával is összevetni, ekkor a más felhasználók által jelentett telefonszámokat is letiltja a rendszer. Az intelligens szűrő segítségével a tartalom megítélése alapján is ki lehet szűrni az üzeneteket.

Adatok automatikus lekérése

barangolás esetén: A rendszer barangolás közben automatikusan letölti az üzeneteket.

- Egyéb beállítások


Flyme-üzenetek: Aktiválás esetén a felhasználók ingyenesen fogadhatnak Flyme-üzeneteket;

SMS-központ: Állítsa be az SMS-központ számát.

Webes üzenettároló: Koppintson az ikonra a webes üzenetek tárolási könyvtárának megnyitásához, mellyel könnyebbé válik a fájlok kezelése.



Böngésző







Az M461 készülék kényelmesebbé és izgalmasabbá teszi a webböngészés élményét.

A szörfölés megkezdéséhez koppintson a Böngésző ikonra  a Kezdőképernyőn, vagy írja be a Gyorskereső párbeszédpanelbe a keresett URL-címet.


Indítás a Böngésző ikon segítségével

Koppintson a Böngésző ikonra a böngésző elindításához és a főoldal teljes képernyős módban történő betöltéséhez.

- Weboldal megnyitása
 1. Koppintson a felső címbeviteli szövegdobozra.
 2. Adja meg a kívánt URL-t.
 3. Koppintson a „Mehet” gombra a billentyűzeten.
- Webútmutató és legtöbbet látogatott weboldalak böngészése
 1. Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávon, a Böngésző kezdőlapja a középső címke lesz;
 2. A kezdőlap 1 reklámrészt, a 8 legtöbbet látogatott weboldalt és az egyes kategóriák webútmutatóját tartalmazza;
 3. A 8 legtöbbet látogatott weboldal a felhasználó weboldal-látogatási gyakorisága alapján kerül meghatározásra.
- Könyvjelzők és előzmények
 1. Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban, a Könyvjelzők és előzmények a baloldali címke lesz;

2. Koppintson az Előzményekre, ahol megtekintheti a látogatott oldalak listáját;
3. Koppintson a Könyvjelzők mappára az összegyűjtött oldalak megtekintéséhez.
 - Aktuális oldal frissítése
Koppintson a(z)  ikonra a képernyő alján;
Az oldal újra betölt, és megjeleníti a legutóbbi tartalmat.
 - Új ablak
Új ablak létrehozásához koppintson a(z)  ikonra a képernyő alján.
 - Aktuális oldal bezárása
 - a. Koppintson a számbillentyűre  a képernyő alján, csúsztassa felfelé az oldalt a bezárás gomb megjelenítéséhez, majd érintse meg az indexkép felső részét a bezárás gomb mellett;
 - b. Koppintson a számbillentyűre  a képernyő alján, majd húzza el az indexképet felfelé.
 - Aktuális oldal bezárása
Koppintson a számbillentyűre  a képernyő alján, majd húzza el az indexképet lefelé.
 - Több információ az aktuális oldalról
Koppintson a  menügombra.

Ha a felhasználó új böngésző oldalt nyit meg, mindig a kezdőlap fog megjelenni.

1. Koppintson a  menügomb > „Beállítások” > „Kezdőlap beállítása” lehetőségre.
2. Válassza ki a „Testreszabás” lehetőséget, majd írja be a kívánt kezdőlap URL-címét. Ezután koppintson az „OK” gombra.

Ha szeretné, hogy a kezdőlap egy üres oldal legyen, egyszerűen lépjen be a kezdőlap szerkesztésébe, azonban hagyja üresen az URL-cím mezőt.

Ezáltal az új böngészőablakok megnyitása gyorsabb lesz.

Ha a „Jelenlegi oldal” lehetőségre koppint, a rendszer a jelenlegi oldalt állítja be kezdőlapként.

A felhasználók ezen kívül a kezdőlapot Navigációs oldalként is beállíthatják, amely 3 címkét tartalmaz: Könyvjelzők, Kezdőlap (webútmutató és a legtöbbet látogatott weboldalak) és Alkalmazások.




Navigálás a weboldalon

Mivel a mobiltelefon képernyőjének mérete korlátozott, a felhasználó alkalmazhatja a nagyítás vagy görgetés módszerét a tartalomban történő könnyebb navigálás érdekében.

- **Görgetés**
Görgetéshez csúsztassa az ujját a képernyőn.
- **Nagyítás vagy kicsinyítés**
Koppintson kétszer a nagyításhoz, és koppintson újra kétszer a kicsinyítéshez.
Összecsipentett ujját húzza szét a nagyításhoz és húzza össze a kicsinyítéshez.
Koppintson kétszer, majd tartsa az ujját a képernyőn, csúsztassa felfelé a nagyításhoz és lefelé a kicsinyítéshez.
- **Oldaltartalom másolása**
 1. Keresse meg a kívánt tartalmat.
 2. Koppintson rá, és tartsa nyomva a tartalmat.
 3. Használja a szövegkijelölő nyilakat a kívánt tartalom kiválasztásához, majd koppintson a „Másolás” gombra.


Webböngésző








A Böngésző lehetővé teszi a felhasználónak egy link megnyitását a számítógép webes böngészőjében.

- **Titkos mód**
Koppintson a(z)  ikonra a képernyő alján a többoldalas kezelőfelület megnyitásához, ahol a titkos mód  ikonja található. Ha ez a mód be van kapcsolva, az ikon világos színű, és a böngészés során nincsenek elmentett előzmények, gyorsítótárak, valamint letöltések, minden törlésre kerül a Böngésző bezárásakor.
- **Link megnyitása**
Koppintson egy linkre az oldal megnyitásához.
- **Visszalépés egy megnyitott oldalon belül**
Koppintson a Vissza gombra a telefonon .
- **Gyorslinkek címe és telefonszáma**
A böngésző képes közvetlenül gyorslinkeket létrehozni egyes telefonszámokhoz, címekhez és hasonló információkhoz (amely már rendelkezik linkkel).

Több böngészőablak


A felhasználók több böngészőablakot is megnyithatnak, azokat pedig könnyedén váltogathatják.

- **Új böngészőablak megnyitása**
Koppintson a(z)  ikonra, majd írjon be egy URL-címet, vagy válassza ki azt a Kedvencek, Előzmények vagy a Legtöbbet látogatott weboldalak közül.
- **A böngészőablakok közötti váltás**


1. Koppintson a képernyő alján, középen lévő számbillentyűre, ekkor az összes megnyitott oldal indexképe látható lesz.
 2. Érintse meg a kívánt indexképet, ekkor a rendszer arra az oldalra ugrik.
- Ablak bezárása
 1. Koppintson a képernyő alján, középen lévő számbillentyűre az összes megnyitott oldal indexképének megtekintéséhez;
 2. Az oldal bezárásához koppintson az indexkép feletti területre vagy egyszerűen húzza felfelé az indexképet; valamennyi oldal bezárásához csúsztassa végig ujját lefelé a képernyőn.
 - Weboldal hozzáadása a kedvencekhez
 1. Koppintson a(z)  menügombra;
 2. Koppintson a „Hozzáadás a kedvencekhez” lehetőségre;
 3. Szerkessze az oldal nevét és címét (a rendszer alapértelmezettként az aktuális oldal adatait jeleníti meg), majd válasszon egy tetszés szerinti kategóriát és koppintson az „OK” gombra a mentéshez.
 - Kedvencek szerkesztése
 1. Koppintson a(z)  ikonra, és válassza ki az első címkét;
 2. Koppintson a weboldal jobb oldalán lévő pontra annak bejelöléséhez > ;
 3. Koppintson a(z)  ikonra a képernyő alján.
 - Kedvenc oldal törlése
 1. Koppintson a(z)  ikonra, és válassza ki az első címkét;
 2. Koppintson a weboldal jobb oldalán lévő pontra annak bejelöléséhez > ;
 3. Koppintson a(z)  ikonra a képernyő alján.
 - Új mappa létrehozása

Koppintson a gombra a mappa nevének megadásához > koppintson az „OK” gombra.
 - Mappák létrehozása, szerkesztése és törlése


Mappa létrehozása


 1. Koppintson a(z)  ikonra, majd csúsztassa a képernyőt jobbra a mappák megjelenítéséhez. Ezután tartsa nyomva az Alapértelmezett mappát vagy bármely másik mappát;
 2. Koppintson az „Új mappa létrehozása” lehetőségre;
 3. Írja be a mappa nevét, majd koppintson az „OK” gombra.

Mappák szerkesztése

 1. Koppintson a(z)  ikonra, majd csúsztassa el a képernyőt jobbra a mappák megjelenítéséhez;
 2. Tartsa nyomva azt a mappát, amelyet szerkeszteni szeretne;
 3. Írja be a mappa nevét, majd koppintson az „OK” gombra.


Mappák törlése

 1. Koppintson a(z)  ikonra, majd csúsztassa el a képernyőt jobbra

- a mappák megjelenítéséhez;
- 2. Tartsa nyomva azt a mappát, amelyet szerkeszteni szeretne;
- 3. Koppintson a(z)  ikonra a jobb oldalon.

Megjegyzés: Az alapértelmezett mappa nem szerkeszthető és nem törölhető.


Weboldal megosztása

Koppintson a(z)  menügombra a Böngészőben > koppintson a „Megosztás” lehetőségre.

Hozzáadás a kedvencekhez


Koppintson a menügombra a Böngészőben, majd a Kedvencekhez való mentéshez lépjen a „Tegye a könyvjelzők közé” lehetőségre.

Asztali webhely kérése

Nyissa meg az internetes Böngészőt > Koppintson a(z)  menügombra > koppintson az „Asztali webhely kérése” lehetőségre a mobilnézet és a PC-nézet közötti váltáshoz.


Az opció bejelölésével a böngészési oldal PC-nézetben látható.

Előzmények törlése

Koppintson a(z)  menügombra a Böngészőben, majd az „Előzmények törlése” lehetőségre.

Böngésző beállításai

A felhasználók itt konfigurálhatják a böngészőbeállításokat, és kezelhetik a személyes adatokat.

Koppintson a(z)  menügombra a Böngészőben > koppintson a „Beállítások” lehetőségre.

Böngésző azonosítása:	A böngésző elnevezése, amely néha befolyásolja a weboldal elrendezését és a videoformátumot.
Kezdőlap beállítások:	Itt állíthatja be az alapértelmezett URL-címet, amely a Böngésző indításakor jelenik meg
Fekvő megjelenítés:	A funkció bekapcsolásával ha a telefont elforgatják, a böngésző fekvő módban jeleníti meg az oldalakat.
Automatikus kitöltés:	A megfelelő információk beírásakor a webűrlapokat automatikusan kitölti a rendszer.
Az összes cookie adat törlése:	Minden cookie törléséhez koppintson az „Összes cookie törlése” lehetőségre.

További beállítások

Beépülő modulok engedélyezése:	Választási lehetőségek: „Mindig”, „Igény szerint” vagy „Kikapcsolva”.
Képek betöltése:	Ha a funkció ki van kapcsolva, a böngésző nem tölti be a képeket, így a weboldalak betöltésének sebessége nő.
Cookie-k fogadása:	A weboldalak számára a felhasználó beazonosításához szükséges cookie-k fogadása (pl. automatikus bejelentkezési felületeken).
JavaScript engedélyezése:	JavaScript bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Felugró ablakok letiltása:	A felugró ablakokat a rendszer nem fogja automatikusan megnyitni.
Az oldalak megnyitása áttekintő módban:	Az áttekintő módban a teljes oldal látható, így a felhasználók áttekintést kaphatnak annak tartalmáról.
Keresési eredmények előzetes betöltése:	A keresési eredmények előzetes betöltéséhez válasszon az alábbi lehetőségek közül: „Soha”, „Csak Wi-Fin” és „Mindig”.
Szöveg kódolása:	A felhasználók módosíthatják a böngészőben a weboldal szövegének szabványos kódolását;
A felhasználók a következő lehetőségek közül választhatnak:	Latin-1(ISO-8859-1), Unicode (UTF-8), Kínai (GBK), Kínai (Big5), Japán (ISO-2022-JP), Japán (SHIFT_JIS), Japán (EUC-JP) és Koreai (EUC-KR).
Biztonsági figyelmeztetések megjelenítése:	A biztonsági figyelmeztetések biztonsági problémák (pl. lejárt vagy érvénytelen tanúsítványok) esetében jelennek meg.
Tartózkodási hely engedélyezése:	A funkció engedélyezi, hogy a weboldalak lekérjék a felhasználók tartózkodási helyét.
Weboldal beállítások:	A weboldalakat érintő speciális beállítások kezelése.
Visszaállítás alapértelmezettre:	Az összes böngészőbeállítás visszaállítása az eredeti állapotra.

E-mail

Az M461 készülék olyan szabványos levelező rendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi a felhasználók számára az e-mailek olvasását és küldését az E-mail alkalmazás segítségével. Ez úgy van beállítva, hogy a legnagyobb e-mail-szolgáltatókkal működjön.

A Kezdőképernyőn koppintson az „E-mail” ikonra az alkalmazás elindításához.

E-mail és e-mail fiók oldalának megnyitása

A felhasználók elolvashatják az e-mailjeiket az E-mail alkalmazásban.

- E-mail alkalmazás megnyitása
Koppintson az E-mail ikonra a kezdőképernyőn; ha első alkalommal használja ezt az alkalmazást, végig kell mennie egy bemutatón, amely segít az E-mail fiók beállításában. A beállítás elvégzése után az alkalmazás megjeleníti a Beérkezett üzeneteket.
- Fiókoldal megnyitása
Koppintson az E-mail alkalmazás ikonjára a beérkezett levelek megnyitásához.
A rendszer a legutóbbi e-maileket jeleníti meg, a korábbi e-maileket a képernyő legörgetésével töltheti be.

Levelek

A felhasználók elolvashatják e-mailjeiket, írhatnak e-maileket a „Beérkezett üzenetekben” vagy más érvényes fiók mappájában. Csúsztassa el a képernyőt jobbra a bal oldali menüsáv megtekintéséhez, ahol az egyes mappákat (pl. „Küldött”, „Lomtár”, „Jegyzetek” stb.) koppintással tudja megnyitni.

A leveleket listázó oldalon a felhasználó a jobb oldalon található pontra koppintással kiválaszthatja a leveleket, és áthelyezheti őket másik mappába.

Koppintson a(z)  ikonra a frissítéshez.

Koppintson a(z)  ikonra új e-mail írásához.

Koppintson a(z)  ikonra a kereséshez.

Válasz az e-mailekre


A felhasználó válaszolhat, továbbíthatja, törölheti vagy egyéb módon kezelheti az érkezett üzeneteit.

- Válasz vagy továbbítás
Nyissa meg a Beérkezett üzeneteket, és koppintson a címre az üzenet tartalmának megtekintéséhez

 Válasz;

 Válasz mindenkinek;



 Továbbítás;

- Levél megjelölése új üzenetként (vagy olvasottként)
Levél olvasásakor kattintson a **...** > „Megjelölés olvasatlanként” opcióra.
- Levél törlése
Levelek törléséhez kattintson a levél címének jobb oldalánál található pontra, majd kattintson a(z)  ikonra a törléshez vagy a **...** > „Törlés” opcióra a levél elolvasása után.
- Csillagozott levelek
A leveleket listázó oldalon a felhasználó a levél címe mellett jobb oldalon található pontra, majd a „Megjelölés csillaggal” opcióra kattintva megjelölheti a levelet. A képernyő jobbra csúsztatásával aktiválhatja az oldalsó menüsávot, és a „Csillagozott” opciót megérintve megtekintheti az összes csillagozott levelet.
A beállítást a rendszer összeszinkronizálja az e-mail kiszolgálóban.

A legtöbb típusú fiók esetében a törölt üzeneteket a rendszer egy mappában tárolja tovább. Így ha a felhasználó véletlenül törölt egy e-mailt, nagyon gyakran helyre lehet hozni a hibát. Az E-mail alkalmazáson belül csúsztassa jobbra a képernyőt az oldalsó menüsáv előhozásához, majd nyissa meg a „Lomtár” mappát.

E-mail írás és küldése

A felhasználók e-mail üzeneteket küldhetnek az egyes névjegyek vagy csoportok részére.

1. Ha levelet szeretne írni, az E-mail alkalmazáson belül kattintson a(z)  gombra;
2. Adja meg a címzett e-mail címét; ha a rendszer a meglévő névjegyek közül felajánl egy címet, a felhasználók a cím megérintésével hozzáadhatják azt címzettként;
3. Adja meg a „Más./Titk. más.” címeket (amennyiben szeretne hozzáadni). A „Más./Titk. más.” gombra kattintással két mező jelenik meg, egy a „Másolat” és egy a „Titkos másolat” cím részére.
4. A „Címzett” vagy a „Más./Titk. más.” lehetőség nyomva tartásával a felhasználó a címet áthelyezheti vagy tetszés szerint egy másik oszlopba húzhatja;
5. Írja be az üzenet tárgyát;
6. Írja be az üzenetet.
7. Kattintson a „Csatolás” lehetőségre, ha szeretne fájlokat hozzáadni az e-mailhez. Kattintson a(z)  ikonra, ha fényképeket szeretne hozzáadni a Galériából, majd kattintson az ikonra a küldéshez.

8. Ha elkészült, a „Küldés” gombbal elküldheti az e-mailt. Ha nem szeretné még elküldeni az e-mailt, koppintson a Vissza gombra. Az e-mailt a rendszer automatikusan elmenti a Piszkozatok közé.

- **Fiók mappák**
Az egyes fiókokban a következő mappák találhatóak: Beérkezett üzenetek, Piszkozatok, Kimenő üzenetek, Elküldött üzenetek, Lomtár és Spam üzenetek.
A felhasználó e-mail szolgáltatójától függően természetesen további mappák is előfordulhatnak.


E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

Az E-mail alkalmazás legelső megnyitásakor a felhasználónak be kell állítania egy e-mail fiókot.

Ezután a felhasználók már beállíthatják úgy is az E-mail alkalmazást, hogy más fiókokból is tudjanak e-maileket fogadni és küldeni. A fiókok az E-mail beállítások képernyőn konfigurálhatók.

Az e-mail alkalmazás beállítási varázslója segít a felhasználóknak a legnépszerűbb e-mail szolgáltatók beállításában, beleértve a POP3, IMAP és SMTP rendszereken alapuló szolgáltatásokat is.

A felhasználók továbbá beállíthatnak Exchange-fiókot is.


- **Fiók hozzáadása**
 1. Nyissa meg az E-mail alkalmazást.
 2. Koppintson a(z)  > „Fiók hozzáadása” lehetőségre.
A beállítási folyamat során adja meg az e-mail címet, a jelszót és a nevét (opcionális). Ha a felhasználók több e-mail címet állítottak be, kiválaszthatják azt az alapértelmezett fiókot, melyről a kimenő üzeneteket szeretnék küldeni.
 3. Válassza ki a megfelelő fióktípust, majd koppintson a „Kész” gombra.
A beállítások e-mail szolgáltatóként eltérőek lehetnek. Ha bizonytalan a beállításokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon e-mail szolgáltatójához.

Ha a beállítási varázslónak további információkra van szüksége, a rendszer a „Kész” gomb koppintása után felszólítja a felhasználót, hogy adjon meg további adatokat. Ha bizonytalan a szükséges beállításokat illetően, forduljon e-mail szolgáltatójához.

A beállítás után a rendszer szinkronizálja az e-maileket a levelezési kiszolgálóról, így a felhasználók az üzenetek küldésére és fogadására már az új fiókot kezdenek el használni.

E-mail fiók beállításai

Koppintson a(z)  ikonra, majd koppintással válassza ki a fiókot.

- Szinkronizálás gyakorisága
Válassza ki a Szinkronizálás menüpontot → válassza ki a szinkronizálás gyakoriságát; „Három nap”, „Egy hét”, „Egy hónap” vagy „Összes”.
- Bejövő üzenetek beállításai
Itt konfigurálhatja az e-mail fiók bejövő üzeneteinek kiszolgálóját.
- Postafiók beállításai
Itt hozzáadhatja, átnevezheti vagy törölheti a fiókokat, illetve konfigurálhatja a leküldéses e-mail üzeneteket.
- Aláírás
Ezzel az opcióval a rendszer minden e-mail végére beilleszti a felhasználó aláírását.
- Fiók törlése
 1. Válassza ki a törölni kívánt fiókot, majd kattintson a(z)  ikonra.
 2. Kattintson az „OK” gombra.

Alapértelmezett fiók

Ha egynél több e-mail fiókot állítottak be, a felhasználó kijelölheti az e-mailek küldésére és fogadására használandó alapértelmezett fiókot.

Általános beállítások

A felhasználók itt olyan fiókbeállításokat módosíthatnak, mint a beérkezett üzenetek frissítésének gyakorisága, az értesítési beállítások, a titkos másolat kérésének lehetősége és még sok más.

E-mail üzenetek szűrése: A feketelistán lévő feladóktól az e-maileket a rendszer automatikusan a lomtárba helyezi.

A Lomtár mappája

automatikus ürítése: A felhasználók itt beállíthatják, hogy milyen gyakran törölje a rendszer automatikusan az üzeneteket a Lomtár mappából; a következő lehetőségek közül lehet választani: „Kikapcsolva”, „Hetente”, „Kéthetente” vagy „Havonta”;

Feketelista: A feketelistán lévő feladóktól az e-maileket a rendszer automatikusan a lomtárba helyezi;

Flyme nyilvános feketelista: A felhasználók összeszinkronizálhatják a rendszert a Flyme nyilvános feketelistával is;

Rákérdezés a képek

tömörítésére: Ha a lehetőség be van kapcsolva, képek csatolásakor mindig megjelenik felugró ablakban egy erre vonatkozó kérdés.


Mellékletek automatikus

- betöltése: Mobiladatok esetén válassza ki, hogy a rendszer automatikusan betöltse-e a mellékleteket.
- Fekvő mód engedélyezése: Ha a lehetőség be van kapcsolva, a fekvő mód engedélyezett.
- E-mail értesítések: Bejövő e-mailek esetén a rendszer frissíti az értesítési menüsávot.
- Mindig kérek másolatot: A felhasználó titkos másolatban elküldi az e-mailt saját magának is.
- Ha befejezte a módosításokat, koppintson a Vissza gombra a visszatéréshez és a beállítások mentéséhez.

E-mailek keresése


Koppintson a(z)  ikonra a kereséshez. A keresés eredménye listázott formában látható.

Levelek rendezése tárgy szerint

Koppintson a  > „Beszélgetést folytatott” lehetőségre, ha szeretné a leveleket tárgy szerint rendezni.

Zene





Az M461 készülék zenei formátumok széles körét és az APE FLAC zenét is támogatja. A felhasználók a képernyő pöccintésével válhatnak a borítók, színeképek, dalszövegek és lejátszási listák között.




Koppintson a(z)  ikonra a Kezdőképernyőn a zenei alkalmazás elindításához.

Lejátszás



A zenét lejátszási listák, egyéni dalok, albumok szerint rendezheti vagy játszhatja le, illetve játszhatja az összeset is.

Vezérlés

Zene lejátszása / szüneteltetése:	Koppintson a  , majd a(z)  ikonra a zene lejátszásához és szüneteltetéséhez.
Következő/előző:	Koppintson a(z)  vagy a(z)  ikonra az előző vagy a következő dalra ugráshoz.
Hangerő:	A hangerő-szabályozó csúszka elhúzásával növelheti vagy csökkentheti a hangerőt, de használhatja a hardver hangerő-szabályozóját is.
Zene vezérlőelemek:	A lejátszó csúszka használatával vezérelheti a zenét.

Lejátszási módok:	 egy dal újra lejátszása,  összes dal újra lejátszása, és  véletlenszerű lejátszás.
Kedvenc:	Jelenlegi dal hozzáadása a Kedvencekhez:
Törlés:	A következő dalra váltás és a felhasználó kedveléseinek megjegyzése;
Továbbiak:	Előadó-információ: A jelenlegi dal előadójára vonatkozó információk ellenőrzése; Album részletei: A jelenlegi dalt tartalmazó album megtekintése;

Új lejátszási lista létrehozása

1. Válasszon ki egy dalt, majd koppintson a(z)  ikonra a képernyő alján.
2. Írja be a lejátszási lista nevét tetszés szerint, majd koppintson az „OK” gombra.
3. Dalok felvétele a lejátszási listára:
A művelet elvégzéséhez lépjen be az „Összes dal” menüpontba
> Jelölje ki a dalokat: koppintson a dal címe melletti pontra (jobb oldalon) > koppintson a(z)  ikonra > adja hozzá a lejátszási listához.

Lejátszási lista szerkesztése

1. Jelölje ki a listát: koppintson a lista címe melletti pontra (jobb oldalon).
2. Koppintson a „Lejátszási lista átnevezése” > „Mentés” lehetőségre.



Jelenlegi dal hozzáadása a lejátszási listához

1. Jelöljön ki egy dalt, majd a lejátszáshoz koppintson a(z)  ikonra;
2. A dal lejátszása közben koppintson a(z)  ikonra, ha szeretné hozzáadni a dalt az aktuális lejátszási listához.

Dalok hozzáadása a Kedvencekhez

1. Ha szeretné hozzáadni a dalt a Kedvencekhez, koppintson a mini zenelejátszón lévő szív ikonra; vagy
2. Ha szeretné hozzáadni a dalt a Kedvencekhez, koppintson a lejátszási oldalon lévő szív ikonra.

Dalok törlése

1. Lépjen be az „Összes dal” menüpontba, majd jelölje ki a törölni kívánt dalokat > koppintson a(z)  ikonra > koppintson az „OK” gombra;
2. Lépjen be a lejátszási listába, majd jelölje ki a törölni kívánt dalokat > koppintson a(z)  ikonra a kijelölt dalok eltávolításához;

Megjegyzés: Ha az „Összes dal” menüből töröl dalokat, vagy ha a dalokat a lomtárba húzza, azokat a rendszer véglegesen eltávolítja, azonban ha a lejátszási listából távolít el dalokat, azok csupán a lejátszási listából törlődnek, a telefonmemóriából nem.

Dalok keresése

Koppintson a(z) ikonra > lépjen be a keresési mezőbe > írjon be kulcsszavakat > koppintson a „Keresés” lehetőségre.

Zene-adatbázis frissítése

A Zene mappába másolt zenefájlokat a rendszer automatikusan hozzáadja a zenei gyűjteményekhez.

Az új dalok hozzáadásának gyorsasága legfőképpen a dalok számától függ. Ha több dalt kell feldolgoznia a rendszernek, a frissítés tovább tart.

Koppintson a képernyő alján lévő, szürke színű zenevezérlő widgetre, így beléphet a Most játszott kezelőfelületre; ha szeretne visszalépni az előző kezelőfelületre, koppintson ezen a kezelőfelületen a(z) < ikonra.

Időzítő

A zenelejátszási kezelőfelületen válassza ki a „Beállítások” > „Időzítő leállítása” lehetőséget, majd állítsa be az időt.

Hangszínszabályzó

Ha a telefont fejhallgatóhoz vagy fülhallgatóhoz csatlakoztatták, koppintson a kapcsológombra a hangszínszabályzó aktiválásához, amellyel beállíthatja a hangeffektusokat.

Dirac HD Sound (megegyezik a hangszínszabályzóval)

A Saját zene > Beállítások menüben lépjen a „Dirac HD Sound” lehetőségre, majd csatlakoztassa a fülhallgatót, és válassza ki a megfelelő modellt.

Frissítés csak WLAN hálózaton keresztül

A rendszer a zeneadatokat csak WLAN kapcsolat esetén frissíti.

Videó

Az M461 telefon a különböző formátumú videofájlokat nagy felbontásban, kiváló képi megjelenítéssel képes lejátszani. A videólejátszó megnyitásához koppintson a „Videó” alkalmazásra a Kezdőképernyőn.

Videó lejátszása

A videó alkalmazáson belül koppintson a videó indexképére az adott videó lejátszásához.

Kezdőoldal

Ha szeretne belépni a videó kezdőoldalára, koppintson a Videó ikonra a Kezdőképernyőn. Egy videó lejátszásához koppintson az adott videóra. Ha a képernyőt jobbra csúsztatja, aktiválhatja a menüt.

Saját videó

A lejátszó a videó lejátszása közben automatikusan beállítja a videó irányát és az üzemmódot is.


A lejátszási vezérlőmenü aktiválásához koppintson a képernyőre.

Lejátszás / szünet:	Koppintson a ► , majd a(z) ikonra a videó lejátszásához és szüneteltetéséhez
Kihagyás:	A videó kihagyásához húzza ujját az idősoron bárhova.
Vissza a videólistához:	Videólejátszás közben a vezérlési lehetőségek aktiválásához érintse meg a képernyőt, ekkor az ikon megérintésével visszatérhet a videólistához ◀.
Fényerő beállítása:	Videólejátszás közben a képernyő fényerejét úgy szabályozhatja, ha a képernyő jobb oldalát felfelé vagy lefelé csúsztatja.
Videók indexképei:	Videólejátszás közben koppintson a képernyőre a menü megjelenítéséhez, majd koppintson a videótartalom ikonjára ☰ videó kijelöléséhez. A felhasználók a programlistát a lejátszási oldal aljának felcsúsztatásával is aktiválhatják.
Lejátszás mód:	Videólejátszás közben koppintson a képernyőre a menü aktiválásához, koppintson a ••• ikonra, majd válasszon egy lehetőséget: „Egy videó lejátszása”, „Összes videó lejátszása”, „Összes videó ismétlése” stb.
Zoom üzemmód:	Lejátszás közben, ha kétszer koppint a videóra, három zoom üzemmód közül választhat. Csippentse a képernyőt a videó nagyításához vagy kicsinyítéséhez, a nagyítás mértéke a képernyő tetején látható.
Videók törlése:	A videólistában tartsa nyomva a videó indexképét, majd koppintson az ☐ > „OK” gombra.

Megjegyzés: Ha a videót a lomtárba húzza, a rendszer a videót közvetlenül törli.

Galéria

Az M461 készülékkel könnyedén kereshet képeket a kényelmes felhőgaléria és képkeresőmotor segítségével.

Koppintson a(z)  ikonra a Kezdőképernyőn, ha szeretné megnézni a képeket vagy videókat a Galériában.

Képek megtekintése

A Flyme 4.0 operációs rendszer lehetővé teszi a fényképek megtekintését a telefon Galéria alkalmazásában, beleértve a felhőbe mentett kamera fotókat, a képgyűjteményeket és albumokat is.

Kategóriák közötti váltás






Csúsztassa el a képernyőt balra vagy jobbra a Galéria kezelőfelületén, ha váltani szeretne a fényképek, képek és felhőalbumok között:

- Fényképek: a telefon által készített fényképek és videók.
- Képek: a telefon lemeze által felismert képek, a harmadik felek által biztosított alkalmazások által létrehozott képeket is beleértve.
- Felhőalbumok: Flyme rendszer által biztosított online fénykép-albumok tárhelyszolgáltatásai.

Képek megtekintése

1. Kép megtekintéséhez koppintson egy kép indexképére;
2. Az előző, következő fénykép megtekintéséhez pöccintsen balra, jobbra;
3. A kép megtekintésekor:
 - ① koppintson kétszer a nagyításhoz, és koppintson kétszer újra a kicsinyítéshez;
 - ② csippentse össze két ujját a képernyőn a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez;

Egyéb műveletek a kép megtekintésekor

1. Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban a kép törléséhez;
2. Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban a kép megosztásához;
3. Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban a kép fényesítéséhez vagy szebbé tételéhez;
4. Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban képhez, videóhoz tartozó Jegyzet hozzáadásához vagy a kép elforgatásához; ha erre az ikonra koppint, a képet beállíthatja háttérképként;
5. Koppintson a(z)  ikonra a cím feliratán a kép részleteinek ellenőrzéséhez.

Képek kezelése


Képek kategorizálása

A fényképeket kilistázó oldalon a fényképek automatikusan a felvételi idő alapján vannak kategorizálva és különböző színblokkokba rendezve; koppintson egy színblokkra a lista becsomagolásához vagy kibontásához.



A képek kezelése kötegekben

A képeket kilistázó oldalon tartsa az ujját az indexképen a kiválasztási mód megnyitásához; a felhasználók több képet is kiválaszthatnak a műveletek végrehajtásához pl. másoláshoz, áthelyezéshez, törléshez, megosztáshoz vagy felhőalbumba történő feltöltéshez.

Kamera




Az M461 kameráját arra tervezték, hogy a felhasználók fényképek és videók segítségével megoszthassák a csodálatos pillanatokat barátaikkal és családjukkal. Koppintson a(z)  ikonra a Kezdőképernyőn a kamera alkalmazás elindításához.

Fényképek készítése



1. Koppintson a képernyőre a lefényképezni kívánt tárgyra történő fókuszáláshoz; az ujjak összecsiszpontolásával nagyíthat vagy kicsinyíthet;
2. Koppintson a(z)  ikonra a kép elkészítéséhez;
3. Tartsa az ujját a(z)  ikonon képsorozat készítéséhez.

A jelzőfény


Koppintson a(z)  ikonra a jelzőfény-módok közötti váltáshoz, amelyek a következők:

1. A(z)  azt jelenti, hogy a jelzőfény ki van kapcsolva;
2. A(z)  azt jelenti, hogy a jelzőfény be van kapcsolva.
3. A(z)  ikon azt jelenti, hogy a jelzőfény automatikus módban van.

Szűrők használata

A Flyme rendszer beépített szűrők széles körével rendelkezik. Koppintson a(z)  ikonra a szűrőlista megtekintéséhez, majd koppintson a megfelelő szűrő kiválasztásához. Koppintson újra a(z)  ikonra a lista becsomagolásához.

Váltás az előlapi/hátlapi kamera között





Az M461 kettős kamerája kielégíti a felhasználók fényképezési igényeit. Koppintson az  ikonra az előlapi kamerára váltáshoz, és koppintson

B

Pi
„ZPi


újra a hátlapi kamerára történő visszaváltáshoz.

Videó készítése

1. Koppintson a(z)  ikonra a videókészítés indításához; a felvételi idő a bal felső sarokban jelenik meg;
2. Videófelvétel közben koppintson a(z)  ikonra a szüneteltetéshez;
3. Videófelvétel közben koppintson a(z)  ikonra fénykép készítéséhez;
4. Koppintson a(z)  ikonra a felvétel befejezéséhez és a videó elmentéséhez.

Fényképek és videók megtekintése

A felhasználók a fényképeket és videókat a következőképpen tekinthetik meg:

1. Koppintson az exponáló gomb bal oldalán lévő indexképre a készített képek megtekintéséhez;
2. Koppintson a Galéria alkalmazás ikonjára a Kezdőképernyőn a Galéria alkalmazás megnyitásához, a fényképek megtekintéséhez, illetve a fényképek szerkesztéséhez és megosztásához.

Dokumentumok

A Dokumentum alkalmazás segítségével a felhasználók megtekinthetik a telefonmemóriában tárolt fájlokat és mappákat, valamint a felhőben tárolt fiókadatokat. A felhasználók a fájlok és mappák kezelésére különböző műveleteket végezhetnek: másolás, törlés, áthelyezés, titkosítás stb. Az alkalmazás elindításához koppintson a Dokumentum ikonra a Kezdőképernyőn.

Böngészés

Nyissa meg a Dokumentumok alkalmazást, majd koppintson rá egy mappára annak megnyitásához. A könyvtármappák a képernyő bal oldalán láthatók, itt a mappákba az adott mappa nevére történő koppintással léphet be; a képernyő felső területén az aktuális mappa jelenik meg. Ha egy fájlra koppint, a rendszer automatikusan megnyitja azt az alapértelmezett alkalmazásban. Például zenefájlok esetében ha egy dalra koppint, a rendszer automatikusan megnyitja a Zene alkalmazást, és játszani kezdi a dalt.


Megjegyzés: A rendszer az alkalmazásból való kilépéskor megjegyzi a legutoljára megtekintett mappát, így a Dokumentumok alkalmazás legközelebbi megnyitása alkalmával ugyanaz a tartalom jelenik majd meg a képernyőn. A könyvtármappához való visszatéréshez koppintson a Vissza gombra.

Fájlok szerkesztése

Lehetősége van a fájlokat kötegekben átmásolni vagy áthelyezni egyik mappából a másikba. Ezen kívül a fájlneveket is módosíthatja. A

Dokumentumok alkalmazáson belül koppintson a fájl melletti kijelölési listajelre a kívánt fájl kijelöléséhez, majd koppintson a **•••** menüre, és válassza ki a kívánt műveletet: „Összes kijelölése”, „Másolás”, „Átnevezés”, „Tömörítés”, „Titkosítás” stb.

Felhőszolgáltatás

Indítsa el a Dokumentumok alkalmazást, majd koppintson a(z)  ikonra az oldalsó menüben, ha szeretne belépni a felhőlemezre tárolt mappákba. A felhasználók a szolgáltatás segítségével a helyi lemezen tárolt fájlokat feltölthetik a felhőlemezre, valamint adatokat tölthetnek le a felhőről.


Legutóbbi fájlok

Indítsa el a Dokumentumok alkalmazást, majd koppintson a(z) ikonra az oldalsó menüben, ha szeretne belépni a legutóbbi fájlok jegyzékébe, ahol a legutóbb hozzáadott fájlok láthatók időrendben. Ezzel a funkcióval a felhasználók könnyebben rákereshetnek egy-egy fájlra.

Fájlok szerkesztése


Lehetősége van a fájl(oka)t átmásolni vagy áthelyezni egyik mappából a másikba. A fájlokat a felhasználók át is nevezhetik. A Dokumentum alkalmazáson belül koppintson a fájlnev vagy mappanév jobb oldalán lévő kijelölési listajelre, majd koppintson a(z) **•••** ikonra a következő műveletek elvégzéséhez: „Összes kijelölése”, „Másolás”, „Átnevezés”, „Tömörítés”, „Áthelyezés a Tárolóba”, „Megosztás”, „Feltöltés a Felhőre” és „Megnyitás más alkalmazással”.

Fájlok áthelyezése

Nyissa meg a Dokumentumok alkalmazást, majd jelöljön ki egy vagy több fájl, melyeket szeretne áthelyezni; Koppintson a(z)  ikonra az áthelyezési oldal megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Az áthelyezés nem lehetséges a helyi lemez és a felhőlemez között.

Fájlok megosztása

- Nyissa meg a Dokumentumok alkalmazást, és jelölje ki a fájl(oka)t;
- A(z)  ikonra koppintással a felhasználók a kijelölt fájl(oka)t-fájltípustól függően- elküldhetik e-mailen, Bluetooth-on vagy MMS-ben.


E-mail: Érvényes e-mail fiók beállítása esetén a fájlok e-mail mellékletekként is küldhetők.

MMS: MMS-ben a 300 Kb-nál kisebb vCard névjegyek, fényképek, audiofájlok vagy videofájlok küldhetők (ez a

funkció csak egy fájl kijelölése esetén lehetséges).


Megjegyzés: A mappák kizárólag csak Bluetooth-on oszthatók meg.

Fájlok törlése:


- Nyissa meg a Dokumentumok alkalmazást, és jelölje ki a fájl(oka)t.
- Koppintson a(z)  ikonra, majd a döntés megerősítéséhez koppintson a „Törlés” gombra.

Megjegyzés: Azok a fájlok és mappák, melyeket a felhasználó közvetlenül a lomtárba húz, már nem állíthatók vissza.

Új mappa létrehozása

- Nyissa meg a „Dokumentumok” alkalmazást, koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban, majd koppintson az „Új mappa” lehetőségre;
- Írja be a mappa nevét, majd koppintson a „Mentés” gombra.


Fájlok titkosítása

- Jelölje ki a titkosításra szoruló fájlokat, koppintson a(z)  ikonra, majd válassza ki az „Áthelyezés a Tárolóba” lehetőséget
- Ha jelszavas védelmet állítottak be, a képernyőn a kódbeírási oldal jelenik meg;
- Írja be a helyes jelszót, majd a titkosítás befejezéséhez koppintson az „OK” gombra;

Megjegyzés: Ha nem állítottak be jelszót, a rendszer egy felugró ablakban felszólítja a felhasználót a jelszó beállítására.

- Egy fájl vagy mappa titkosítását követően annak megnyitásához jelszóra lesz szükség. Továbbá, ha a titkosított fájl egy képfájl, annak indexképe nem fog megjelenni.

Dokumentumok tömörítése

- Nyissa meg a „Dokumentumok” alkalmazást, és jelölje ki a tömöríteni kívánt fájl(oka)t vagy mappá(ka)t;
- Koppintson a(z)  ikonra, válassza ki a „Tömörítés” lehetőséget, majd írja be a tömörített fájl nevét;
- A mentéshez koppintson az „OK” gombra.

Dokumentumok kicsomagolása

- Nyissa meg a „Dokumentumok” alkalmazást, és jelölje ki a kicsomagolni kívánt fájl(oka)t vagy mappá(ka)t;

- Ekkor egy felugró párbeszédpanel jelenik meg, ahol a felhasználók kiválaszthatják a kicsomagolás módját, vagy a fájlok tartalmát akár kicsomagolás nélkül, közvetlenül is megtekinthetik.




Naptár

A Naptár alkalmazással nyomon követheti a dátumokat vagy találkozót, figyelheti az ünnepeket vagy a kínai naptár-időszakokat, és programokra is feliratkozhat. A Naptár alkalmazás elindításához koppintson annak ikonjára a Kezdőképernyőn.

A találkozók megtekintési módjai

- Éves nézet: Havi nézetben koppintson a bal felső sarokba az éves nézetre történő váltáshoz; az évek között a képernyő fel- és lecsúsztatásával váltogathat.
- Havi nézet: A Naptár alkalmazás megnyitásakor a havi nézet látható, melyben az adott hónapban esedékes összes találkozó és ünnep megjelenik;
- Heti nézet: Havi nézetben csúsztassa a képernyőt felfelé a heti nézet megnyitásához, ekkor a kiválasztott héten lévő események lesznek láthatók.

Események hozzáadása, törlése és szerkesztése

- Esemény hozzáadása
 1. Havi nézetben a felhasználók az esemény napját vagy időszakát húzással, vagy húzással és pöccintéssel tudják kiválasztani;
 2. Koppintson a(z)  ikonra bármelyik oldal alján, majd egy esemény létrehozásához válassza ki az „Új esemény” lehetőséget;
 3. Állítsa be az esemény nevét, kezdési és befejezési időpontját, helyszínét, leírását, ismétlődését és a riasztásokat.
 4. Koppintson a „Mentés” gombra.
- Esemény törlése
 1. Koppintson egy konkrét dátumra, majd koppintson a törölni kívánt esemény időszületére az esemény megnyitásához;
 2. Koppintson a(z)  ikonra, majd erősítse meg döntését az „OK” gombra koppintással.
- Esemény szerkesztése
 1. Koppintson egy konkrét dátumra, majd koppintson rá arra az eseményre, amelyet szerkeszteni szeretne;
 2. A részletes nézetben koppintson a(z)  ikonra az esemény szerkesztéséhez;

3. Ha kész, kattintson a „Mentés” gombra.

Keresés az események között

Kattintson az alsó menüsávra, majd válassza ki a „Keresés” lehetőséget; Írja be a kívánt kulcsszavakat a beviteli szövegdobozba, majd kattintson a billentyűzet jobb alsó sarkában lévő „Keresés” lehetőségre. A keresési eredmények listázott formában láthatók. Az eseményeken kívül hagyományos kínai ünnepekre is rákereshet.

Beállítások

Kattintson a(z) **•••** > „Beállítások” lehetőségre, ha szeretne naptárfiókokat beállítani és egyéb általános beállításokat elvégezni.

- Naptárnézet beállításai

Felugró értesítések:	Engedélyezve vagy letiltva
Alapértelmezett emlékeztető időpontja:	Az emlékeztető időpontjának beállítása
A hét kezdőnapja:	Válassza ki, melyik napon kezdődjön a hét
- Naptár megjelenítése







Névjegyek születésnapja:	A névjegyek születésnapjának megjelenítése- a funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Az ünnepek:	A kínai hivatalos ünnepek megjelenítésének bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Fióklista:	Egy adott fiók eseményeinek megjelenítése- a funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Alapértelmezett naptár:	Egy fiók kiválasztása alapértelmezett fióknak.

Jegyzetek


A Jegyzetek alkalmazás lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen leírhasa gondolatait. A Kezdőképernyőn kattintson a „Jegyzetek” ikonra, és máris elkezdhet jegyzetelni.

Kattintson egy Jegyzetre, ha szeretné azt elolvasni vagy szerkeszteni.


Jegyzet létrehozása

1. Kattintson a(z)  ikonra új Jegyzet létrehozásához;
2. Írja be a kívánt tartalmat:
Kattintson a(z)  ikonra bevásárlólista csatolásához; kattintson a(z)  ikonra, ha szeretne képet beilleszteni a Galériából vagy a Dokumentumokból; kattintson a(z)  ikonra hangfájlok rögzítéséhez, melyeket később szavakká alakíthat, és megjeleníthet a hangkártyán. A  ikonra kattintással egyéb lehetőségek is megjelennek: pl. „Maradjon felül”, „Törlés”, „Betűméret és papír”, valamint „Megjelenítés kezdőképernyő-widgetként”.
3. Ha kész, a kilépéshez kattintson a Vissza  gombra. A Jegyzetet a rendszer automatikusan elmenti.

Jegyzet szerkesztése

1. Lépjen be a Jegyzet részletes oldalára;
2. Kattintson a Jegyzetre bárhol a szerkesztés megkezdéséhez;
3. Ha kész, a kilépéshez kattintson a Vissza  gombra. A Jegyzetet a rendszer automatikusan elmenti.

Jegyzet törlése

1. Lépjen be a Jegyzet részletes oldalára;
2. Kattintson a  menügomb > „Törlés” lehetőségre.
3. A törlés megerősítéséhez kattintson az „OK” gombra.

Jegyzet megosztása

Nyisson meg egy Jegyzetet, majd kattintson a  menügomb > „Megosztás” lehetőségre. A Jegyzet Bluetooth-on, e-mailen vagy SMS-ben osztható meg.

Jegyzetek kategorizálása

Kattintson a Jegyzetre tartalmának megtekintéséhez, ekkor a Jegyzet jobb alsó oldalán látható egy Kategorizálás ikon, amely segítségével a Jegyzet kategóriába sorolható.

A Jegyzetek alkalmazás kezdőoldalán, ha a felhasználók a képernyőt jobb oldalra pöccintik, aktiválják az oldalsó menüsávot, ahol az összes jegyzetkategoría látható.


Jegyzet widget

Koppintson a widget tetején lévő üres helyre új jegyzet megkezdéséhez; koppintson a teljes képernyő ikonra a jobb oldalon a jegyzetszerkesztés teljes oldalas nézetéhez.

Ébresztőóra

Az óra alkalmazás elindításához koppintson a Kezdőképernyőn az Ébresztőóra ikonra; az alkalmazás segítségével a felhasználók időzónákra kereshetnek rá, valamint ébresztőórát, stopperórát és időzítőt állíthatnak be.

Világóra és ébresztőóra oldal


Koppintson a(z)  ikonra > lépjen be a világóra és az ébresztőóra oldalra;

Világóra hozzáadása

Koppintson a(z)  ikonra világóra hozzáadásához.

Ébresztés hozzáadása

Számos ébresztést beállíthat.

- Koppintson az  > „Ébresztés hozzáadása” lehetőségre.
- Ébresztés beállítása


Idő:	Riasztási idő beállítása.
Ismétlés:	Válassza ki, milyen gyakran ismétlődjön a riasztás (hétfőtől vasárnapig).
Címkék:	Magyarázó szöveg hozzáadása a riasztáshoz.
Szundi:	Szundi intervallumának beállítása, amely 0-20 perces időszak lehet.
Csengőhang:	Az ébresztés közben felcsendülő hang kiválasztása.
Hangerő:	Az ébresztőóra hangereje a hangerősáv csúsztatásával szabályozható.
Rezgés:	A telefon rezgésének bekapcsolása vagy kikapcsolása az ébresztőóra csengése alatt;
Ébresztés letiltása	
ünnepnapokon:	Ha a funkció be van kapcsolva, az ébresztőóra ünnepnapokon le lesz tiltva.



Ébresztés szerkesztése és törlése

Koppintson az óra jobb oldalára > lépjen be az óraszerkesztési oldalra, majd ott válassza a „Törlés” lehetőséget. Az óra törléséhez koppintson az „OK” gombra.

Ébresztőóra bekapcsolása

Koppintson a jobb oldalon lévő kapcsolóra; ha a kapcsoló világít, az ébresztőóra be van kapcsolva.


Koppintson a(z)  ikonra > lépjen be a Stopper alkalmazásba; koppintson az „Indítás” gombra az időméréshez, koppintson a „Köridő” lehetőségre a rögzítéshez; koppintson a „Visszaállítás” lehetőségre a rekordok törléséhez.


Koppintson a(z)  ikonra az Időzítő beállításához; koppintson az „Indítás” gombra az időméréshez; koppintson a(z)  ikonra saját események hozzáadásához és megadásához; koppintson a „Csengőhang” lehetőségre az emlékeztető csengőhangjának beállításához.


Hangrögzítő

A Flyme-rendszer beépített hangrögzítővel rendelkezik, amely támogatja a hívások rögzítését. Ez a funkció a telefonhívási oldalon található.


Rögzítés indítása


A rögzítés indításához koppintson a(z)  ikonra; a gomb felett látható szám a rögzített időt mutatja;


Koppintson a(z)  ikonra, ha szeretne címkéket hozzáadni a rögzített audiofájlokhoz; a címkékben megjelölheti a fontos időpontokat, a címke ikonján látható szám pedig azt mutatja, hány címkét adtak hozzá az audiofájlhoz;

A rögzítés leállításához koppintson a(z)  ikonra. Az audiofájlokat a rendszer automatikusan hozzáadja az audiofájlok listájához.

Rögzített audiofájlok szerkesztése

Átnevezés: jelöljön ki egy vagy több fájlt, majd koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban, így beléphet az átnevezési oldalra;

Megosztás: jelöljön ki egy vagy több fájlt, majd koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban, ekkor a felugró párbeszédpanelen kiválaszthatja a megosztás módját;

Törlés: jelöljön ki egy vagy több fájlt, majd koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban a fájlok törléséhez.



A vevőegységet és a hangszórót a rendszer az érzékelő visszajelzései alapján automatikusan állítja be; amikor a vevőegységről hangszóróra vált át, az audiólejátszás szünetel.

Számológép


A számológép segítségével általános és tudományos számítási és mértékegység-átváltási műveleteket végezhet.

Általános/tudományos számítás

Az alkalmazás elindításához koppintson a Számológép ikonra a Kezdőképernyőn. Az alapértelmezett oldal az általános/tudományos számítási oldal.

A számbillentyűzetten koppintson a(z)  ikonra, ekkor a rendszer tudományos számításra vált; a számítás elvégzése után az oldal visszaugrik a számbillentyűzetre, illetve a felhasználók a(z)  ikonra koppintással maguk is visszatérhetnek a számbillentyűhöz.

Mértékegység-átváltás

Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban, ekkor a rendszer a mértékegység-átváltási oldalra vált.


Árfolyam: A mértékegység-átváltási oldal legelső megnyitásakor az alapértelmezett egység az árfolyam lesz; válassza ki a valutát a nemzeti zászlóra koppintással;

Hossz: A mértékegység kiválasztásához koppintson a mértékegység előtti ikonra;



Terület: A mértékegység kiválasztásához koppintson a mértékegység előtti ikonra;

Térfogat: A mértékegység kiválasztásához koppintson a mértékegység előtti ikonra;

Tömeg: A mértékegység kiválasztásához koppintson a mértékegység előtti ikonra;

Koppintson a(z)  ikonra a billentyűzetten a iii felugró párbeszédpanel megjelenítéséhez, ahol kiválaszthatja az átváltás típusát;

Lebegő mód

Teljes képernyős módban kattintson a(z)  na donjoj traci na punom ikonra az alsó menüsávban, ekkor a rendszer lebegő módba lép; Ha szeretne ismét teljes képernyős módba visszatérni, lebegő módban koppintson a(z)  ikonra.

Beállítások

Az M461 telefon beállításai könnyedén módosíthatók, így testreszabhatja a csengőhangokat, a dátumot/időt és még sok más.

A beállítások eléréséhez koppintson a Beállítások ikonra a Kezdőképernyőn.

Testreszabás

Itt olyan widgeteket adhat hozzá a képernyőhöz, mint a widgetek, témák, élő háttérképek, galéria háttérképei vagy rendszer-háttérképek.

Flyme-stílusikonok: Alakítsa át a Kezdőképernyőn lévő ikonokat Flyme-stílusúvá;

Téma: Ha erre az opcióra koppint, az oldal a Személyre szabási központba lép;

Online háttérképek: Ha erre az opcióra koppint, az oldal a Személyre szabási központba lép;

Rendszer-háttérképek: Itt megtekintheti a rendszerbe beépített háttérképeket;

Élő háttérképek: Koppintson az „Élő háttérképet” menü > „Beállítás” lehetőségre

Galéria háttérképei: Koppintson a „Galéria háttérképei” (a Galériából betöltött képek) > „Beállítás” lehetőségre.

Hálózatok

- Mobil adatok: Engedélyezés esetén a felhasználók GPRS rendszeren keresztül tárcsázhatnak;
- Hálózat mód: A rendszer automatikusan váltogatja a hálózati módokat: 3G, 3G és 4G (a funkciót a SIM-kártyának támogatnia kell). 4G SIM esetén 4G, 3G, 2G jelenik meg; 3G SIM esetén 3G és 2G jelenik meg; 2G SIM esetén nem látható a hálózati módra vonatkozó információ;
- Adatbarangolás: Engedélyezés esetén barangolás közben elérhető lesz az adathozzáférés;
- APN: Az adatok engedélyezéséhez beállíthatja a szolgáltató hozzáférési pontjainak neveit. A GPRS rendszeren keresztül végbement adatátvitelért a hálózati szolgáltató díjat számol fel;
- Hordozható csatlakozási pont: Itt beállíthatja és kezelheti a vezeték nélküli, hordozható csatlakozási pontokat. A hordozható csatlakozási pont a mobil adatkapcsolatot WLAN hálózaton, USB-kapcsolatokon vagy Bluetooth tetheringen keresztül osztja meg.
- VPN: VPN-ek beállítása és kezelése.
- PPPoE: PPPoE felhasználónév és jelszó beállításai.
- Hálózati szolgáltató: A felhasználók itt kiválaszthatják a hálózati szolgáltatást. Ha a hálózatot manuálisan szeretné kiválasztani, azonban

nincs elérhető hálózat, az értesítési menüsávban megjelenik a „Nincs szolgáltatás” értesítés, ilyen esetben nem használható a hálózat; ha a hálózati beállításoknál az Automatikus lehetőséget választja, az M461 telefon automatikusan megkeresi az elérhető hálózatokat.

WLAN

Ha a lehetőség be van kapcsolva, a WLAN hálózatot engedélyezi a rendszer, a felhasználó pedig választhat a hálózatok közül az internetcsatlakozáshoz.

Koppintson a „Továbbiak” opcióra

- Csatlakozás hálózathoz: A felhasználó által meghatározott hálózat, amely be tudja állítani a nevet és a biztonságot (Nincs, WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK);
- Csatlakozás WPS-en keresztül: Csatlakozás a közeli WPS hálózatokhoz.
- Közvetlen WLAN: WLAN közvetlen hálózat keresése;
- Speciális beállítások: WLAN beállítások

Bluetooth

Az M461 Bluetooth technológiát használ, hogy vezeték nélkül kapcsolódjon más Bluetooth-eszközökhöz adatcsere, hívások vagy távoli vezérlés céljából.

Koppintson a gombra a Bluetooth be-/kikapcsolásához. Ha be van kapcsolva, az eszköz automatikusan keresi a közelben lévő egyéb Bluetooth eszközt.

Amikor a „Felismerhető” opció be van kapcsolva, más közeli Bluetooth-eszköz megtalálhatja az M461 készüléket. Amikor a „Felismerhető” opció ki van kapcsolva, más közeli Bluetooth-eszköz nem tudja megtalálni az M461 készüléket.

Megjegyzés: A telefon elképzelhető, hogy nem kompatibilis másik készülékkel, továbbá a Bluetooth-kapcsolatokra a környezet is hatással lehet.

Kijelző

- Fényerő
Képernyő fényereje: A képernyő fényerejét a csúszka segítségével szabályozhatja. Magasabb fényerő mellett az akkumulátor gyorsabban merül.
- Fényérzékelő: Ha az opció be van kapcsolva, a rendszer a környezetnek megfelelően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.
- Megjelenítés
Alvó mód: Itt beállíthatja, hogy a telefon mennyi idő után lépjen alvó módba. Az alvó módot nem

- ajánlott túl hosszú időre beállítani, hiszen fogyasztja az akkumulátort, és még a képernyő meghibásodását is okozhatja.
- Betűméret:** Itt beállíthatja a híváslista, névjegyek, üzenetek stb. betűméretét.
- Akkumulátor százalék:** Ha az opció be van kapcsolva, az értesítési menüsávban folyamatosan látszódik az akkumulátor töltöttségének százalékos aránya.
- Energiatakarékos üzemmód:** A képernyő energiafogyasztásának szabályozása a kijelzett tartalomnak megfelelően; a funkcióval akár 50%-os energiamegtakarítás is elérhető; hátránya, hogy bizonyos képeken a színek torzulhatnak.
- Vezeték nélküli kijelző:** A vezeték nélküli kijelző be-/kikapcsolása.

Hang

- **Hang**
 - Néma üzemmód:** Néma üzemmódban a rendszer az ébresztéseken kívül minden hangot lenémít.
 - Csengetéskor rezegjen:** A Rezgés kapcsoló segítségével be- vagy kikapcsolhatja a telefon rezgési funkcióját.
 - Hangerő:** A csengőhang hangerejét a hangerőcsúszka elhúzásával állíthatja be.
- **Csengőhang és értesítés**
 - Értesítések:** Itt állíthatja be az USB behelyezésénél, a töltés befejezésénél, a figyelmeztetéseknel vagy az üzenetek elküldésénél használt csengőhangot;
 - Érintés hangja:** A Kezdőlap gomb megérintése vagy az alkalmazás ikonjainak elmozgatása során megszólaló csengőhang beállítása;
 - Képernyőzár hangja:** Bekapcsolhatja, hogy a telefon lezárásakor vagy feloldásakor a rendszer hangot adjon ki;
 - Tárcsázó hangok:** Bekapcsolhatja, hogy a telefon a tárcsázó billentyűzet megérintésekor hangot adjon ki;
 - Billentyűzet:** Bekapcsolhatja, hogy a virtuális billentyűzeten történő írás közben a rendszer hangot adjon ki;
 - Kamera hangjelzései:** Bekapcsolhatja, hogy a telefon fényképezéskor exponáló hangot adjon ki.

Biztonság

Lezárás jelszóval:

Képernyőzár beállításával elkerülhető a telefon engedély nélküli használata.

1. Adjon meg egy 4-6 számjegyből álló jelszót > koppintson a „Folytatás” lehetőségre > adja meg a jelszót újra > a beállítás kész;
2. Összetett jelszó: olyan összetett jelszó, amely számokat és betűket egyaránt tartalmaz;
3. Kijelző lezárása
4. Alkalmazások zárolása: adjon hozzá zárolt alkalmazásokat, így ezeket az alkalmazásokat nem lehet véletlenszerűen megtekinteni.
5. Vendég üzemmód: Engedélyezés esetén, ha a felhasználó a vendégjelszót használja a telefonba történő belépésnél, akkor a készülék Vendég üzemmódba lép, amelyben a vendégek csak bizonyos alkalmazásokat tudnak megtekinteni.

Helyszolgáltatások

- **Helyszolgáltatások**
A helyszolgáltatások bekapcsolásával a telefon rögzíti a helyinformációkat.
- **Helyforrások**
Kizárólag a helyszolgáltatások bekapcsolása után tudja bekapcsolni a felhasználó a GPS-lokalizálás és helyforrások opciót.

Nyelv és idő

- **Nyelv**
Itt állítható be a mobiltelefon nyelve: kínai (hagyományos), kínai (egyszerűsített), angol, francia, olasz, portugál, orosz, spanyol, német, héber stb.
- **Billentyűzet**
A beviteli mód beállítása.
- **Dátum és idő**
 - Automatikus: A rendszer automatikusan lekéri a dátum és idő beállításokat a szolgáltatótól.
 - Időzóna kiválasztása: Koppintson a lehetőségre az időzóna manuális beállításához.
 - Dátum beállítása: Ha az „Automatikus” lehetőség ki van kapcsolva, manuálisan is beállíthatja a rendszerdátumot.
 - Idő beállítása: Ha az „Automatikus” lehetőség ki van

24 órás formátum: kapcsolva, manuálisan is beállíthatja a rendszeridőt.
12 órás (de./du.) formátum helyett 24 órás formátum alkalmazása.

Alkalmazások

A felhasználók itt láthatják az összes alkalmazást, valamint itt tudják kitörölni az alkalmazások adatait, így a gyorsítótár nélkül visszaállíthatják azokat eredeti állapotukra. Ezen kívül a felhasználók alkalmazásokat távolíthatnak el, módosíthatják az alkalmazás jogosultságait, megtekinthetik és leállíthatják a háttérben futó alkalmazásokat és szolgáltatásokat.

Hozzáférhetőség

Gyors ébresztés: A funkció segítségével a felhasználók a telefont akár lezárt állapotban is feloldhatják vagy közvetlenül léphetnek be előre kijelölt alkalmazásokba.

Kezdőgomb LED-világítása: Ha a funkció be van kapcsolva, akkor nem fogadott hívások, új üzenetek/e-mailek vagy harmadik felek által biztosított alkalmazások értesítései esetén a Kezdőlap gomb villog;

Kezdőgomb nyomva tartása: A felhasználók két lehetőség közül választhatnak: Intelligens hangfelismerés aktiválása és Képernyő kikapcsolása.

A bekapcsoló gomb megszakítja a hívást: Ha a funkció be van kapcsolva, a felhasználók a bekapcsoló gombot is használhatják a hívások megszakítására;

Intelligens menüsáv intelligens elrejtése: Intelligens menüsáv elrejtése olyan harmadik felek által biztosított alkalmazásokban, melyek nem alkalmazkodnak ahhoz;

Ütemezett ki- és bekapcsolás: A felhasználók megadhatnak előre beállított időpontot a telefon be-/kikapcsolására.

- Fejlesztői lehetőségek
USB hibakeresés: Hibakeresés mód engedélyezése USB csatlakoztatásakor;

Nem kapcsolódik ki: A képernyő soha nem kapcsol ki töltés során;

Helyutánezatok engedélyezése: Ha a funkció be van kapcsolva, a telefon lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy tesztelés céljából lemásolják a helyszíneket.

Akkumulátor

Akkumulátorfogyasztás: A felhasználók megtekinthetik az egyes alkalmazások energiafogyasztását;

Akkumulátor százaléka: Ha a funkció be van kapcsolva, a felhasználók az Értesítési menüsávban láthatják az akkumulátor töltöttségének százalékos arányát;

Energiagazdálkodási mód: A felhasználók három üzemmódból választhatnak: Energiatakarékos üzemmód, Kiegyenlített üzemmód és Nagy teljesítményű üzemmód.

Fiók

A felhasználók beléphetnek a Személyes központba, és olyan fiókállapotokat ellenőrizhetnek, mint az egyenleg, az adatszinkronizálás, a felhőtárhely, a Flyme-üzenetek, a telefonlokalizálás, a MEIZU-hoz való csatlakozás és egyéb fiókállapotok.

A telefonról

Eszköz neve: A telefon elnevezésének beállítása;


Tárhely: A tárolólemez állapotának ellenőrzése, a telefonadatok törlése és az USB-kapcsolatok módosítása;

Állapot: A telefon aktuális állapota;

Jogi információk: Jogi nyilatkozat és nyílt forráskódú licencek.

Szolgáltatási rekord: Szolgáltatásinformációk és karbantartási rekord feljegyzése.

Rajzeszköz

Az alkalmazás elindításához koppintson a Rajzeszköz  ikonra a Kezdőképernyőn. Az alkalmazás megnyitása után különböző kompozíciók jelennek meg. Az egyes képek részleteinek megtekintéséhez koppintson az indexképre; a részletek oldalra történő koppintással módosíthatja a meglévő képet.

Új rajzeszköz létrehozása

Koppintson a(z)  ikonra egy üres rajzeszköz létrehozásához.

Ecsetbeállítások

Koppintson a(z)  ikonra az ecset kiválasztásához: ceruza, toll, vízfesték, kréta, filctoll és zsírkréta.

 Ecsetvonás szabályozása):

Koppintson a rajzeszköz bármely pontjára > Csúsztassa el a panelt az ecsetvonás szabályozásához.


 (Színintenzitás szabályozása):

Koppintson a rajzeszköz bármely pontjára > Csúsztassa el a panelt a színintenzitás szabályozásához.


Radír beállításai

Koppintson a(z)  ikonra > válassza ki a radír alakját > csúsztassa el a panelt a radír méretének beállításához


Ecsetminta beállításai

Koppintson a(z)  ikonra > válassza ki a kívánt ecsetmintát > csúsztassa el a panelt az ecset méretének beállításához

Ecsetszín

Miután kiválasztotta az ecset típusát, koppintson a  palettára > válassza ki a kívánt ecsetszínt a színpalettából > csúsztassa el a panelt a fényerő és az áttetszőség beállításához.

Rajzeszköz megosztása

A rajzolás befejeztével koppintson a rajzeszköz indexképére > koppintson a(z)  ikonra, ha szeretné megosztani a képet E-mailen, Új üzenetben, Bluetooth-on, Jegyzetben stb.

Szöveges bevitel


A felhasználók a billentyűzet segítségével könnyedén használhatják a telefon szöveges beviteli funkcióját annak érdekében, hogy névjegyinformációkat adjanak meg, szöveges üzeneteket írjanak vagy feljegyzéseket ill. jegyzeteket készítsenek stb.; a képernyőn lévő billentyűzet segítségével a felhasználók kínai és angol betűket, szimbólumokat, valamint számokat is beírhatnak.



Billentyűzet használata

1. Ha a felhasználók megérintik a szöveges beviteli területet, a billentyűzet automatikusan felugrik, azon pedig megjelenik a villogó kurzor;
2. Koppintson a billentyűzeten lévő billentyűkre.


- Billentyűzetek




Ha a billentyűzet állapota jelenleg :

Koppintson rá, és tartsa nyomva a(z)  ikont a „Beviteli mód kiválasztása” felugró ablak megnyitásához, melyen a felhasználók „Egyszerűsített kínai- Pinjin”, „Leütéses”, „Kézírásos” vagy egyéb kínai beviteli módok közül választhatnak.



Ha más nyelvű beviteli módra szeretne váltani, koppintson a(z)  ikonra; a beállításához koppintson a(z)  ikonra, így beléphet a Beállítások menübe; jelölje be a kívánt elemeket, majd térjen vissza a billentyűzethez.

- Angol billentyűzet




Ha a billentyűzet bal alsó sarkában a(z)  ikon látható, angol nyelvű bevitel van kiválasztva.


Nagybetűk beírásához érintse meg a(z)  ikont, hogy a(z)  ikon telt színben jelenjen meg .

Koppintson újra a(z)  ikonra a kisbetűkre váltáshoz .

Ha csupa nagybetűket szeretne használni, koppintson kétszer a(z)  ikonra .

- Számok és szimbólumok

Számok beírásához koppintson a(z)  ikonra, szimbólumok beírásához pedig koppintson a(z)  ikonra. Még több szimbólum megtekintéséhez koppintson a(z)  ikonra.

QWERTY billentyűzet esetén (CH és EN), a felhasználók a(z)  ikon lecsúsztatásával közvetlenül a billentyűzetről is választhatnak szimbólumokat.

- Billentyűzet elrejtése

Szövegbevitel közben, ha a felhasználók a(z)  gombra koppintanak,

tisztán láthatják a tartalmat.

A szövegbeviteli terület újbóli megérintésével pedig újra aktiválhatják a billentyűzetet.

- Szövegszerkesztés

Azok az alkalmazások, melyek többsoros szerkesztésre képesek (pl. szöveges fájlok, e-mailek, üzenetek stb.), támogatják a másolási és beillesztési funkciókat. Koppintson a szövegbeviteli területre és tartsa nyomva a szövegszerkesztési felugró ablak megjelenítéséhez, amelyen a következő lehetőségek láthatók:

„Összes másolása”: A szövegbeviteli területen lévő összes tartalom vágólapra másolása.

„Összes kijelölése”: A szövegbeviteli területen lévő összes tartalom kijelölése.

„Kiválasztás”: Az aktuális szó kiválasztása. A kiválasztást a nyílombok segítségével pontosíthatja.

„Kivágás”: A kijelölt szöveg kivágása.


„Másolás”: A kijelölt szöveg vágólapra másolása.

„Beillesztés”: A legutolsó vágólapra másolt elem beillesztése a szöveges területre.



Biztonsági központ

A Biztonsági központ- amely a Kezdőképernyőn lévő alkalmazásikonra koppintással érhető el- hat rendszerbiztonság-védelmi funkciót kínál: rendszertisztítás, nagyméretű fájlok kezelése, alkalmazástisztítás, vírustisztítás, jogosultságok kezelése és forgalomkezelés.



Rendszertisztítás

- Rendszertisztítás
- Koppintson a(z)  ikonra a Rendszertisztítás alkalmazás megnyitásához, és koppintson az „Átvizsgálás” lehetőségre, mely során az alkalmazás 5 különböző típusú rendszerspamet képes felismerni: rendszer-gyorsítótár, alkalmazás-gyorsítótár, felesleges fájl, felesleges telepítőcsomag és alkalmazások eltávolításából adódó spam. Az átvizsgálás után koppintson a „Törlés most” lehetőségre a rendszerspamek törléséhez.

Nagyméretű fájlok kezelése

Koppintson a(z)  ikonra a nagyméretű fájlok kezelése alkalmazás megnyitásához, majd koppintson az „Átvizsgálás” lehetőségre, mely során az alkalmazás kiszűri a 10 MB-nál nagyobb méretű fájlokat. Koppintson a(z)  ikonra az alkalmazáskezelő megnyitásához, ahol megismerheti az alkalmazások kihasználtságát, beleértve azt is, hány napja nem használták és mennyi tárhelyet foglal; mi több, az Alkalmazáskezelőben a felhasználók az alkalmazásokat törölhetik is.


Adatvezérlő

- Adatforgalmi beállítások
- Koppintson a(z)  ikonra, majd válassza ki az Adatforgalmi beállítások lehetőséget, ahol beállíthatja a havi adattervezés határértékét. Miután a felhasználók elvégezték a beállításokat, a rendszer nyomon követi az adathasználatot, és szükség esetén azonnali riasztást küld.
- Alkalmazásadatok kezelése
- Koppintson a(z)  ikonra, ahol ellenőrizheti az egyes alkalmazások havi adathasználatát. A felhasználó ezen kívül az egyes alkalmazások adatváltását is irányíthatja.

Jogosultságok kezelése


- Jogosultsági beállítások
- Ez a funkció 4 típusú jogosultsági beállítást tartalmaz: automatikus futtatási beállítások, értesítési beállítások, biztonságra vonatkozó beállítások és adatvédelmi beállítások.

- Alkalmazások jogosultsági beállításai

Koppintson a(z)  ikonra a vírustisztítás megnyitásához, amely az alkalmazásba történő belépéskor automatikusan lefuttatja a víruskeresést; az átvizsgálás során a rendszer hibás alkalmazások, gyenge alkalmazások, fizetési kockázatok és ID-lopás kockázata után kutat.

Az átvizsgálás után a felhasználók feladata az eredmények kezelése.

Vírusterítés

- Koppintson a(z)  ikonra a vírusterítés megnyitásához, amely az alkalmazásba történő belépéskor automatikusan lefuttatja a víruskeresést; az átvizsgálás során a rendszer hibás alkalmazások, gyenge alkalmazások, fizetési kockázatok és ID-lopás kockázata után kutat. Az átvizsgálás után a felhasználók feladata az eredmények kezelése.


- Felhő átvizsgálása és vírusirtás

Ha a telefonon a rendszer éppen vírusokat és spamfájlokat keres, a felhő átvizsgálási funkció lehetővé teszi, hogy a telefon csatlakozzon a hálózathoz és a felhőt is átvizsgálja, annak eredményéről pedig visszajelzést küldjön a telefonra.


- Megbízható alkalmazások

Azokat az alkalmazásokat, melyeket a megbízható alkalmazások listájához adtak, a rendszer nem vizsgálja át.


Letöltés

Koppintson a(z)  ikonra az alkalmazás elindításához. A Letöltés alkalmazás segítségével a felhasználók leállíthatják a böngésző és bizonyos harmadik felek által biztosított alkalmazások letöltési feladatait. Az alkalmazás kezelőfelülete két részre van osztva: „Letöltés folyamatban” és „Letöltve”, melyek között a képernyő balra vagy jobbra pöccintésével válthat.

Új feladat hozzáadása

Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban új letöltési feladat hozzáadásához; ha a vágólapon hivatkozás érhető el, a felugró párbeszédpanelt automatikusan kitölti a rendszer.

Beállítások

Koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban, és válassza ki a „Beállítások” lehetőséget, mely a következő elemeket tartalmazza:

1. Letöltési mappák: ezen a kezelőfelületen a felhasználók beállíthatják a

- különböző típusú fájlok mentési könyvtárait;
2. Maximális letöltések száma egy időben: ezen a kezelőfelületen a felhasználók beállíthatják, hogy egyidejűleg maximum hány feladat letöltése futhat; a maximum érték 5 feladat;
 3. Letöltési előzmények törlése: itt a felhasználók beállíthatják a letöltési előzmények törlésének gyakoriságát;
 4. Letöltés csak WLAN kapcsolat esetén: ezzel a funkcióval hatékonyan mérsékelheti az adatfolyamot.

Letöltés folyamatban

A letöltésben lévő feladatnál 3 különböző állapot léphet fel:



Letöltés folyamatban: a feladat neve mellett látható a fennmaradt idő és a letöltött adatok/teljes fájl méret; a név jobb oldalán egy folyamatjelző látható, amely különböző műveletekkel módosítható;

Letöltés szüneteltetve: az oldal elrendezése megegyezik a Letöltés folyamatban állapotával, csak a fennmaradt idő értéke árulkodik arról, hogy a letöltés szünetel;

Letöltés sikertelen: az oldal elrendezése megegyezik a Letöltés folyamatban állapotával, csak a fennmaradt idő értéke árulkodik arról, hogy a letöltés sikertelen.

Letöltve

A letöltött fájlok szerkesztése

1. Jelöljön ki egy vagy több fájlt, koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban az MD5 érték kiszámításához;
2. Jelöljön ki egy vagy több fájlt, koppintson a(z)  ikonra az alsó menüsávban a fájl(ok) törléséhez.

Egyéb

Hibaelhárítás

Probléma esetén mindig olvassa el az útmutatót. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy látogasson el weboldalunkra. Hivatalos angol nyelvű weboldalunkon (<http://en.meizu.com>) gyakori kérdések és közösségi fórum is található.

PIN-kód megadása

A SIM kártya PIN-kódjának megadása Ha nem ismeri a kódot, információért forduljon forgalmazójához.

PUK-kód megadása

Ha a PIN-kódot egymás után háromszor is helytelenül írta be, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A feloldáshoz meg kell adni a PUK-kódot.

Az üzenetek küldése sikertelen

Kérjük, ellenőrizze, hogy a hálózati jel megfelelő-e.

Nem helyeztek be SIM-kártyát

Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta. Provjerite ispravnost SIM kartice jer može biti u kvaru. u tom slučaju obratite se operateru radi zamjene.

Nema usluge ili kvar mreže

Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve. Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a SIM-kártya; elképzelhető, hogy sérült vagy hibás. Ha így van, a SIM-kártya cseréjéhez forduljon a forgalmazóhoz.

Nem működik vagy hálózati hiba

Ellenőrizze a jelerősséget. Ha nincs hálózati jel, elképzelhető, hogy hálózati vakfoltban tartózkodik. Menjen át egy másik helyszínre a jel visszanyeréséhez.

Gyenge hangminőség, visszhang vagy zaj a beszélgetés közben

Fejezze be a hívást, majd tárcsázzon újra.