



MX4

Navodila za uporabo
Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

SLO

MODEL: M461



MX4

Navodila za uporabo

MODEL : M461

Dobrodošli!

Internetni telefon povsem nove generacije **Meizu M461** je zasnovan za nešteta presenečenja in užitke.

Uporabnike vabimo, da obiščejo uradno MEIZU spletno stran:
<http://www.meizu.com> (<http://en.meizu.com/>)

Na naši spletni strani lahko uporabniki poiščejo programe, snamejo nadgradnje sistemske programske opreme, se udeležujejo razprav na spletnih forumih, izvejo več o uporabi namigov in še veliko več!

Zaradi nenehnih izboljšav, ki jih vgrajujemo v naše proizvode, so lastnosti, opisane v navodilih za uporabo, lahko drugačne od lastnosti, vgrajenih v proizvod. Z naše spletne strani vedno prenesite najnovejša navodila.

Ta navodila so bila posodobljena 26. oktobra 2014.

Pravne informacije

© 2003-2012 Meizu Inc. Vse pravice pridržane.

Meizu in Meizu logotip sta zaščiteni blagovni znamki in sta last Meizu v LR Kitajski in v prekomorskih državah.

Google, logotip Google, Android, Google iskanje, Gmail, Google Mail in Android Market so zaščitene trgovske znamke Google, Inc.

Street View Images © 2010 Google.

Bluetooth in logotip Bluetooth so zaščitene trgovske znamke Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME in druge zaščitene trgovske znamke, povezane z Javo, so zaščitene trgovske znamke last Sun Microsystems, Inc. v ZDA in drugih državah.

Meizu (ali imetniki licence) je lastnik zakonitih pravic proizvoda, zaščiteneh trgovskih znamk in deležev, vključno in ne omejeno s katerokoli pravico intelektualne lastnine v uslugah (če so te pravice registrirane in ne glede na to, kje na svetu so te pravice). Usluge Meizu družbe lahko vključujejo podatke, označene z zaupno. Brez vnaprejšnjega pristanka Meizu je prepovedano prepisovanje, kopiranje, reproduciranje ali prevajanje dela ali celotne vsebine.

Uporabniki, ki ne upoštevajo pravnih omejitev in uporabljajo proizvod za nezakonite dejavnosti, nosijo polno odgovornost za svoje dejavnosti. Prosimo, da upoštevate licenčni sporazum za programsko opremo za Meizu in za programsko opremo tretjih oseb, ki se nanaša na namestitve in posodobitev programske opreme.

Proizvajalci in uvozniki ne prevzemajo nobene odgovornosti za naključne poškodbe naprave (vključno s človeško napako ali višjo silo).

Meizu ne prevzema nobenih obveznosti za napake ali opustitve v tem dokumentu. Družba Meizu bo še naprej zagotavljala uspešen razvoj proizvoda. Ta dokument se lahko spreminja brez poprejšnjega obvestila. Meizu se za izpolnjevanje pričakovanj kupcev zavezuje izboljševati proizvod.

Pred uporabo tega proizvoda pazljivo preberite vsebino navodil.

Značilnosti proizvoda se lahko sčasoma spremenijo. Več podatkov o proizvodu je na voljo na spletni strani <http://en.meizu.com>.

Vsa sklicevanja na druge družbe, proizvode in poimenovanja uslug so zaščitene trgovske ali storitvene znamke njihovih lastnikov.


Vsebina

Pomembne opombe	5
Prvi koraki.....	5
Dodatna oprema.....	5
Pregled telefona.....	6
Baterija	9
Zaslon na dotik.....	10
Nadgradnja sistemske programske opreme	12
Vklop, izklop in zaklepanje zaslona	13
Zaklepanje zaslona in začetni zaslon	13
Osnovni postopki	16
Kako pričeti.....	16
Prenos datotek.....	16
Varen odklop zunanje naprave	17
Omrežna povezava.....	17
Vodič programske opreme.....	19
Telefon.....	19
Sporočila.....	24
Brskalnik	26
E-pošta	31
Glasba.....	35
Video	37
Galerija	39
Fotoaparati.....	40
Dokumenti.....	41
Koledar	43
Opomniki.....	45
Budilka.....	46
Snemalnik.....	47
Računalo.....	48
Nastavitve.....	48
Drugo.....	55
Odpravljanje težav	55


Prvi koraki

Dodatna oprema

V embalaži je vključeno:

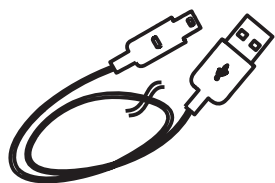

USB kabel



Napajalni priključek




Certifikat garancije

- Zgornja slika služi le kot napotek, saj obstaja verjetnost, da je dodatna oprema na področju uporabnika drugačna.
- Uporabniki lahko kupijo dodatno opremo v pooblaščenih MEIZU trgovini ali na uradni MEIZU spletni strani (<http://en.meizu.com>).
- Prosimo, da uporabljate le programsko opremo z uradnega centra za programsko opremo MEIZU. MEIZU ni odgovoren za kakršnekoli težave, ki jih povzroči neuradna programska oprema.

Pregled telefona


Poimenovanja delov telefona

- Spredaj

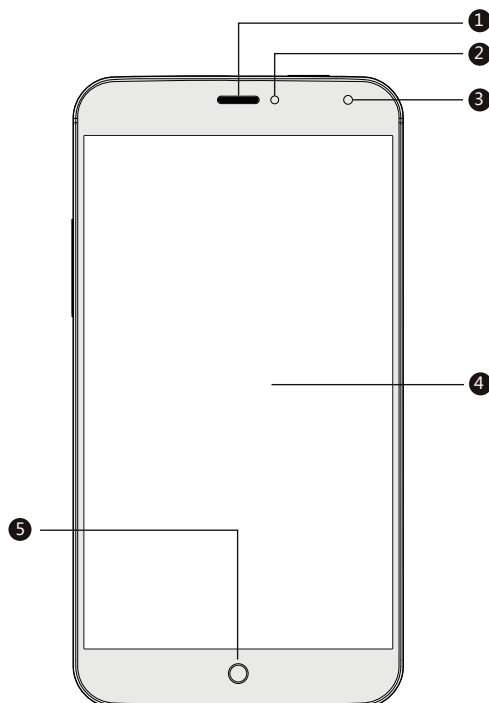


- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Sprejemnik |
| 2 | Infrardeči senzor |
| 3 | Sprednji fotoaparata |
| 4 | Zaslon na dotik |
| 5 | Gumb Home |

- Zgoraj




- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Priključek za slušalke |
| 2 | Gumb za vklop/zaklep |
| 3 | Zgornji mikrofona |

- Spodaj

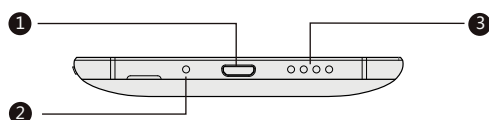


- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Mikro USB vtičnica |
| 2 | Glavni mikrofona |
| 3 | Zvočnik |

- Leva stran

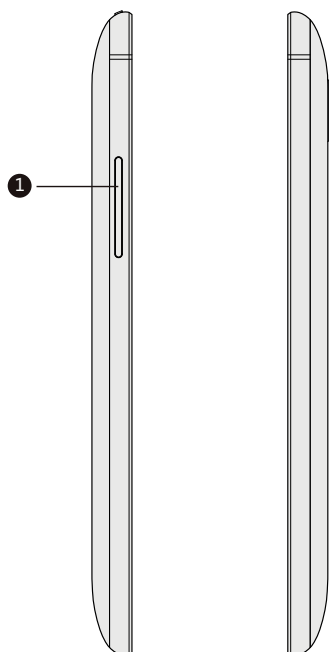

1 Stikalo za uravnavanje
glasnosti

- Nazaj

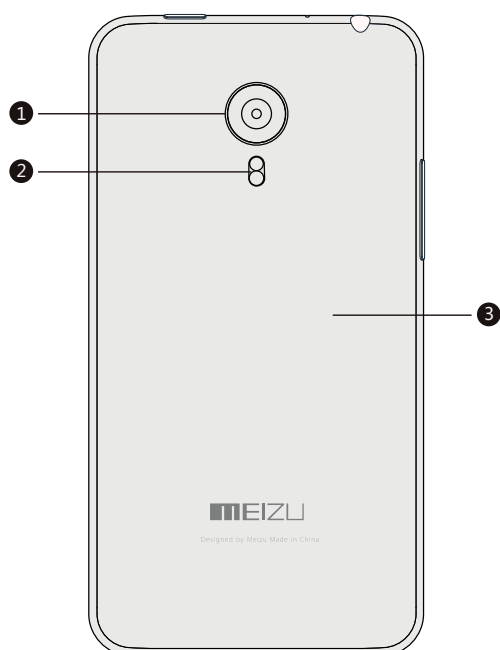

1 Kamera zadaj

2 Dvobarvna LED
bliskavica

3 Pokrov zadaj

Gumbi

Pri uporabi M461, različne tipke omogočajo uporabnikom dostop do različnih funkcij telefona.

Tukaj je predstavljenih nekaj najbolj običajno uporabljenih bližnjice in metod delovanja.



Gumb za vklop

S kratkim pritiskom na ta gumb, lahko zaklenete/aktivirate zaslon;

Če boste gumb držali pritisnjen, bo to dejanje povzročilo prikaz pogovornega okna „Izklop/Ponovni zagon“;



Tipki za glasnost

Povečata in zmanjšata glasnost;



Gumb Domov

Ko je telefon zaklenjen, dvakrat tapnite na gumb Domov in telefon aktivirajte;

Ko je telefon odklenjen, tapnite gumb Domov in se vrnite na začetni zaslon;

Če med klicem tapnete gumb Domov, se vrnete na začetni zaslon.

Gumb za vklop lahko uporabite tudi za prekinitvev klica.

Baterija

Polnjenje baterije


M461 ima vgrajeno akumulatorsko baterijo.

Opomba: Ne poskušajte odstraniti zadnjega pokrova in dostopati ali popravljati baterije.

Za polnjenje baterije uporabljajte le priložen napajalni adapter in USB kabel.

Med polnjenjem telefona preko omrežnega ali avtomobilskega napajalnika, nikoli ne odstranjajte baterije iz telefona.

- Polnjenje telefona:

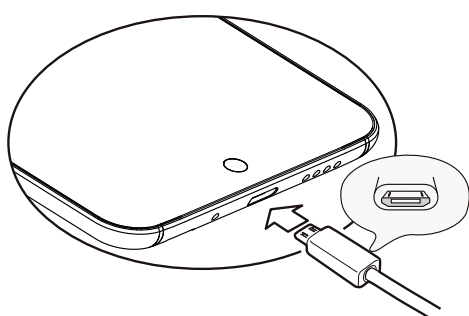

1. Prepričajte se, da kabel USB pravilno nameščen, nato pa priključite kabel v mikro USB vrata M461, ki so na spodnjem delu telefona;
2. Napajalnik priključite v vtičnico standardnega električnega omrežja.

Če je baterija kritično izpraznjena, se M461 ne bo zagnal. Ko M461 priključite v napajalnik, se bo na njegovem zaslonu prikazala animacija polnjenja. Na zaklenjenem zaslonu bo prikazano stanje polnjenja. Ko bo baterija polna, bo na zaslonu prikazana zelena baterija in animacija se bo zaustavila. Najprej odklopite napajalnik iz električne vtičnice, nato pa iz njega odklopite M461.

Opomba:

1. Če je baterija kritično izpraznjena, se M351 ne bo zagnal. Pustite ga, da se polni in ga ponovno poskusite zagnati po 5 minutah.
2. Telefon se običajno do konca napolni v 2-3 urah. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na to, ali je telefon vklopljen ali izklopljen, če med polnjenjem sprejemate ali opravljate klice itd.
3. Zaradi varnostnih razlogov, prosimo, da za polnjenje uporabljate standardni USB kabel in napajalnik.

Zaslon na dotik

Sistem telefona, ikone, gumbе, elemente menijev, tipkovnice in druge elemente na zaslonu za dotik uporabnik večinoma upravlja z uporabo prstov. Še več, lahko zamenja tudi položaj zaslona.

- Dotik/tap

Nežen dotik zaslona s prsti.



- Zadržanje

Nežen dotik in držanje prstov na zaslonu na dotik.




- Dvojni tap

Dvakrat tapnite po zaslonu.


V spletnem brskalniku lahko uporabniki s konico prsta podrsate po vsebini, z dvojnimi tapom pa povečate in pomanjšate velikost spletne strani.




- Povlek
Dotaknite se in zadržite ikono, nato pa jo premaknite na želeno mesto.

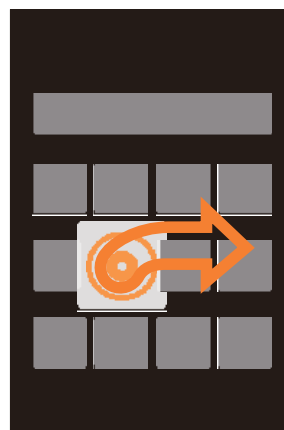

- Hitri povlek ali povlek
S hitrim potegom s prsti povlecite navpično ali vodoravno. S takim gibom lahko preklapljate vsebine strani znotraj programa.

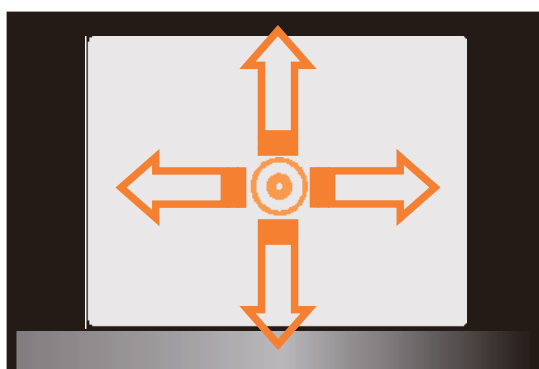


- Približanje prstov
V nekaterih aplikacijah, kot sta Galerija ali Brskalnik, lahko uporabniki s približanjem dveh prstov po površini zaslona pomanjšajo, z razmikom prstov po površini zaslona pa povečajo fotografije ali spletne strani.

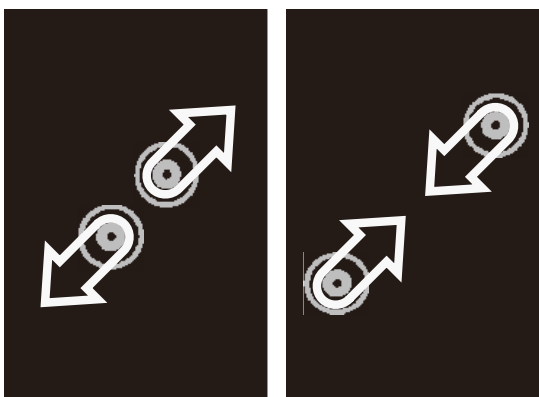

- Otočení
Pokud je podporováno, telefon automaticky mění orientaci obrazovky podle toho, jak jej uživatel drží. Tuto funkci lze vypnout v nabídce „Nastavení“ > „Zobrazení“

- Obrni
 1. Neodzivno območje
 2. Več-opravnostno območje
 3. Območje za vračanje
 4. Več-opravnostno območje
 5. Neodzivno območje

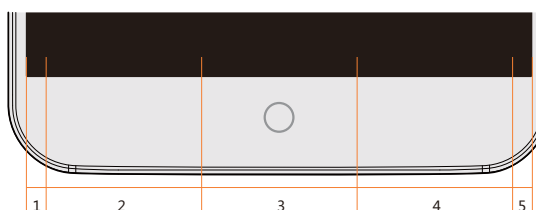


Nadgradnja sistemske programske opreme

Kako nadgraditi sistemsko programsko opremo

1. Z USB kablom povežite Meizu M461 z računalnikom in kopirajte novo sistemsko programsko opremo- firmware (update.bin) v korensko mapo M461.
2. Varno odklopite USB in izklopite Meizu M461.

Opomba: Prepričajte se, da je baterija dovolj napolnjena, sicer zaradi napake napajanja nadgradnja ali ponovni zagon morda ne bosta mogoča.

3. Telefon vklopite s hkratnim pritiskom na gumba „Power“ in „Volume Up“ (kot na ilustraciji).

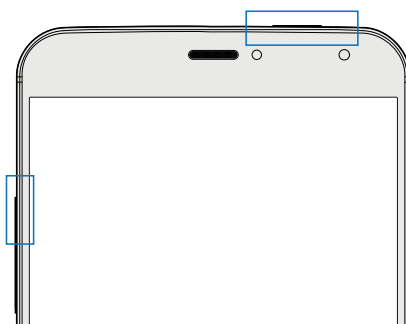

4. Počakajte, da se na zaslonu pojavi „System Upgrade“ (nadgradnja sistema).
5. Z dotikom ikone „Start“ vklopite postopek nadgradnje ali se dotaknite ikone „Cancel“ (preklic) za izhod iz načina nadgradnje. Če je potrebno brisanje podatkov, pred nadgradnjo vključite možnost „Clear Data“. Izbrisani bodo samo podatki telefona (kot so zaznamki, sporočila, stiki). Ne brišejo se podatki na SD kartici (kot so glasba in fotografije).
6. Med potekom nadgradnje ne izklaplajte naprave.
7. Po zaključeni nadgradnji se M461 samodejno ponovno zažene.


*Najnovejše nadgradnje sistemske programske opreme, programov in gonilnikov lahko prenesete s spletne strani <http://www.meizu.com>

Opomba: V Flyme elektronska pošta nima varnostne kopije. Pri brisanju podatkov uporabniki izgubijo vso svojo elektronsko pošto. Uporabniki prav tako lahko nadgradijo sistemsko programsko opremo z vgrajeno funkcijo nadgradnje; podrobnosti so v „Settings“ > „About phone“.

Opomba: Prosimo, da uporabljate samo nadgradnjo programske opreme, ki jo odobri Meizu, sicer se telefon lahko pokvari, pride do izgube datotek, izdaje gesel ipd. Vse izgube in tveganja zaradi takega razloga se štejejo kot krivda uporabnika.

Vklop, izklop in zaklepanje zaslona

Vklop

Držite gumb „Vklop/Izklop“, dokler telefon na kratko ne zavibrira in prikaže se logotip „“.

Če je v SIM kartici uporabnika M461 vključena PIN koda, bo moral uporabnik po vklopu telefona vnesti PIN kodo.

Če uporabnik trikrat vnese napačno PIN kodo, bo moral uporabnik za odklep telefona vnesti PUK kodo. O uporabnikovi PUK kodi se povežite s ponudnikom mobilne telefonije.

Ponovni zagon ali izklop

Za izklop ali ponovni zagon telefona pritisnite gumb „Power“, dokler se ne pojavi pojavno okno z izbiro, nato izberite „Power off“ (izklop) ali „Restart“ (ponovni zagon).

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Odklepanje in geslo

1. Pametno bujenje:

Ta funkcija uporabnikom omogoča, da lahko odklenejo telefon oziroma zaženejo izbrane aplikacije medtem, ko je zaslon v stanju spanja. V načinu spanja zaslona:

- a. Podrsanje navzgor: Odklene zaslon in prikaže zaslon, ki je bil aktiven preden se je zaslon zaklenil;
- b. Podrsanje proti levi: Aktivacija fotoaparata
- c. Podrsanje proti desni: Vklop uporabniško določenega programa (Settings > Accessibility > Smart wakeup)
- d. Dvojni tap: Posvetlitev zaslona

Uporabniki lahko po meri prilagodijo lastno vedenje pri uporabi telefona tako, da spremenijo nastavitve  Settings > Accessibility > Smart Wakeup

2. Nastavljanje gesla za zaklepanje: Z geslom lahko bolje zaščitite zasebnost uporabnika, kar storite tako, da tapnete > Varnost in lokacija > Zaklepanje z geslom > Vklop zaklepanja z geslom.


Organizacija zaslona

Zaslon prikazuje ikone vseh programov, pripomočkov, map in ozadij. Za ogled naj uporabnik s prstom podrsa po zaslonu proti levi ali desni, za zagon aplikacije pa tapnite na njeno ikono.


1. Postavitev ikon na zaslonu:

Začetni zaslon je zaslon, kjer uporabnik začne uporabljati telefon. Če je postavitev zaslona uporabniku prijaznejša, to zagotovi boljše uporabniško izkušnjo. Za upravljanje ikon na začetnem zaslonu, lahko uporabnik enostavno povleče ikono na želeno mesto in jo spusti.

2. Odstranitev aplikacije iz začetnega zaslona:

Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne pojavi , nato povlecite ikono v koš in jo spustite.

3. Dodajanje ali odstranjevanje pripomočkov:

Zadržite pripomoček (npr. Vreme), dokler se na vrhu zaslona ne pojavi ikona koša , nato povlecite ikono v koš in jo izpustite.

4. Mape:

Ustvarjanje map: Če povlečete in spustite eno ikono na drugo, se bo samodejno ustvarila nova mapa.

Brisanje map: Aplikacije lahko povlečete ven iz mape. Če v mapi obstaja le ena aplikacija, se bo mapa samodejno izbrisala.



Vrstica z obvestili

Prikazuje datum, obvestila programov, moč signala, status baterije in čas.

Pripomočki in ikone

Prikazuje pripomočke, aplikacije in mape itd.

Spodnja vrstica

Vsebuje tri ikone, Telefon, Brskalnik in Sporočila.

Uporabnik lahko to vrstico prilagodi po meri, kar stori tako, da povleče in spusti ikone aplikacij na površino vrstice.

 gumb Za zagon  telefona, tapnite gumb mmm;

 gumb Z dotikom  gumba vklopite spletni brskalnik (Web Browser);

 gumb Z dotikom  gumba vklopite besedilna sporočila (Messaging);

Polje z obvestili

To polje prikazuje datum, obvestila (novo e-poštno sporočilo, opomnik koledarja, alarm, stanje klicev, stanje naprave itd.), moč signala, stanje baterije in uro.


- **Odpiranje polja z obvestili**

Polje z obvestili: Prikaže uporabnikovega ponudnika in vsa druga prejeta obvestila.

Ob prejemu obvestilo potegnite navzdol iz vrstice z opozorili in prikaz se bo razširil.

Če tapnete na določeno obvestilo, se bo slednje odprlo in morda zagnalo ustrezno aplikacijo. Pri drugih obvestilih, kot so novo glasovno sporočilo ali prekinitev omrežne povezave, uporabnik lahko neposredno odpre seznam z omrežji neposredno preko trenutne strani in vzpostavi povezavo v internet. Obvestila, ki jih preberete, lahko podrsate vodoravno in jih tako izbrišete.

- **Zapiranje polja z obvestili**

Za zapiranje polja z obvestili, zadržite in potisnite navzgor ikono  navzgor, oziroma tapnite na zaslon zunaj polja z obvestili.

Osnovni postopki

Kako pričeti

Pri prvi uporabi M461 vas prosimo, da sledite korakom v nadaljevanju:

1. Priključite M461 na računalnik preko USB kabla, ki bo hkrati tudi polnil M461.
2. Vrstico z obvestili potegnite navzdol > dotaknite se kontrolnega gumba „USB Storage“ (ob vklopu sveti) in vklopite povezavo za shranjevanje na računalniku;
3. Kopirajte glasbo, videe, fotografije in druge datoteke z računalnika v ustrezne mape na M461.
4. Vrstico z obvestili potegnite navzdol > dotaknite se kontrolnega gumba „USB Storage“ (ob izklopu ne sveti) in izklopite povezavo za shranjevanje na računalniku.
5. Odklopite USB kabel z M461 in računalnika.
6. Pričnite uporabljati napravo.
Uporabnik lahko prične poslušati glasbo, gledati videe in vzpostavljati klice z dotikom ustrezne ikone za zagon programa na osnovnem zaslonu.

Prenos datotek

Opomba: Prepričajte se, da je M461 naprava priključena na računalnik.


Uporabnik lahko prenese glasbo, videe, fotografije s trdih diskov in spletnih strani in jih nato kopira v M461 USB napravo. Naslednji primer prikazuje način kopiranja glasbe v M461:

1. Na računalniku izberite datoteke, ki bi jo radi kopirali;
2. Izberite [Copy] ali pritisnite Ctrl + C;
3. Dvokliknite ikono [Computer] (računalnik) na namizju, da se odpre okno računalnika, in dvokliknite [Removable Disk] (odstranljivi disk);
4. Prelistajte do mape Music (glasba).
5. Izberite [Paste] ali pritisnite Ctrl + V;
6. Ko se kopiranje zaključi, se glasbene datoteke pojavijo v [MEIZU M461] mapi Music (glasba).
Odklopite napravo in za pričetek poslušanja zaženite program Music.

Za samodejno prepoznavo uporabnikovih medijskih datotek morajo biti datoteke v ustreznih mapah na M461: videe kopirajte v mapo Video, fotografije v mapo Photo, glasbo v mapo Music, v nasprotnem primeru morda M461 ne bo sposoben pravilno prepoznati datotek. Uporabnik lahko prelista vse datoteke s programom Documents.

Varen odklop zunanje naprave

Pri aktivni USB povezavi se lahko datoteke kopirajo med M461 in računalnikom.

1. Po priklopu M461 na računalnik odprite "Removable Disk" (odstranljivi disk);
2. Kopirajte izbrane avdio in video datoteke, fotografije in druge datoteke na računalnik;
3. Po shranjevanju datotek kliknite na ikono  v opravilni vrstici računalnika;
4. Ko se pojavi, kliknite na spodnje sporočilo;
5. V pojavnem oknu se vklopi „Safety Remove Hardware“ (varno odstranjevanje naprave).
6. Potrdite s klikom na gumb „OK“ in nato izklopite USB povezavo.

Za varno hranjenje podatkov in spominske enote brez poškodb vedno varno izklopite uporabniške naprave z uporabnikovega računalnika. Če se vklopi spodnje sporočilo, to ne pomeni napake na proizvodu. Preprosto počakajte trenutek in poskusite ponovno.

Omrežna povezava

Opomba: Preverite, če je v M461 vstavljena kartica SIM.

Nastavitev povezljivosti podatkov

V nekaj preprostih korakih lahko uporabnik odklene sposobnosti podatkovne povezave M461, ki nudijo uporabniku povezavo s svetom kadarkoli in kjerkoli.

1. Po vklopu telefona: pojdite na „Settings“ > „Networks“ in vključite „Enable data“ stikalo.
2. Izberite ponudnika v „Access Point Names“.

3. Znotraj menija „Omrežni način“, izberite „Le 2G“ ali „Prednostno 3G“ oziroma „Prednostno 4G“
4. Tapnite tipko Nazaj ◀ in zaključite namestitev.

Če prenos podatkov ni potreben, priporočamo, da izklopite stikalo "Omogoči podatke".

Opomba: Preden se povežete v omrežje, preverite stanje porabe oziroma uporabite WLAN povezavo, če je na voljo, in se tako izognite dodatnim stroškom za prenos podatkov.

Vodič programske opreme




Telefon

Preden opravite klic, preverite, če je na voljo omrežni signal.


Tapnite ikono Telefon  in zaženite aplikacijo Telefon.

Klicanje




- Neposredno klicanje

Tapnite , da odprete številčnico, nato vnesite številko in pritisnite . Uporabite gumb , če želite popraviti morebitne napake. Če izberete telefonsko številko v vašem telefonu shranjenega stika, se bo njegovo ime izpisalo na zaslonu in klic lahko vzpostavite tudi, če tapnete nanj.







- Klicanje iz dnevnika klicev

Tapnite , če si želite ogledati dnevnik nedavno opravljenih klicev. Če želite stike iz dnevnika klicev pokazati nazaj, kliknite na ikono avatarja, ki je na levi strani seznama.

Sprejem klica

Ko prejmete dohodni klic, se na zaslonu prikažejo informacije o klicatelju in aktivirata se melodija zvonjenja ali vibriranje. Povlecite ikono  do in sprejmite dohodni klic , če pa slednjega želite zavrnil, ikono povlecite do .

Pri sprejemu dohodnega klica, imate na voljo naslednje:

- Tapnite gumb  in vstopite v Imenik, ter preverite informacije o stikih;
- Tapnite  in izklopite mikrofona za trenutni klic, tako, da vas klicatelj ne more slišati;
- Tapnite  in začnete snemati trenutni klic, ki se shrani med zvokovne datoteke ter ga kasneje lahko predvajate iz mape Mape > Pomnilnik > Snemalnik > Klici.
- Tapnite , če želite zapisati informacije, ki se bodo shranile med beležke;
- Tapnite , če želite aktivirati številčnico, ki jo morate uporabiti za vnos ikazov, če to od vas zahteva sistem z glasovnim usmerjanjem.
- Tapnite , če želite omogočiti zvočnik;

- Tapnite , če želite dokončati klic.

Prilagodite glasnost

Med klicem lahko uporabnik pritisne na gumb za uravnavanje glasnosti na levi strani telefona in nastavi glasnost sprejemnika. Z gumbom navzgor se glasnost povečuje in z gumbom se glasnost zmanjšuje.

Zadržanje klica

Če med pogovorom prejmete drugi klic, ima uporabnik na izbiro zaključiti trenutni klic in prevzeti novega, prestaviti trenutni klic na čakanje in prevzeti novega, ali zavrniti drugi klic. Te možnosti so na voljo, če jih ponudnik storitve podpira.

Zadržanje klica se lahko vklopi ali izklopi v „Phone settings“ > „Call holding“.

Pri sprejemu drugega klica se prvi klic samodejno prestavi na čakanje.

Konferenčni klici

Konferenčni klici so podprti, če jih omogoča ponudnik storitev, in omogočajo hkratni pogovor več kot dveh oseb.

- Kako vzpostaviti konferenčni klic:
 1. Vzpostavite običajni telefonski pogovor.
 2. Pri sprejemu drugega klica se prvi klic samodejno prestavi na čakanje.
 3. S pritiskom na gumb [Merge] se vklopi konferenčni klic. Če je združitev uspešna, se bodo na zaslonu vklopila imena vseh treh udeležencev in vsi trije bodo lahko slišali drug drugega.

Med konferenčnim klicem z dotikom gumba „Hold“ prestavite vse udeležence na čakanje.

S ponovnim pritiskom na gumb „Hold“ nadaljujete pogovor.


Klici v sili

Če je uporabnikov telefon v področju GSM omrežja, lahko uporabnik opravi klic v sili, tudi če v telefonu ni SIM kartice. Za klic v sili kličite številko 112 (Slovenija).


Opomba: Zaslon, zaklenjen z geslom ali PIN kodo, se lahko obide s pritiskom na gumb klica v sili.

Pogovor zaključite bodisi z dvakratnim pritiskom na gumb Power ali s potegom prikaza pogovora navzdol. Z gumbi za glasnost lahko utišate vstopni klic. Ko je povezava vzpostavljena, se vklopi vmesnik vhodnega klica. Zgrešeni klici so prikazani v vrstici obvestil na zaklenjenem zaslonu.

Mednarodni klici

Na številčnici se dotaknite in držite gumb [0], dokler se ne pojavi znak „+“. Vnesite številko države, področno številko in številko telefona, nato se dotaknite .

Ogled zapisa klicev


1. Z dotikom  odprete zapis klicev.
2. Z dotikom stika na seznamu so na voljo podrobni podatki, vključno s podatki klica, telefonskimi številkami ipd.

Če je telefonska številka tudi telefonska številka enega od stikov, se v zapisu klicev prikažejo tudi podatki stika. Zapise klicev izbrišete z dotikom gumba Menu “...” in z dotikom gumba „Clear call log“; izbiro nato potrdite z dotikom „OK“. Podrobnosti klicev vsebujejo podatke telefonskih števil, imena stikov, naslov e-pošte, podatke skupine, shranjenih pogovorov itd. Če številka še ni shranjena v stikih, jo lahko uporabnik doda novemu stiku z dotikom številke in izbiro “Add to New Contact” (dodaj nov stik) ter shrani številko kot nov stik ali jo doda k že obstoječemu stiku.

Na strani s podrobnostmi klica se lahko uporabnik dotakne  ikone in pošlje na to številko sporočilo ali številko z dotikom kliče.

Iskanje stika


M461 lahko išče imena stikov z vnosom kitajskih ali angleških začetnic stikov. Na primer, uporabnik lahko vnese “BD” in telefon bo poiskal “Bob Dylan” (če ta stik obstoja).



Z dotikom določenega stika si lahko uporabnik ogleda podrobnosti tega stika. Na strani s podrobnostmi klica se lahko uporabnik dotakne  ikone in pošlje na to številko sporočilo, ali številko z dotikom kliče.


Contacts (stiki)


Imena stikov lahko shranite v M461 skupaj s telefonskimi številkami in drugimi povezanimi podatki.

- Novi stiki
Če prejmete klic, sporočilo ali e-pošto od neznanega stika, slednjega po prejemu lahko dodate med svoje stike.
- Dodajanje novih stikov
Za dodajanje novega stika se dotaknite gumba Menu “...” > „New contact“.
Nato vnesite povezano vsebino, kot so ime, telefonska številka, naslov e-pošte. Če želite stiku dodati druge podatke, tapnite „Dodaj polje“

in vnesite dodatne informacije. V kolikor želite, da se vam pri odprtju vizitke stika prikažejo morebitne oznake, slednje vnesite preko .

- Dodajanje vizitke preko številčnice
 1. Preko številčnice vnesite želeno številko in tapnite na ikono  ter izberite med »Dodaj nov stik« ali »Dodaj k obstoječemu stiku«.
 2. Uredite podatke stika, nato shranite z dotikom »Save«.
- Dodajanje ali spreminjanje profilne slike stika
 1. Tapnite  in izberite stik.
 2. Na zaslonu s podatki o stiku tapnite tipko Meni „...“ > »Edit« za vstop v način urejanja.
 3. Tapnite na polje slike in nato izberite med »Zajemi novo« ali »Izberi fotografijo iz galerije«.
- Brisanje stikov

Tapnite  in izberite stik. Tapnite „...“ > »Delete« in potrdite z dotikom gumba »OK«.
- Skupna raba stikov

Tapnite  in izberite stik. Tapnite „...“ > »Skupna raba« in odprlo se vam bo več možnosti za skupno rabo, ki omogočajo uporabnikom, da dajo stike v skupno rabo preko »E-pošte«, »MMS« in »Bluetooth«.

Opomba: Če obstaja aplikacija tretje osebe, lahko stike daste v skupno rabo tudi preko te aplikacije.

Nastavitve telefona

V programu Phone se dotaknite gumba Menu „...“ > »Phone Settings«.

- Contacts (stiki)




Računi stikov: nastavitve Exchange accounts (izmenjava računov) in izberite privzeti račun. Uvoz in izvoz stikov:
 Uvoz stikov: Označite datoteke Vcard > »Import«;
 Izvoz stikov: Označite skupine ali stike > »Export«

Stiki na SIM kartici: mogoč je ogled, uvoz in izbris stikov, shranjenih na SIM kartici.
- Klicanje


Vibracije ob vzpostavitvi klica: Po vklopu telefon kratko zavibrira, ko klicani prevzame klic;

Predpona (prefix)/IP številka: Nastavite predpono/IP številko in pri daljšem držanju gumba za klicanje se predpona samodejno doda številki;

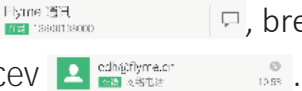





Hitro klicanje (na voljo samo na CMCC modelu): pri klicanju držite številko in klicana bo vnaprej določena številka.

- Dohodni klic
Snemanje sporočila: Ko na klic nihče ne odgovori, bo telefon samodejno odgovoril na klic in napotil kličočega, da pusti glasovno sporočilo;
 - Filter neželenih klicev: Prestreženi zapisi bodo shranjeni v seznamu Spam Call. Seznam se bo uskladil z javnim črnim seznamom Flyme in dodanimi številkami uporabnika. Ko je omogočen, bodo neznani klici, razen mednarodnih klicev, prav tako blokirani.
 - Posredovanje klica: Posredovanje klica omogoča posredovanje vseh vstopnih klicev na drugo telefonsko številko. To možnost mora omogočati ponudnikovo omrežje; več podatkov dobite pri vašem ponudniku. Pri posredovanju klicev so na voljo naslednje možnosti:
 1. Posredovanje vseh klicev: Posredujejo se vsi klici.
 2. Posredovanje ob zasedenem telefonu: Posredovanje ob zasedeni liniji.
 3. Posredovanje, ko klic ni prevzet: Posredovanje neodgovorjenih klicev.
 4. Posredovanje, ko telefon ni dosegljiv: Posredovanje, ko telefon ne deluje.
 5. Izklop vseh klicev: Izklop vseh nastavitev posredovanja.
 - Čakajoč klic: Obveščanje uporabnika na drug klic med pogovorom. Ta funkcija mora biti podprta s strani ponudnika.
 - Druge nastavitve
Flyme komunikacija: ko je omogočena, dovoljuje uporabniku brezplačne spletne pogovore in pošiljanje sporočil.
 1. Pokličite ali pošljite sporočilo stikom s pomočjo funkcije Flyme komunikacija:  , brezplačni klici pa se lahko opravijo v dnevniku klicev .
 2. Stanje dosegljivosti stikov se lahko preveri na seznamu stikov, dnevniku klicev ali na strani s podrobnosti o kontaktnih osebah .
- Samodejno snemanje klicev: ko je ta funkcija vklopljena, bo sistem samodejno posnel vse klice brez potrebe po odpiranju klicnega vmesnika. Uporabniki lahko posnamejo vse klice ali samo klice izbranih stikov.
- Aplikacija STK: te aplikacije so funkcije, ki jih je določil mobilni operater kartice SIM.

Sporočila


Aplikacija Sporočila je enostaven in intuitiven način, preko katerega uporabniki lahko pošiljajo ali prejemajo besedilna sporočila. Aplikacijo Sporočila lahko zaženete tako, da tapnete ikono Sporočila  na začetnem zaslону.

Ustvarjanje in ogled sporočil


1. Tapnite gumb  in začnite sestavljati novo sporočilo. Številko prejemnika lahko vnesete neposredno ali tapnite gumb  in prebrskajte seznam stikov. Novo sporočilo lahko tudi pošljete neposredno preko začetnega zaslona, če tapnete  >  Seznam stikov, izberete stik > in tapnete gumb  na desni strani;
2. Tapnite prejeta sporočila, nato izberite  „Pošlji“.

Stiki: Če številka ujema s katero od številke obstoječih stikov, bo ta prikazan v spustnem meniju za izbiro uporabnikov.


Odgovarjanje

1. V seznamu tapnite na sporočilo in odprlo se bo novo sporočilno okno;
2. Dotaknite se polja za vnos besedila, ki je na dnu zaslona, nato vnesite vsebino v polje za odgovor in tapnite .

Posredovanje

1. V seznamu tapnite na sporočilo in odprlo se bo novo sporočilno okno;
2. Tapnite in pridržite sporočilo;
3. V pojavnem oknu tapnite „Posreduj“;
4. Vnesite prejemnika, nato tapnite .





Brisanje pogovora

1. Na seznamu kliknite na piko, ki je desno od pogovora, ki ga želite izbrisati, nato ga označite (lahko jih označite tudi več);
2. Tapnite gumb  za brisanje;
3. V polju za potrditev tapnite „V redu“.

Brisanje določenega sporočila iz seznama

1. V seznamu tapnite na sporočilo in odprlo se bo novo sporočilno okno;
2. Tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite izbrisati;
3. Tapnite „Izbriši“.

Smeški in MMS

1. Tapnite ikono  in ustvarite novo sporočilo;
2. Tapnite gumb  in izberite vsebino, ki bi jo radi dodali.
Uporabnik lahko tapne  ikono in preklopi na tipkovnico s smeški. Smeški in podatki stikov (v besedilni obliki) bodo dostavljeni kot kratka sporočila; Vcard stiki, fotografije, avdio in video datoteke bodo dostavljene kot MMS. Velikost MMS priponke ne sme presegati 300 kB. Za pošiljanje MMS-jev so potrebne ustrezna usluga ponudnika in pravilne nastavitve.
3. Tapnite  za pošiljanje.

Iskanje

1. V seznamu sporočil tapnite "...";
2. V iskalni okvir vnesite iskalni niz, ki ga iščete.
3. Povezane informacije bodo samodejno prikazane na seznamu zadetkov.


Nastavitve

V seznamu sporočil se dotaknite gumba Menu "...", ter nastavite naslednje elemente:

- Display (zaslon)
Opozorila: Ko so vključena, se ob sprejemu vsebina novega sporočila prikaže v vrstici z opozorili.
Sporočilo o dospelju: Ko je vključeno, se sporočilo o dospelju zahteva za vsa poslana sporočila. To je usluga, ki jo nudi ponudnik mobilne telefonije, ter omogoča sistemu prikaz uspešne dostave sporočila.
Vkllop rotacije zaslona: Ko je funkcija izbrana, omogoča vodoraven zaslon.
- Napredne nastavitve
Filter neželenih sporočil: Filtrirana sporočila bodo samodejno premaknjena v smetnjak. Prav tako je mogoče uskladiti javni seznam Flyme neželenih sporočil in blokirati številke, ki jih sporočijo drugi uporabniki. Pametni filter je na voljo, da presoja, katera sporočila so na podlagi vsebine neželena;
Samodejna obnova pri gostovanju: Samodejni prenos podatkov sporočil pri gostovanju.
- Druge nastavitve
Sporočila Flyme: Ko so vklopljena, je mogoče sprejemati sporočila Flyme brezplačno;
Center SMS: Nastavitev številke centra SMS.
Spletno shranjevanje sporočil: Za lažje upravljanje datotek za uporabnike z dotikom preklopite v mapo za shranjevanje spletnih sporočil.






Brskalnik

M461 omogoča brskanje po spletu, ki je priročnejše in vznemirljivejše.

Če želite začeti z brskanjem, tapnite ikono Brskalnik  na začetnem zaslonu ali v vrstico Hitrega iskanja vnesite želeni URL naslov.

Zagon preko ikone Brskalnik

Na začetnem zaslonu tapnite ikono Brskalnik in odpre se domača stran v polnozaslonskem načinu.

- Odpiranje spletne strani
 1. Tapnite vrstico za vnos URL-ja.
 2. Vnesite želeni URL.
 3. Na tipkovnici tapnite gumb ‚Pojdi‘.
- Prebrskajte spletni vodič in najpogosteje obiskane spletne strani
 1. Tapnite  v spodnji vrstici brskalnika, kjer je srednja oznaka bližnjica do domače strani Brskalnika;
 2. Privzeta domača spletna stran vsebuje 1 oglasno področje, 8 najpogosteje obiskanih spletnih strani in spletni vodnik za vsako kategorijo.
 3. 8 najpogosteje obiskanih naslovov se oblikuje na podlagi pogostosti obiskovanja spletnih strani.
- Zaznamki in zgodovina
 1. Tapnite  v spodnji vrstici brskalnika, leva oznaka je bližnjica do Zaznamkov in Zgodovine;
 2. Tapnite na polje Zgodovina in odpre se seznam zgodovine obiskanih spletnih strani;
 3. Tapnite na polje Zaznamki in odpre se seznam zaznamkov.
- Osveži trenutno spletno stran
Tapnite  na spodnjem delu zaslona;
Spletna stran se bo ponovno naložila.
- Novo okno
Za odprtje novega okna tapnite  na spodnjem delu zaslona;
- Zapri trenutno spletno stran
Tapnite številčno tipko  na spodnjem delu zaslona in povlecite sličico navzdol.

- Zavření všech stránek
Klepněte na ikonu s číslem **6** v dolní části obrazovky a pak přetáhněte miniaturu stránky směrem dolů.
- Več informacij o trenutni spletni strani
Tapnite gumb Menu •••.
- Nastavitev domače strani
Pri vsakem odpiranju brskalnika se naloži domača stran.
 1. Tapnite gumb Menu ‚...‘ > ‚Nastavitve‘ > ‚Nastavi domačo stran‘.
 2. Izberite ‚Custom‘ (po želji) in vnesite URL zelene domače strani, nato se dotaknite ‚OK‘.

Da nastavite prazno domačo stran, preprosto uredite domačo stran, a brez URL naslova.

To omogoči hitrejše odpiranje novega okna brskalnika.

Tapnite ‚Current page‘ (prikazana stran) in prikazana stran se nastavi kot domača stran.

Domačo stran lahko nastavite z Navigacijo, ki vsebuje 3 oznake: Zaznamki, Domača stran (spletni vodnik in najpogosteje obiskane spletne strani) in Aplikacije.



Navigacija po spletni strani

Ker je velikost zaslona na mobilnem telefonu omejena, uporabniki lahko povečajo vsebino oziroma se prestavijo na drug del preprosto z dotikom in premikom konice prsta po zaslonu.

- Premikanje
Po zaslonu se lahko premikate tako, da se s konico prsta dotaknete zelenega dela in ga povlečete v zeleni smeri.
- Povečanje ali pomanjšanje
S konico prsta dvakrat tapnite po zaslonu in vsebina se bo povečala, za pomanjšanje postopek ponovite.
Zaslona se dotaknite z dvema prstoma in ju razmaknite, vsebina se bo povečala; za pomanjšanje prsta približajte.
Dvakrat tapnite in nato pridržite zaslon, povlecite navzgor in vsebina se bo povečala; povlecite navzdol in vsebina se bo pomanjšala.
- Kopiranje vsebine strani
 1. Prikažite zeleno vsebino.
 2. Tapnite in zadržite vsebino.
 3. Uporabite puščici za izbiranje besedila in označite zeleno besedilo, nato tapnite „Kopiraj“.


Brskanje po spletu

Brskalnik vam omogoča, da odprete povezavo tako kot na računalniku.

- Zasebni način
Tapnite **6** na dnu zaslona za vklop večstranskega vmesnika, kjer uporabnik lahko vidi ikono zasebnega načina . Če je način vklopljen, bo ikona osvetljena in brskanje ne bo beležilo zgodovine; ne bo nobenih zapisov v predpomnilniku in v zgodovini prenosov, kajti slednje se bo izbrisalo takoj, ko boste zapustili Brskalnik.
- Odpiranje povezave
Tapnite na povezavo in odprite stran.
- Navigacija nazaj na odprto stran
Na telefonu tapnite tipko Nazaj .
- Naslov in telefonska številka hitrih povezav
V brskalniku lahko nastavite hitre povezave do določenih telefonskih števil, naslovov in podobnih podatkov (ki so že povezane).

Več hkratnih oken Brskalnika





Možno je odpreti več oken brskalnika in preprosto preklapljati med njimi.

- Odprite novo okno Brskalnika
Tapnite  > vnesite URL ali izberite iz Priljubljenih, Zgodovine in Najpogosteje obiskanih.
- Preklop med okni Brskalnika
 1. Tapnite na številčno tipko na sredini zaslona; prikazale se bodo sličice vseh odprtih strani.
 2. Za preklop na stran se dotaknite njene sličice.
- Zapiranje okna
 1. Tapnite na številčno tipko na sredini zaslona; prikazale se bodo sličice vseh odprtih strani.
 2. Tapnite na področje nad slikico ali slikico preprosto potegnite navzgor in tako zaprite stran; lahko jo na zaslonu potegnete tudi navzdol in zaprejo se vse strani.

Zaznamki

Telefon omogoča uloženi obličen internetov strani pro jejich Telefon omogoča shranjevanje priljubljenih spletnih strani za njihovo prihodnjo uporabo.

- Dodajanje strani v zaznamke
 1. Dotaknite se gumba Meni „...“.

2. Izberite „Dodaj med zaznamke“.
 3. Uredite ime in naslov in izberite želeno kategorijo; nato shranite z dotikom „OK“.
- Uredi zaznamek
 1. Dotaknite se gumba Zaznamki.
 2. Z označitvijo potrditvenega stikala na desni strani strani, le-to izberite > .
 3. Dotaknite se gumba za urejanje  v spodnjem delu zaslona.
 - Brisanje zaznamkov
 1. Dotaknite se gumba Zaznamki.
 2. Z označitvijo potrditvenega stikala na desni strani strani, le-to izberite > .
 3. Dotaknite se gumba za brisanje  v spodnjem delu zaslona.
 - Ustvarjanje nove mape
Po dotiku vnesite ime mape > „OK“.
 - Ustvarjanje, urejanje in brisanje map
Ustvarjanje nove mape
 1. Dotaknite se ikone „Zaznamki“.
 2. S prstom pridržite „Privzeto mapo“ ali drugo mapo, ki jo želite urediti.
 3. Izberite „Ustvari novo mapo“,
 4. Vnesite ime mape in potrdite z dotikom „OK“.

Opomba: Privzete mape ni mogoče urejati ali izbrisati.

Skupna raba spletne strani

Tapnite gumb Menu „...“ v Brskalniku > ‚Skupna raba‘.

Dodajanje Priljubljenim

Tapnite gumb Menu v Brskalniku > z ‚Med zaznamke‘ shranite v Priljubljene.

Zahteva za namizno stran

Odprite Brskalnik > Tapnite gumb Menu „...“ > ‚Zahteva za namizno stran‘ za preklon med prikazom strani za mobilni telefon in za namizno stran.

Po potrditvi bo brskanje prikazano kot PC namizna stran.

Izbriši zgodovino

Tapnite gumb Menu „...“ v Brskalniku > ‚Počisti zgodovino‘.

Nastavitve Brskalnika

Uporabnik lahko zasnuje nastavitve brskalnika in ureja osebne podatke.

Tapnite gumb Menu „...“ v Brskalniku > ‚Nastavitve‘.

- Identifikacija brskalnika: Ime brskalnika lahko včasih vpliva na prikaz oblike spletne strani in prikaza video datoteke.
- Nastavitve domače strani: Nastavite privzeti URL, ki se naloži ob zagonu brskalnika.
- Ležeči prikaz: Po vklopu bo brskalnik ob zasuku telefona prikazal spletno stran v ležečem prikazu.
- Samodejno izpolnjevanje: Vnesite ustrezne podatke in spletni obrazec se bo samodejno izpolnil.
- Izbris vseh podatkov piškotkov: Tapnite ‚Izbris vseh podatkov piškotkov‘ in izbrisali se bodo vsi piškotki.
- Več nastavitvev
 - Omogoči vtičnike: ‚Vedno‘, ‚Na zahtevo‘ ali ‚Izključeno‘.
 - Nalaganje slik: Z izklopom Brskalnik preneha nalagati slike, kar pospeši hitrost nalaganja spletnih strani.
 - Sprejem piškotkov: Sprejem piškotkov, potrebnih za prepoznavo uporabnika na spletni strani, npr. možnost samodejne prijave.
 - Omogoči JavaScript: Vklop in izklop JavaScript programskega jezika.
 - Blokiranje pojavnih oken: Preprečuje samodejni prikaz pojavnih oken.
 - Odpiranje strani v predogledu: Način predogleda prikaže celotno stran in omogoči predogled vsebine cele strani.
 - Vnaprejšnje nalaganje rezultatov iskanja: Možnosti izbire vnaprejšnjega nalaganja

Kodiranje besedila:	so ‚Nikoli‘, ‚Samo z Wi-Fi‘ in ‚Vedno‘. Možna je menjava standarda kodiranja besedila spletne strani Brskalnika:
Na voljo so naslednje možnosti:	Latin-1(ISO-8859-1), unikod (UTF-8), kitajski (GBK), kitajski (Big5), japonski (ISO-2022-JP), japonski (SHIFT_JIS), japonski (EUC-JP) in korejski (EUC-KR).
Pokaži varnostna opozorila:	Varnostna opozorila se pojavijo pri varnostnih težavah pri pretečenih ali neveljavnih certifikatih.
Omogoči lokacijo:	Omogoči spletnim stranem zahtevati lokacijo uporabnika.
Nastavitve spletne strani:	Urejanje naprednih nastavitev spletnih strani.
Ponastavitev na privzeto:	Ponastavitev vseh nastavitev Brskalnika na izvirno stanje.

E-pošta

M461 ima standardni sistem za e-pošto, ki uporabnikom omogoča ogled in pošiljanje e-poštnih sporoči preko aplikacije E-pošta. Nastavljen je tako, da omogoča delovanje na trgu najpogosteje uporabljenih ponudnikov spletne pošte.

Aplikacijo zaženete teko, da na začetnem zaslonu tapnete na ikono „E-pošta“.

Odprite aplikacijo E-pošta in stran z računi

Preko aplikacije E-pošta uporabniki lahko pregledujejo in pošiljajo e-pošto.

- Odpri aplikacijo E-pošta
Tapnite ikono E-pošta na začetnem zaslonu; če aplikacijo uporabljate prvič, boste morali nastaviti E-poštni račun, nato boste prejeto pošto lahko videli v mapi Prejeto.
- Odpri stran z računi
Tapnite na ikono aplikacije E-pošta in odprite mapo Prejeto. Prikazana bodo nedavno prejeta e-poštna sporočila, starejša sporočila pa si boste lahko ogledali, če se boste po zaslonu pomaknili navzdol.


E-poštna sporočila

Uporabnik si lahko ogleda obstoječe ali sestavi novo sporočilo v mapi „Prejeto“ ali v katerikoli mapi veljavnega računa.

Potegnite proti desni strani in odprli boste stransko vrstico levega dela zaslona, kjer si lahko ogledate mape „Poslano“, „Koš“, „Obvestila“ itd.

Na strani s seznamom e-poštnih sporočil lahko tapnete na piko desno od sporočila in izberete e-poštna sporočila, ki jih želite premakniti v drugo mapo.





Tapnite  za osvežitev.

Tapnite  za sestavljanje novega e-poštnega sporočila.

Tapnite  za iskanje.




Odgovarjanje na prejeta sporočila

Uporabnik lahko na prejeto e-poštno sporočilo odgovori, ga posreduje naprej, izbriše ali prestavi v drugo mapo.

- Odgovor ali posredovanje
Odprite mapo Prejeto in tapnite na naslov sporočila, da se odpre njegova vsebina.
 -  Odgovori;
 -  Odgovori vsem;
 -  Posreduj.
- Označite ga kot novo (ali prebrano) e-poštno sporočilo
Med prebiranjem e-poštnega sporočila tapnite „...“ > “Označi kot neprebrano”.
- Izbriši e-poštno sporočilo
Prejeta e-poštna sporočila lahko izbrišete tako, da jih označite in nato tapnite  za brisanje; lahko pa tapnete tudi “...” > “Izbriši” po branju.
- Označeno z zvezdico
Na seznamu e-poštnih sporočil lahko tapnete na točko, ki je na desni strani naslova e-poštnega sporočila > „Dodaj zvezdico“ in ga tako označite. Pozneje si lahko preko stranske vrstice ogledate vsa „z zvezdico“ označena sporočila.
Ta nastavek se bo sinhronizirala s spletnim strežnikom.
Pri večini računov se izbrisana sporočila shranjujejo v mapo. Pri nenamernem izbrisu je sporočilo pogosto mogoče povrniti. V aplikaciji Pošta potegnite desno stran zaslona, da vključite stranski drsnik, nato odprite mapo „Koš“.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

E-pošto je mogoče pošiljati posameznim stikom ali skupinam.

1. V aplikaciji Pošta lahko pričnete vnašati sporočilo, ko tapnete gumb .
2. Vnesite elektronski naslov prejemnika; če je predlagani naslov v obstoječih stikih, ga lahko dodate prejemniku z dotikom;
3. Vnesite zelene „CC / BCC“ naslove. Če tapnete gumb „CC / BCC“, se odpreta dve polji, za „CC“ in za „BCC“.
4. Če pridržite „Prejemnik“ ali „CC/BCC“, so naslovi premični; naslove lahko potegnete v zeleni stolpec;
5. Vnesite predmet;
6. Vnesite sporočilo;
7. Tapnite „Pripni“ za dodajanje datotek e-sporočilu. Tapnite  za dodajanje fotografij iz Galerije , tapnite za pošiljanje.
8. Ko ste pripravljeni, pošljite e-sporočilo z gumbom „Pošlji“.
Če še niste pripravljeni za pošiljanje, tapnite gumb Nazaj. E-sporočilo se samodejno shrani v Osnutke.

- Mape računov
Vsak račun ima mape Prejeto, Osnutki, Odpremni predal, Poslano, Koš in Neželena pošta.
Odvisno od ponudnika elektronske pošte so lahko na voljo dodatne mape.

Dodajanje in urejanje e-poštne računa

Pri prvi uporabi Pošte je uporabnik opozorjen, da nastavi e-poštni račun.

Zatem lahko uporabnik nastavi aplikacijo Pošta za sprejem in pošiljanje e-sporočil z drugih računov. Račune nastavite v nastavitvenem zaslonu Pošte.

Čarovnik za nastavitve Pošte je uporabniku lahko v pomoč pri nastavitvah najpogostejših ponudnikov, vključno s tistimi na osnovi POP3, IMAP in SMTP.


Prav tako se lahko nastavi tudi Exchange račun.

- Dodajanje računa
 1. Odprite aplikacijo Pošta.
 2. Tapnite Menu „...“ > „Dodajanje računa“
V postopku nastavitve vnesite e-naslov uporabnika, geslo in ime (opcija). Če je treba nastaviti več e-naslovov, lahko uporabnik izbere privzeti račun za izhodno pošto.
 3. Izberite primerno vrsto računa in tapnite „Končano“.

Nastavitve so pri različnih ponudnikih e-pošte lahko različne. Če niste prepričani v nastavitve, se posvetujte s ponudnikom uslug e-pošte. Če čarovnik zahteva dodatne podatke, boste opozorjeni na vnos več podrobnosti po tem, ko ste tapnili „Končano“. Če niste prepričani v zahtevane nastavitve, se posvetujte s ponudnikom uslug e-pošte. Po nastavitvah bo vsa e-pošta usklajena z uporabniškim poštnim strežnikom in novi račun se lahko prične uporabljati za pošiljanje in sprejemanje sporočil.

Nastavitve računa e-pošte

Tapnite Menu „...“ > tapnite za izbiro računa.

- Pogostost usklajevanja
Izberite Usklajevanje → izberite pogostost usklajevanja: “Vsake tri dni”, “Enkrat tedensko”, “Enkrat mesečno” ali “Vse”.
- Vhodne nastavitve
Nastavite vhodni strežnik uporabniškega računa e-pošte.
- Nastavitve poštnega nabiralnika
Dodajanje, preimenovanje ali izbris računa ali nastavitve potisne dostave.
- Podpis
Na koncu sporočila bo priložen podpis uporabnika.
- Odstranjevanje računa
 1. Izberite račun, ki bi ga radi odstranili, in tapnite .
 2. Tapnite „OK“.

Privzeti račun

Pri uporabi več e-poštnih računov lahko izberete privzeti račun za pošiljanje in pisanje e-pošte.

Splošne nastavitve

Lahko se spremenijo nastavitve uporabniškega računa, vključno s pogostostjo osvežitve mape Prejeto, nastavitve obvestil, povratnega BCC in drugo.

E-poštni filter: E-pošta pošiljateljev s črne liste se samodejno prestavi v koš.
Samodejno brisanje vsebine mape Koš.
Nastavi se lahko pogostost samodejnega brisanja vsebine mape Koš; možnosti so “Izključeno”, “Enkrat na teden”, “Enkrat na štirinajst dni” ali “Enkrat na mesec”;

- Črna lista: E-pošta pošiljateljev s črne liste se samodejno prestavi v koš.
- Javna črna lista Flyme: Uporabniki se lahko uskladijo s črno listo Flyme;
- Vprašalnik stiskanja slik: Po vklopu se pri pripenjanju slik vedno vklopi pojavno okno z vprašalnikom.
- Samodejno nalaganje priponk: Pri podatkih na mobilnem telefonu obstaja možnost izbire, ali naj se ali ne samodejno naložijo priponke.
- Omogoči ležeči prikaz: Ko je funkcija vklopljena, je omogočen ležeči način.
- E-poštna obvestila: Osveževanje vrstice z obvestili ob prispeli e-pošti.
- Vedno tudi povratna BCC: Vedno pošlji tudi povratno BCC kopijo sebi.

Iskanje v sporočilih


Tapnite  za iskanje. V seznamu se prikažejo rezultati iskanja.

Razvrsti sporočila po predmetu

Tapnite “...” > “Povezano” za razvrstitev po predmetu.

Glasba

M461 podpira predvajanje različnih glasbenih datotek, med drugim tudi APE FLAC glasbo. Za preklon med ovitkom, spektrom, besedilom ali seznamom predvajanja lahko preprosto podrsate po zaslonu.

Tapnite  na začetnem zaslonu in zaženite aplikacijo za glasbo.






Predvajaj

Glasbene datoteke lahko poljubno razporedite in predvajate preko seznamov predvajanja, lahko jih predvajate posamično, kot albume ali omogočite predvajanje vse shranjene glasbene vsebine.



Nadzor

Predvajaj/Prekini predvajanje:

Tapnite  ali  za predvajanje in premor.

Naslednji/Prejšnji:	Tapnite  ali  za preskok na naslednjo ali prejšnjo glasbeno datoteko.
Glasnost:	Glasnost lahko povečate ali zmanjšate tako, da pomaknete drsnik ali uporabite gumba za glasnost.
Upravljanje z glasbo:	Za upravljanje z glasbo uporabite drsnike za predvajanje.
Načini predvajanja:	 ponavljanje ene skladbe,  ponavljanje vseh skladb in  naključno predvajanje.
Priljubljeno:	Dodajanje trenutno predvajane skladbe med priljubljene
Izbriši:	Preklopi na naslednjo skladbo in si zapomni uporabnikovo izbiro;
Več:	Podatki o izvajalcu: Preverjanje podatkov o izvajalcu trenutno predvajane skladbe; Podrobnosti o albumu: Oglad albuma, v katerem je trenutno predvajana skladba;



Ustvarjanje novega seznama predvajanja

1. Izberite skladbo in tapnite ikono  na dnu zaslona.
2. Vnesite ime seznama predvajanja, nato tapnite „OK“.
3. Dodajanje skladb v seznam predvajanja:
Lahko vnesete „Vsa glasba“ > Izberite skladbe s potrditvijo pike desno od naslova > tapnite  > dodajte na seznam predvajanja.


Urejanje seznama predvajanja

1. Seznam izberite tako, da tapnete piko desno od naslova
2. Tapnite „Preimenuj seznam predvajanja“ > „Shrani“.

Dodajanje trenutne skladbe na seznam predvajanja

1. Izberite skladbo, tapnite  za njeno predvajanje;
2. Med predvajanjem tapnite  in dodajte skladbo trenutnemu seznamu predvajanja.

Izbris skladb

Izberite skladbe, ki jih želite izbrisati in z dotikom  potrdite izbris. Telefon omogoča brisanje posameznih skladb ali pa več skladb hkrati.

Opomba: S tem dejanjem boste izbrisali samo seznam predvajanja, ne pa tudi skladb shranjenih v pomnilniku. Prav tako bodo izbrisani samo izbrani sezname, ostali sezname predvajanja bodo ostali nedotaknjeni.

Iskanje skladb

Z dotikom ikone iskanje v desnem spodnjem delu zaslona boste odprli stran za iskanje.

Posodabljanje glasbene knjižnice

Glasbene datoteke, ki jih kopirate v mapo \ Glasba bodo samodejno dodane v glasbeno knjižnico.

Hitrost dodajanja novih skladb je odvisna predvsem od števila skladb. Posodabljanje knjižnice z večjim številom skladb zahteva nekaj več časa.

Z dotikom na sivi nadzorni gradnik v spodnjem delu zaslona boste odprli „Prikaz predvajanja“. Iz tega prikaza se lahko z dotikom < vrnete na prejšnji zaslon.

Časovnik

V vmesniku predvajanja glasbe izberite ‚Nastavitve‘ > ‚Časovnik izklopa‘ in nato nastavite čas.

Izenačevalnik- Equalizer

Ko so priključene slušalke, z dotikom gumba stikala aktivirate izenačevalnik za prilagoditev zvočnega učinka.

Osveževanje samo preko WLAN

Osveževanje glasbenih podatkov samo ob WLAN povezavi.

Dirac HD zvok (enako kot izenačevalnik)

Moja glasba > Nastavitve > izberite ‚Dirac HD zvok‘, priključite slušalke in izberite ustrezen model.

Video

Za vizualne užitke M461 predvaja videe visoke definicije zelo različnih video zapisov. Na osnovnem zaslonu za zagon video predvajalnika tapnite aplikacijo „Video“.

Predvajanje videa

V aplikaciji video za predvajanje tapnite sličico videa.

Domača stran

Na osnovnem zaslonu tapnite ikono Video in vstopite v domačo stran videa. Za predvajanje tapnite katerikoli video. S potegom v desno lahko aktivirate meni.

Moj video


Predvajalnik samodejno prilagodi smer in način pri predvajanju videa. Za aktivacijo nadzora predvajanja tapnite zaslon.

Predvajanje / premor:	Tapnite ► ali za predvajanje in premor.
Preskoči:	Za preskok dela videa potegnite vzdolž časovnice.
Povratek na seznam videov:	Med predvajanjem videa z dotikom zaslona aktivirate nadzorne možnosti, z dotikom ◀ se povrnete na seznam videov.
Nastavitev svetlosti:	Med predvajanjem videa potegnite navzgor in navzdol na desni strani zaslona in prilagodite svetlost zaslona.
Slikice vseh videov:	Med predvajanjem tapnite zaslon, vklopil se bo meni in nato tapnite na ikono ☰ video vsebine, da izberete video; lahko pa spodnji del predvajane strani potegnete navzgor in aktivirate seznam programa.
Način predvajanja:	Med predvajanjem videa tapnite za aktivacijo menija, tapnite "...” in izberite “Enkratno predvajanje”, “Enkratni cikel”, “Neprestano predvajanje” itd.
Način povečave:	Med predvajanjem dvakrat tapnite video in preklopite med tremi načini povečave. Zaslona se dotaknite z dvema prstoma in ju razmaknite ali približajte v skladu z razmerjem povečave na vrhu zaslona.
Brisanje videov:	Na seznamu videov držite sličico videa > 🗑️ >,OK’.

Opomba: Poteg videa v koš izbriše video.

Galerija

M461 zagotavlja preprosto pregledovanje slik, hkrati pa omogoča iskalnik za priročno iskanje slik in galerij v oblaku.

Tapnite  na začetnem zaslonu in odprite Galerijo, v kateri si lahko ogledate zelene slike ali video posnetke.

Ogled slik

V Flyme 4.0 si lahko ogledate slike na telefonu preko aplikacije Galerija, ki pa obsega vse fotografije, zbirke in albume, ki jih imate shranjene v oblaku.

Preklop med kategorijami

V vmesniku Galerije podrsajte levo ali desno in tako preklopite med ogledom slik, fotografij ali albumov, shranjenih v oblaku.

Fotografije: fotografije in videi, zajeti z vašim telefonom.






Slike: slike, ki so prepoznane na disku telefona, vključno s slikami, ustvarjenimi z drugimi aplikacijami.

Albumi v oblaku: usluga spletnega shranjevanja albumov, ki jo nudi sistem Flyme.

Ogled slik

1. Za ogled fotografij tapnite sličico fotografije.
2. Za ogled prejšnje ali naslednje fotografije s prstom podrsajte levo ali desno po zaslonu.
3. Med ogledom fotografije imate na voljo:
 - ① dvojni tap za povečanje ali pomanjšanje povečane fotografije;
 - ② pomik prstov skupaj ali narazen za povečanje ali pomanjšanje povečane fotografije;

Druge možnosti med ogledom fotografije.

1. Tapnite  na spodnji strani za brisanje;
2. Tapnite  na spodnji strani za skupno rabo;
3. Tapnite  na spodnji strani za urejanje;
4. Tapnite  na spodnji strani za dodajanje beležk fotografiji ali posnetku, za obračanje fotografije; lahko jo tudi nastavite kot ozadje zaslona, le tapnite na ikono;
5. Tapnite  na naslovni vrstici in si oglejte podrobnosti;

Upravljanje fotografij


Kategorizacija fotografij

Na seznamu fotografij bodo slednje razporejene glede na čas nastanka in prikazane v različnih barvnih blokih; če si jih želite ogledati, kliknite na blok za razprtje ali zaprtje seznama.



Upravljanje nabora fotografij

Na seznamu fotografij zadržite sličico in odprite način za izbiranje; izberete lahko več fotografij, ki jih želite hkrati kopirati, premakniti, izbrisati ali dati v skupno rabo oziroma jih naložiti v album oblaka.


Fotoaparát


Fotoaparát M461 je zasnovan tako, da uporabnikom preko fotografij in video posnetkov omogoča skupno rabo izjemnih dogodkov s prijatelji in družinskimi člani. Tapnite  na začetnem zaslonu in zaženite aplikacijo za fotografiranje.

Zajemanje fotografij



1. Tapnite na zaslon in se osredotočite na kader, ki ga želite zajeti; kader lahko povečate ali pomanjšate;
2. Tapnite  za zajem fotografije;
3. Zadržite  za aktivacijo zaporednega fotografiranja.

Bliskavica

Pri fotografiranju z zadnjim fotoaparatom: dotaknite se >  > „Vklopi“, „Izklopi“ ali „Avto“.

Pri snemanju videov z zadnjim fotoaparatom: dotaknite se >  > „Vklopi“ ali „Izklopi“.





Uporaba filtrov

Sistem Flyme omogoča široko izbiro vgrajenih filtrov. Tapnite  za ogled seznama filtrov, nato tapnite na zeleni filter. Tapnite  ponovno, če želite seznam zapreti.

Přední/zadní fotoaparát

Sprednji in zadnji fotoaparát omogočata, da M461 zadovolji večino zahtev uporabnikov pri fotografiranju. Tapnite za preklon na sprednji fotoaparát, ponovno tapnite za preklon nazaj na zadnji fotoaparát.

Zajemanje video vsebin

1. Tapnite  za začetek zajemanja video vsebin; čas snemanja bo prikazan v zgornjem desnem vogalu;
2. Med zajemanjem video vsebin za prekinitev snemanja tapnite .
3. Med zajemanjem video vsebin tapnite  za zajem slike.
4. Za ustavitev snemanja in shranjevanje video posnetka tapnite .

Ogled fotografij in video posnetkov

Uporabniki si fotografije in video posnetke lahko ogledajo na naslednje načine:

1. Za ogled rezultatov snemanja tapnite sličico na levi strani gumba sprožilca.
2. Za zagon aplikacije Galerija in ogled, urejanje ter skupno rabo njenih vsebin tapnite ikono Galerija na začetnem zaslonu.

Dokumenti

Z aplikacijo Dokumenti si lahko ogledate vse datoteke in mape na telefonu, kot tudi shranjene podatke računa v oblaku. Lahko urejate vse datoteke in mape, npr. kopirate, brišete, premikate, šifirate ipd.


Na domači strani tapnite ikono Dokumenti in zaženite aplikacijo.

Pregled

Odprite ‚Dokumenti‘ in tapnite mapo ter jo odprite. Struktura map bo prikazana na levi in lahko tapnete imena za vstop v mape; zgornje področje prikazuje trenutno mapo. Če tapnete datoteko, se samodejno odpre s privzeto aplikacijo. Če na primer pri glasbenih datotekah tapnete na skladbo, se samodejno odpre aplikacija Glasba in skladba se prične predvajati.

Opomba: Pri zaključku si zapomni zadnjo ogledano mapo, kar pomeni, da se bo pri naslednjem odpiranju aplikacije Dokumenti prikazala ista vsebina. Za povratek v prikaz map tapnite gumb Nazaj.


Usluge Oblaka

Zaženite Dokumente, nato tapnite  v stranski vrstici in vstopite v mape, shranjene na disku v Oblaku. Lahko prenesete datoteke z lokalnega diska na disk v Oblaku, kakor tudi prenesete podatke z Oblaka.

Zadnje datoteke


Zaženite Dokumente, nato tapnite v stranski vrstici; prikaže se zapis zadnjih dodanih datotek, ki so prikazane po časovnem vrstnem redu. Ta funkcija lahko skrajša iskanje.

Premikanje datotek

Zaženite aplikacijo Dokumenti in nato izberite eno ali več datotek, ki bi jih radi premaknili; tapnite  za vstop v stran za premikanje.

Opomba: Premikanje ni mogoče med lokalnim diskom in diskom v Oblaku.

Skupna raba datotek


1. Odprite ‚Dokumenti‘ in izberite datoteko (ali več datotek);
2. Če tapnete , lahko pošljete datoteke preko e-pošte, Bluetooth povezave ali MMS, odvisno od vrste datoteke.

E-pošta: Če je e-poštni račun nastavljen, se datoteke lahko pošlje kot priponke sporočila.

MMS: Kot MMS (možno je samo pri izbiri ene datoteke) se lahko pošiljajo Vcards vizitke, avdio in video datoteke, ki so manjše od 300 kB.

Opomba: Mape se lahko delijo samo preko povezave Bluetooth.

Brisanje datotek

1. Odprite ‚Dokumenti‘ in izberite datoteko (ali več);
2. Tapnite  ikono in potrdite, tako da tapnete ‚Izbriši‘.

Opomba: Datotek in map, ki jih povlečete v koš, ni mogoče povrniti.

Ustvarjanje nove mape

1. Odprite ‚Dokumenti‘, tapnite **•••** v spodnji vrstici in nato tapnite ‚Nova mapa‘;
2. Vnesite ime mape, nato tapnite ‚Shrani‘.

Šifriranje datotek

1. Izberite datoteke, ki jih je treba šifrirati, tapnite **•••** in nato izberite ‚Premakni v shrambo‘.
2. Če je nastavljeno geslo, zaslon prikaže stran z vnašanjem šifre.
3. Za zaključek šifriranja vnesite pravilno geslo in tapnite ‚OK‘.

Opomba: Če ni vnaprej določenega gesla, se vklopi pojavno okno, ki vodi uporabnika k nastavljanju gesla.

4. Ko je datoteka ali mapa šifrirana, je za odprtje potrebno geslo. Če je šifrirana datoteka slika, se ne vklopi prikazna sličica.

Stiskanje dokumentov

1. Odprite ‚Dokumenti‘ in izberite datoteko (ali več) ali mapo (ali več), ki bi jih radi stisnili;
2. Tapnite ••• in izberite ‚Stisni‘, nato vnesite ime za stisnjene datoteke;
3. Da shranite, tapnite ‚OK‘.

Raztegnitev dokumentov

1. Odprite ‚Dokumenti‘ in izberite datoteko (ali več) ali mapo (ali več), ki bi jih radi raztegnili;
2. Vklopi se pojavno okno, kjer lahko izberete način raztegnitve, ali preverite vsebino datotek brez raztegovanja.

Koledar

Koledar se lahko uporablja za sledenje datumov ali sestankov, preverjanje terminov počitnic ali solarija ter za naročanje programov. Za zagon aplikacije Koledar tapnite njegovo ikono na osnovni strani.

Načini ogledov sestankov

- | | |
|------------------|---|
| Celoletni način: | V mesečnem načinu tapnite levi zgornji kot in vstopite v celoletni način; potegnite navzdol in preklaplajte med leti; |
| Mesečni način: | Pri zagonu Koledarja je prikazan mesečni način; prikazani so vsi sestanki in prosti dnevi v mesecu; |
| Tedenski način: | V mesečnem načinu potegnite navzgor in vstopite v tedenski način; prikazani bodo dogodki izbrane-ga tedna. |

Dodajanje, brisanje in urejanje dogodkov

- Dodajanje dogodka
 1. V mesečnem načinu lahko uporabnik drži ali drži in pomakne ter izbere dan ali več dni dogodka;
 2. Tapnite ••• na dnu katerekoli strani in nato ustvarite dogodek z ‚Nov

dogodek';

3. Nastavite ime dogodka, začetni in zaključni čas, lokacijo, opis, ponavljanje in opozorila.

4. Tapnite ‚Shrani‘.

- Izbris dogodka

1. Tapnite točno določen datum, nato tapnite v označen dogodek, da ga pred izbrisom odprete;

2. Tapnite  in potrdite z izbiro ‚OK‘.

- Urejanje dogodka

1. Tapnite točno določen datum, nato tapnite dogodek, ki bi ga radi uredili;

2. V podrobnem pogledu tapnite  in uredite dogodek;

3. Po zaključku tapnite ‚Shrani‘.

Iskanje po dogodkih

1. Tapnite v spodnjo vrstico **•••** > ‚Iskanje‘.

2. V okvirček za vnos vnesite ključne besede, nato v spodnjem desnem kotu tipkovnice tapnite ‚Iskanje‘. V seznamu se prikažejo rezultati iskanja. Poleg dogodkov lahko iščete tudi tradicionalna kitajska praznovanja.

Nastavitve

Tapnite **•••** > ‚Nastavitve‘ in nastavite račune koledarja in druge splošne nastavitve.

- Nastavitve prikaza Koledarja

Pojavna obvestila: vključena ali izključena

Privzeti čas opominjanja: Nastavitev časa za opominjanje

Prvi dan v tednu: Izberite dan in ga določite kot prvi dan v tednu

- Prikaz Koledarja

Rojstni dnevi stikov: Vklopite ali izklopite prikaz rojstnih dni stikov

Prosti dnevi: Vklopite ali izklopite uradne praznike Kitajske

Seznam računov: Vklopite ali izklopite prikaz določenih računov






Privzeti koledar: Izberite račun, ki bo privzeti račun.

Opomniki


Aplikacija Opomniki omogoča hitro in preprosto vnašanje tistega, o čemer razmišljate. Na osnovni strani tapnite ikono ‚Opomniki‘ in pričnite vnašati opomnike.

Tapnite Opomniki za branje ali urejanje.


Ustvarjanje Opomnika

1. Tapnite  za ustvarjanje novega Opomnika.
2. Vnesite želeno vsebino:
Tapnite  in pripnite nakupovalni seznam; tapnite  in vstavite sliko, ki jo lahko izberete tako iz Galerije kot iz Dokumentov; tapnite  za shranjevanje glasov, ki jih lahko prenesete v besede in prikažete na govorni kartici.
Tapnite  in si oglejte druge možnosti, vključno z ‚Zadrži na vrhu‘, ‚Izbriši‘, ‚Velikost pisave in papirja‘ in ‚Prikaži kot pripomoček na osnovnem zaslonu‘.
3. Po zaključku za izhod tapnite gumb Nazaj. Vaš Opomnik bo samodejno shranjen.

Urejanje Opomnika

1. Vstopite v stran s podrobnostmi Opomnika;
2. Tapnite kjerkoli v Opomnik in ga pričnite urejati;
3. Po zaključku za izhod tapnite gumb Nazaj . Vaš Opomnik bo samodejno shranjen.

Izbris Opomnika

1. Vstopite v stran s podrobnostmi Opomnika;
2. Tapnite gumb Menu  > ‚Izbris‘.
3. Tapnite ‚OK‘ in potrdite izbris.

Skupna raba Opomnika

Odprite Opomnik in tapnite gumb Menu  > ‚Skupna raba‘. Opomnik se lahko deli preko Bluetootha, e-pošte ali SMS.

Kategoriziranje vaših Opomnikov

Tapnite v Opomnik, da vidite vsebino, in v spodnjem desnem kotu Opomnika lahko tapnete ikono Kategoriziranja ter razvrstite Opomnik v kategorijo.

Na domači strani aplikacije Opomniki lahko uporabniki potegnejo v desno in aktivirajo stransko vrstico, ki vsebuje vse kategorije opomnikov.

Pripomoček Opomnik

Tapnite prazen prostor na vrhu pripomočka za nov opomnik; tapnite ikono celotnega zaslona na desni strani, da opomnik urejate na celi strani.

Budilka

Tapnite ikono Budilke na osnovni strani in zaženite uro, kjer lahko določite čase, nastavite budilko, štoparico in merilnik časa.

Svetovne ure in stran ure

Tapnite  in vstopite na stran svetovne ure in budilke.

Dodajanje svetovne ure

Tapnite  in dodajte svetovno uro.

Dodajanje časa bujenja

Nastavite lahko več alarmov.

1. Tapnite „+“ > „Dodaj alarm“.

2. Nastavitev alarma:


Čas:	Nastavite čas alarma.
Ponavljanje:	Izberite pogostost ponavljanja alarma (od ponedeljka do nedelje).
Oznake:	Alarmu dodajte opisno besedilo.
Dremež:	Nastavite interval zamika dremeža, ki ga lahko nastavite med 0–20 minut.
Zvonjenje	Izberite predvajani zvok ob alarmu.
Glasnost:	Podrsajte po vrstici glasnosti in prilagodite glasnost budilke;
Vibracije:	Vklopite ali izklopite vibracije telefona ob vklopu budilke;
Izklop med prazniki ali dopustom:	Ko je funkcija vklopljena, bo med prazniki ali dopusti budilka izklopljena.


Urejanje in izbris alarma

Tapnite področje desno od ure > vstopite v stran urejanja ure, izberite ‚Izbris‘ in tapnite ‚OK‘ za izbris ure.

Vklop ure

Tapnite stikalo na desni strani; če je stikalo osvetljeno, je ura vklopljena.

Tapnite  > vstopite v Štoparico; tapnite ‚Start‘ za pričetek merjenja, tapnite ‚Krog‘ za zapis; tapnite ‚Ponastavitev‘ za izbris zapisov.


Tapnite  in nastavite Merilnik časa; tapnite ‚Start‘ za pričetek merjenja časa; tapnite in dodajte ter določite vaše osebne dogodke; tapnite ‚Zvok‘ in nastavite zvonjenje opomnika.

Snemalnik

Sistem Flyme ima vgrajeni snemalnik, ki podpira snemanje klicev; uporabniki lahko to funkcijo najdejo na strani klicanja s telefonom.

Pričetek snemanja


Za pričetek snemanja tapnite ; številka nad gumbom prikazuje pretečni čas snemanja.


Tapnite  in dodajte oznake posnetemu zvočnemu zapisu; oznake lahko vsebujejo časovno pomembne točke in številka nad ikono oznake prikazuje, koliko oznak je bilo dodanih avdio zapisu.


Ustavite snemanje

Tapnite za izklop snemanja. Avdio datoteke so samodejno dodane na seznam avdio datotek.

Urejanje posnetih avdio datotek

Preimenovanje: Izberite eno/več datotek in tapnite  v spodnji vrstici, da vstopite v stran za preimenovanje;

Skupna raba: Izberite eno/več datotek in tapnite  v spodnji vrstici, da izberete način skupne rabe v pojavnem oknu;

Izbris: Izberite eno/več datotek in tapnite  v spodnji vrstici, da izbrišete datoteke.


Sprejemnik in zvočnik bosta samodejno nastavljena na podlagi podatkov senzorjev; ob preklopu s sprejemnika na zvočnik se vklopi premor.

Računalo

Računalo lahko izvaja splošno/znanstveno računanje in pretvorbe enot.

Splošno/znanstveno računanje

Na domači strani tapnite ikono ‚Računalo‘ in zaženite aplikacijo. Privzeta stran bo stran za splošno/znanstveno računanje.

Tapnite  na številčnici in preklopite v znanstveno računanje; po preračunu stran preskoči nazaj na številčnico, uporabnik pa lahko na znanstveni strani tapne za povratek na številčnico.

Pretvorba enot

Tapnite  v spodnji vrstici in preklopite na stran za pretvorbo enot.

Menjalni

tečaj: Pri prvem vstopu na stran za pretvorbo enot bo privzeta enota menjalni tečaj; tapnite državno zastavo in izberite valuto;

Dolžina: Za izbiro enot tapnite ikone pred enotami.

Površina: Za izbiro enot tapnite ikone pred enotami.

Prostornina: Za izbiro enot tapnite ikone pred enotami.

Teža: Za izbiro enot tapnite ikone pred enotami.

Tapnite  na tipkovnici in vključite pojavno okno iii, nato izberite vrsto pretvorbe.

Nastavitve

Nastavitve na M461 lahko spremenite in prilagodite zvonjenje, datum/čas in še veliko drugega.

Za vnos nastavitvev v osnovnem zaslonu tapnite ikono Nastavitve.

Prilagajanje

Na zaslon lahko dodate pripomočke, kot so pripomočki, motivi, živa ozadja, ozadja iz galerije ali sistemska ozadja.

Ikone oblik Flyme: Pretvorite ikone na osnovnem zaslonu v oblike Flyme;

Motivi: Tapnite to možnost in stran bo preklopila v Center personalizacije;

Ozadja s spleta: Tapnite to možnost in stran bo preklopila v Center personalizacije;

- Sistemska ozadja: Oglejte ozadja, vgrajena v sistem;
- Živa ozadja: Tapnite menu ‚Živa ozadja‘ > ‚Nastavi‘
- Ozadja Galerije: Tapnite ‚Ozadja Galerije‘ (naloži iz Galerije) > ‚Nastavi‘.

Omrežje

- Mobilni prenos podatkov: Ko je omogočen, se lahko kliče preko GPRS;
- Režim sítě: Automatické přepínání režimu sítě mezi „3G“, „3G and 4G“ (musí být podporováno SIM kartou). 4G SIM zobrazí síť jako 4G, 3G, 2G. 3G SIM zobrazí síť jako 3G a 2G. 2GSIM nezobrazí žádné informace o síti.
- Način omrežja: Samodejni preklop načina omrežja med 3G, 3G in 4G (mora biti podprto s SIM kartico). 4G SIM bo prikazal 4G, 3G, 2G; 3G SIM bo prikazal 3G in 2G; 2G SIM ne bo prikazal podatkov načina omrežja;
- Podatkovno gostovanje: Ko je omogočeno, bo dostop do podatkov na voljo pri gostovanju;
- APN: Nastavite imena dostopnih točk nosilcev za vklop podatkov. Vsi prenosi podatkov preko GPRS se ustrezno plačujejo lastniku omrežja.
- Prenosna dostopna točka: Nastavite in uredite brezžično dostopno točko. Prenosne dostopne točke delijo vašo mobilno podatkovno povezavo preko WLAN, USB povezave ali Bluetooth skupne rabe mobilnega interneta;
- VPN: Nastavite in uredite VPN povezave.
- PPPoE: Nastavite PPPoE uporabniško ime in geslo.
- Mobilni ponudniki: Uporabnik lahko izbira mobilnega ponudnika. Če izberete omrežje ročno, kjer ni dostopnega omrežja, se v vrstici obvestil prikaže ‚Storitve niso na voljo‘ in v teh okoliščinah ne morete uporabljati omrežja; če omrežje nastavite na Avto, bo M461 iskal dostopna omrežja.

WLAN

Ko je vklopljen, bo WLAN omogočen in uporabniki lahko prosto izberejo omrežje, preko katerega se želijo povezati v internet.

Tapnite ‚Več‘

- Povezava v omrežje: Uporabniško določena omrežja, kjer se lahko nastavi- ta ime in varnost (brez, WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK);
- Povezava preko WPS: Povezava v bližnja WPS omrežja.
- WLAN Direkt: Iskanje omrežja WLAN Direkt;
- Napredne nastavitve: WLAN nastavitve

Bluetooth

M461 uporablja Bluetooth tehnologijo za brezžično povezovanje z drugimi Bluetooth napravami in izmenjavo podatkov, opravljanje klicev ali oddaljeni nadzor.

Za vklop/izklop Bluetooth, tapnite gumb. Če je Bluetooth vklopljen, bo naprava samodejno poiskala Bluetooth omogočene naprave v bližini.

Če ima M461 vklopljeno možnost „Dovoli prepoznavo“, ga bodo Blue- tooth naprave v bližini lahko zaznale. Če ima M461 izklopljeno možnost „Dovoli prepoznavo“, ga Bluetooth naprave v bližini ne bodo zaznale.

Zaslon

- Osvetljenost
 - Osvetljenost zaslona: Osvetljenost zaslona nastavite z drsnikom. Moč- nejša osvetljenost hitreje izprazni baterijo.
 - Senzor svetlobe: Ko je vklopljen, samodejno prilagaja osvetljenost zaslona skladno z okoljem.
- Zaslon
 - Izklop zaslona: Nastavite čas pred izklopom zaslona telefona. Ni priporočljivo, da je čas pred izklopom daljši, saj porablja baterijo in lahko poškoduje zaslon.
 - Velikost pisave: Nastavite velikost pisave za zgodovino klicev, stike, sporočila itd.
 - Napolnjenost baterije: Ko je funkcija vklopljena, se v vrstici za obvestila prikazuje odstotek napolnjenosti baterije.
 - Način hranjenja energije: Prilagoditev porabe energije zaslona je skladna s

prikazano vsebino; ta način lahko prihrani do 50 % energije; pri določenih prizorih so barve lahko popačene.

- **Prikaz brezžičnega omrežja:**

Vklop/izklop prikaza brezžičnega omrežja.

Zvok

- **Zvok**

Tihi način: V tihem načinu so vsi zvoki izklopljeni, razen alarmov.

Vibracija ob zvonjenju: Stikalo Vibracije vam omogoča, da vklopite ali izklopite vibracije.

Glasnost: Glasnost zvonjenja lahko nastavite s potegom po drsniku glasnosti.

- **Zvonjenje in opozorila**

Opozorila: Nastavite zvonjenje ob vklopu USB, ob zaključku polnjenja, ob opozorilih ali pri pošiljanju e-pošte;

Zvoki ob dotiku: Nastavite zvonjenje, tako da tapnete gumb Home ali s premikom ikon aplikacij;

Zvok ob zaklepanju zaslona: Vklop zvonjenja pri zaklepanju ali odklepanju telefona:

Zvoki številčnice: Vklop zvonjenja pri vnašanju telefonskih števil;

Tipkovnica: Vklopite zvonjenje pri tipkanju po tipkovnici;

Zvoki fotoaparata: Vklopite zvok sprožilca pri fotografiranju.

- **Povratne informacije**

Toni številčnice: Predvajanje zvokov ob uporabi številčnice.

Toni tipkovnice: Predvajanje zvokov ob uporabi virtualne tipkovnice.

Ton zaklepanja zaslona: Predvajanje zvoka ob odklepanju zaslona.

Ton zaslone fotoaparata: Predvajanje zvoka ob zajemu fotografije.

Nadzor aplikacij

Vklop/izklop obvestil aplikacij.

Varnost in lokacija

Zaklepanje z geslom: Nastavite zaklepanje zaslona in preprečite uporabo telefona brez dovoljenja.

1. Za ustvarjanje gesla vnesite 4–6 števil > tapnite ‚Nadaljuj‘ > ponovno vnesite geslo > končano;
2. Kompleksno geslo: kombinacija vsebuje tako številke kot črke angleške abecede;
3. Zaklepanje zaslona
4. Zaklepanje aplikacij: zaklenjenih aplikacij si ni mogoče ogledovati po naključju;
5. Način gost: Ko je omogočen, se z geslom gosta lahko vstopi v telefon, prav tako način gosta omogoča gostu ogled določenih aplikacij.

Storitve lokacije

- Storitve lokacije
Vklop storitev lokacije: shranjevanje podatkov lokacije.
- Viri lokacije
Samo pri vključenih storitvah lokacije se lahko vklopijo GPS lociranje in storitve lokacije.

Jezik in čas

- Jezik
Jezik mobilnega telefona lahko nastavite v kitajski (tradicionalno), kitajski (poenostavljeni), angleški, francoski, italijanski, ruski, španski, nemški, hebrejski itd.
- Tipkovnica
Nastavite način vnosa.
- Jezik in čas
Samodejno: Samodejni prevzem nastavitve datuma in časa od ponudnika.
Izbira časovnega področja: Za ročno izbiro tapnite na časovno področje.
Nastavitev datuma: Ročna nastavitve datuma sistem, ko je ‚Samodejno‘ izklopljeno.
Nastavitev časa: Ročna nastavitve časa, ko je ‚Samodejno‘ izklopljeno.

Uporaba 24-urnega

prikaza:	Uporaba 24-urnega prikaza namesto AM/PM.
Dostopnost	
Hitro bujenje:	Ta funkcija omogoča odklepanje telefona ali vstop v določeno aplikacijo neposredno, tudi če je telefon zaklenjen;
LED gumba Home:	Ko je funkcija vklopljena, gumb Home utripa pri zgrešenih klicih, novih sporočilih/e-pošti ali opozorilih drugih programov;
Držanje gumba Home:	Omogoča izbiro med vklopom glasovnega upravljanja in izklopom zaslona.
Gumb za vklop prekine klic:	Ko je vklopljeno, se lahko z gumbom za vklop prekine klic;
Inteligentno skrivanje pametne vrstice:	Skrivanje pametne vrstice pri neprilagojenih aplikacijah drugih proizvajalcev;
Načrtovan vklop in izklop telefona:	Omogoča vklop/izklop telefona ob nastavljenem času.
• Razvojne možnosti	
USB popravljanje napak:	Omogoča način odpravljanja napak ob priključenem USB;
Ostani buden:	Zaslon se nikoli ne izklopi med polnjenjem;
Omogoči lažne lokacije:	Ko je vklopljeno, telefon zaradi testiranja omogoča razvojnikom lažne lokacije.
Baterija	
Poraba baterije:	Uporabnik si lahko ogleda porabo energije vsake aplikacije;
Odstotek baterije:	Ko je vklopljeno, je viden odstotek baterije v vrstici z opozorili;
Način napajanja:	Možna je izbira med načinom hranjenja energije, uravnoveženim načinom in zmogljivim načinom.


Račun

Uporabnik lahko vstopi v Osebne centre in preveri status računa, vključno s saldonom, uskladitvijo podatkov, prostorom v oblaku, sporočili Flyme, lociranjem telefona, priklopom na MEIZU in drugimi statusi računa.


O telefonu

Ime naprave:	Nastavite ime telefona;
Shranjevanje:	Preverite status diska za shranjevanje, čiščenje podatkov telefona in menjave USB povezav;
Status:	Trenutni status telefona;
Pravni podatki:	Pravna izjava in odprtost licence.
Zapis servisa:	Zapis podatkov servisa in zapis vzdrževanja.


Prenos

Tapnite  in zaženite aplikacijo. Uporabniki lahko z aplikacijo Prenos končajo prenose brskalnika in aplikacij drugih proizvajalcev. Vmesnik te aplikacije je razdeljen na dva dela: ‚Prenos‘ in ‚Preneseno‘, ki se lahko preklapljata s potegom v levo ali v desno.

Dodajanje novega opravila

Tapnite  v vrstico na dnu in dodajte novo opravilo prenosa; če je na voljo povezava v odložišču, se pojavno okno samodejno izpolni.

Nastavitve

Tapnite  v vrstico na dnu in izberite ‚Nastavitve‘, ki vsebujejo:

1. Mape za prenos: v katerih uporabnik z vmesnikom nastavi mape za shranjevanje za posamezne vrste datotek;
2. Večina prenosov ob istem času: v vmesniku lahko uporabnik nastavi, koliko opravil se lahko prenaša istočasno; največ opravil je 5;
3. Očistite zgodovino prenosov: uporabnik lahko nastavi pogostost čiščenja zgodovine prenosov;
4. Prenos samo pri WLAN povezavi: ta funkcija lahko učinkovito reši pretok podatkov uporabnika.

Prenos

Prenos: prikažejo se ime opravila, preostali čas, prenesena količina podatkov/skupna količina podatkov; na desni strani imena je kazalec napredka, ki se lahko spremeni pri različnih postopkih;

Prenos zaustavljen: prikaz je enak kot pri statusu prenosa, samo čas na levi prikazuje, da je prenos zaustavljen;

Prenos ni uspel: prikaz je enak kot pri statusu prenosa, samo čas na levi prikazuje, da prenos ni uspel.

Preneseno

Urejanje prenesenih datotek:

1. Označite eno/več datotek in tapnite  v vrstici na dnu strani, da preračunate vrednost MD5;
2. Označite eno/več datotek in tapnite  v vrstico na dnu strani za izbris datoteke (datotek);

Drugo

Reševanje težav

Pri težavah se ravnajte po tem vodniku. Če ne odpravite težave, se povežite z vašim trgovcem ali obiščite našo spletno stran. Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja in forum skupnosti lahko najdete na naši uradni angleški spletni strani na <http://en.meizu.com>.

Vnos PIN kode

Vnesite PIN kodo vaše SIM kartice. Če ne poznate kode, se povežite z vašim ponudnikom.

Vnos PUK kode

Po trikratnem napačnem vnosu PIN kode se vaša SIM kartica zaklene. Za odklepanje morate vnesti PUK kodo.

Sporočil ni mogoče pošiljati

Preverite, ali je signal ponudnika običajen.

SIM kartica ni vstavljena

Preverite, ali je SIM kartica pravilno vstavljena. Preverite, ali SIM kartica deluje pravilno, saj je lahko okvarjena ali ima napako. Če je tako, se posvetujte s ponudnikom o zamenjavi.

Ni omrežja ponudnika ali napaka omrežja

Preverite jakost signala. Če ni signala omrežja, ste morda v slepem kotu omrežja. Premaknite se na drugo mesto, da dobite signal.

Slaba kakovost zvoka, odmevanje ali hrup med pogovorom

Prekinite pogovor in ponovno pokličite.

Baterija se hitro izprazni

Kjer je šibak signal, telefon neprestano išče boljši signal, kar prazni baterijo. Kjer ne potrebujete funkcije telefona, lahko radio telefona izklopite. Pri dolgotrajni uporabi baterije se življenjsko obdobje baterije zmanjša in jo je treba zamenjati.

Telefon se ne zažene

Preverite status baterije.



Priročnik z varnostnimi
informacijami in napotki

Pred nadaljevanjem prosim preberite naslednje

BATERIJA ZAPAKIRANE NAPRAVE NI POVSEM NAPOLNJENA.

Pomembni podatki za zaščito zdravja in varnostni napotki

Pri uporabi tega izdelka je nujno potrebno upoštevati varnostne napotke, da ne bi prišlo do situacije s posledično pravno odgovornostjo in škodo.

Varnostne napotke in navodila za uporabo obdržite in varno shranite.

Upoštevajte vsa opozorila iz navodil za uporabo izdelka.

Da bi omejili tveganje telesnih poškodb, poškodb zaradi električnega udara, požara in poškodovanja naprave, upoštevajte napotke, ki sledijo.

Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz predpisane baterije ali napajalne enote. Druge vrste uporabe so lahko nevarne in lahko pomenijo prenehanje veljavnosti vseh dokumentov, ki dovoljujejo uporabo te naprave.

Varnostni napotki – ustrezno ozemljena električna inštalacija

POZOR: Priključitev na slabo ozemljeno opremo ima lahko za posledico poškodbe zaradi električnega udara z izvorom iz vaše naprave.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Preden ta izdelek priključite, preverite, da je računalnik ustrezno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika ima ozemljitveni vodnik in ozemljitveni pin. Vtičač je potrebno priključiti v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z lokalnimi predpisi in uredbami.

Varnostni napotki za napajalno enoto

- **Uporabljajte ustrezen zunanji vir napajanja**
Produkt lze provozovat pouze ve spojení s takovým typem zdroje napájení, který odpovídá elektrickým parametrům na štítku. Nejste-li si jisti požadovaným zdrojem napájení, spojte se s autorizovaným poskytovatelem služeb nebo místní energetickou společností. Jedná-li se o produkt pracující na baterie či jiné zdroje, přečtěte si provozní instrukce, které jsou součástí výrobku. Tento výrobek lze provozovat pouze s určenými napájecími jednotkami.
- **Z baterijami ravnajte previdno**
Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. V primeru nepravilnega ravnanja z baterijo obstaja nevarnost

požara in opeklin. Baterije ne poskušajte odpreti ali popravljati. Baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne mečite v ogenj ali vodo in ne izpostavljajte kratkemu stiku niti temperaturam višjim od 55 °C.



OPOZORILO: Če želite preprečiti možnost požara in nevarnost opeklin, baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne izpostavljajte kratkemu stiku ali temperaturam višjim od 55 °C niti je ne mečite v ogenj ali vodo. Porabljene baterije reciklirajte ali pa odstranite v skladu z lokalnimi predpisi ali referenčnimi napotki, ki so priloženi izdelku.



Standardna baterija: GB/T 18287-2000, zmanjšana polnilna napetost: 4,3 V

Držite se posebnih napotkov

- Napravo ohranjajte suho in jo ščitite pred stikom z vodo ali drugimi tekočinami, saj v nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika.
- Telefon lahko priključite k izdelkom z logotipom USB-IF ali izdelkom z opravljenim preizkusom skladnosti USB-IF.
- Če iz baterije začne iztekati tekočina:
 - Preprečite stik tekočine s kožo ali oblačili. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Preprečite stik tekočine z očmi. Če do stika pride, si oči NE MANITE, ampak jih takoj oplaknite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
 - Posebej pozorni bodite na to, da poškodovana baterija ne pride v stik z ognjem, saj obstaja nevarnost, da se vname in eksplodira.
- Priporočena temperatura okolja za delovanje je med -10 °C in +55 °C.
- Naprave ne shranjujte na ekstremnih temperaturah, saj te lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav in poškodujejo baterijo.
- Če naprava pade v vodo, mobilni telefon izklopite in ga takoj odnesite na lokalni servis. Ne poskušajte ga posušiti z napravami, ki proizvajajo toploto, kot so sušilci, mikrovalovne pečice itd.
- Dolgotrajno klicanje, brskanje po spletu ali igranje igrice lahko povzroči segrevanje telefona, še posebej med polnjenjem. Gre za

povsem običajen pojav pri modernih pametnih telefonih.

- Ko se telefon polni, ga med klicanjem ne držite preblizu obraza. Upoštevajte tudi vse druge predpise povezane z uporabo mobilnih telefonov.

Varnostni napotki – neposredna sončna svetloba

Izdelek ščitite pred prekomerno vlago in ekstremnimi temperaturami. Naprave ne puščajte daljši čas v vozilu niti na mestih, kjer temperatura lahko preseže 60 °C, kot so armaturna plošča vozila, okenska polica ali druga mesta za steklom, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali močnemu ultravijoličnemu sevanju. Lahko bi namreč prišlo do poškodbe izdelka, pregretja baterije ali ogrožitve vozila.

Zaščita pred izgubo sluha



POZOR: Če boste dlje časa uporabljali slušalke nastavljene na visoko glasnost, tvegate trajno izgubo sluha.

Varnost v letalu

Zato ker naprava lahko povzroča motnje za navigacijske sisteme in komunikacijska omrežja v letalu, je uporaba le-te kot telefona na krovu letala v večini držav prepovedana. Če želite telefon uporabljati v letalu, ne pozabite izklopiti telefonske funkcije tako, da preklopite v letalski način.

Omejitve za zaščito okolja

Tega izdelka ne uporabljajte na bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka razstreljevanje, oziroma na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delci, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar in kot posledico telesne poškodbe ali celo smrt.

Eksplozivno ozračje

Če se nahajate v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije ali pa so prisotni vnetljivi materiali, je potrebno napravo izklopiti, njen uporabnik pa mora ravnati v skladu z vsemi navodili in opozorili. Iskre lahko v takšnih okoljih povzročijo eksplozijo ali požar in kot posledico telesne poškodbe ali celo smrt. Uporabniku se odsvetuje

uporaba naprave na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabniku se močno priporoča upoštevanje omejitev glede uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka razstreljevanje. Območja s potencialno eksplozivnim ozračjem so večinoma jasno označena, ne pa vedno. Mednje sodijo območja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubja ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, kjer so v zraku vsebovane kemikalije ali delci, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa

Da bi znižali nevarnost nezgode, je vsa pozornost nujno potrebno ves čas posvečati vožnji. Uporaba telefona med vožnjo (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) preusmerja pozornost drugam in povečuje nevarnost nesreče. Pri uporabi brezžičnih naprav med vožnjo morate upoštevati lokalno zakonodajo in predpise.

Varnostni ukrepi – izpostavitve RF

- Telefona ne uporabljajte v bližini kovinskih struktur (npr. kovinskega ogrodja stavbe).
- Telefona ne uporabljajte v bližini močnih elektromagnetnih virov, kot so mikrovalovne pečice, zvočniki, televizorji in radijski sprejemniki.
- Uporabljajte samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Uporaba neoriginalnih dodatkov, ki niso potrjeni s strani proizvajalca naprave, lahko predstavlja kršitev lokalnih predpisov glede izpostavljenosti RF sevanju in jo torej močno odsvetujemo.

Motnje delovanja medicinske opreme

Ta izdelek lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme. Uporaba te naprave je v večini bolnišnic in ambulant prepovedana.

Če uporabljate katerokoli drugo osebno medicinsko napravo, se pri proizvajalcu le-te pozanimajte, ali je zadostno zaščitena pred izpostavljenostjo zunanjim virom RF energije. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga tudi vaš zdravnik.

Telefon IZKLOPITE v zdravstvenih ustanovah, če vam tako narekujejo opozorila nameščena v tovrstnih okoljih. Bolnišnice in zdravstveni domovi uporabljajo opremo, ki je lahko občutljiva na zunanje vire RF energij.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje pripomočkov za izboljšanje sluha.

V primeru tovrstnih motenj se obrnite na ponudnika storitev ali pa pokličite v središče za pomoč uporabnikom, da se pogovorite o možnih alternativah.

Električna varnost

- Oprema
 - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
 - Naprave ne priklaplajte k nezdružljivim izdelkom oziroma opremi.
- Priklop v avtomobil
Povezavo omrežja telefona z električnim sistemom vozila prepustite za to usposobljenemu strokovnjaku.
- Pokvarjeni in poškodovani izdelki
 - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
 - Servis telefona in popravila na le-tem lahko izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe.

Vso opremo (kot so SIM in USIM kartice, adapter itd.) odlagajte vedno izven dosega otrok, da bi preprečili možnost zadužitve.

Oprema mobilnega telefona ni vodotesna, zato jo ohranjajte suho.

Pri odklapanju napajalnega kabla kateregakoli pripomočka vedno vlecite za vtikač in ne za kabel.

Splošna opozorila

Sami odgovarjate za način, na katerega telefon uporabljate in za posledice tovrstne uporabe. Telefon morate vedno izklopiti na mestih, kjer je njegova uporaba prepovedana. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja.

- **Naprave ne izpostavljajte premočnemu pritisku**
Ne pritiskajte prekomerno na zaslon niti na ohišje naprave, saj v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb. Preden se usedete, vzemite napravo iz zadnjega žepa hlač. Priporočamo vam tudi, da napravo shranite v varovalnem ovitku in se njenega zaslona dotikate le s priloženim peresom ali prstom.
- **Zaščita telefona**
 - S svojim telefonom in vso njegovo opremo ravnajte pazljivo in vse skupaj hranite na čistem, neprašnem mestu.
 - Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
 - Telefona niti njegove opreme ne spuščajte na tla, ne mečite naokrog in ne poskušajte upogibati.

- Za čiščenje naprave in njene dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
- Ne rišite na telefon niti na njegovo opremo.
- Telefona niti pripadajoče opreme ne poskušajte razstavljati; to lahko naredijo samo pooblaščen osebe.
- Telefon in njegovo opremo hranite na temperaturi med 0 in 40 °C.
- Upoštevajte lokalne predpise za odstranjevanje elektronskih izdelkov.
- Telefona ne nosite v zadnjem žepu hlač, saj se lahko, ko se usedete, zlomi.
- **Poškodbe, zaradi katerih je potreben servis**
Izdelek izklopite iz električne vtičnice in v naslednjih primerih popravilo prepustite pooblaščenemu servisnemu tehniku oziroma delavcu:
 - Izdelek je bil izpostavljen dežju ali tekočinam, je padel na tla, prejel udarec ali pa bil drugače poškodovan.
 - Izdelek kaže vidne znake pregrevanja.
 - Izdelek ne deluje normalno, pa čeprav ga uporabljate v skladu z navodili za uporabo.
- **Izogibajte se vročih mest**
Izdelek hranite v oddaljenosti od virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči in drugi izdelki (vključno z ojačevalci), ki proizvajajo toploto.
- **Izogibajte se mokrih mest**
Izdelka nikoli ne uporabljajte na dežju ali v bližini umivalnikov in drugih mokrih ali zelo vlažnih mest. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte posušiti v pečici ali pa s fenom, saj ga s tem lahko poškodujete.
- **Naprave ne uporabljajte po znatni spremembi temperature**
Ko napravo premikate iz prostora v prostor z zelo drugačno temperaturo ali stopnjo vlažnosti, lahko znotraj naprave nastane kondenzacija. Da bi se izognili poškodovanju naprave, počakajte dovolj časa, da vlaga izhlapi, preden začnete napravo uporabljati. **OPOZORILO:** Pri prenašanju naprave z nizke temperature v toplejše okolje ali z visoke temperature v hladnejše okolje pustite napravo, da se prilagodi novi temperaturi, preden jo vklopite.
- **V izdelek ne vstavljajte nobenih tujkov**
V reže ali druge odprtine na napravi nikoli ne potiskajte nobenih predmetov. Reže in odprtine so namenjene prezračevanju naprave. Te odprtine ne smejo biti ovirane ali prekrite.

- **Prilagodite glasnost**
Preden začnete uporabljati slušalke ali druge naprave za reproduciranje zvoka, znižajte glasnost.
- **Čiščenje**
Pred čiščenjem napravo izklopite iz električnega omrežja. Ne uporabljajte tekočih čistil niti aerosolov. Čistite z vlažno krpo, NIKOLI pa z vodo ne čistite LCD zaslona.
- **Mali otroci**
Telefona niti njegove opreme ne puščajte v dosegu malih otrok in jim ne pustite, da se z njimi igrajo, saj bi lahko škodovali sebi ali drugim ali pa nehote poškodovali telefon. Izdelek vsebuje drobne delce z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe oziroma se lahko od naprave oddvojijo in tako predstavljajo tveganje zadušitve. V primeru, da otrok pogoltne sestavni del naprave, njene opreme ali pa baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- **Poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov**
Da bi kar najbolj zmanjšali tveganje poškodb zaradi ponavljajočih se gibov pri pisanju sporočil in igranju igrice na telefonu:
 - Telefona ne stiskajte preveč.
 - Nežno pritiskajte na tipke.
- **Elektrostatična razelektritev (ESD)**
Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.
- **Klicanje v sili**
Ta telefon, tako kot vsi brezžični telefoni, deluje preko radijskih signalov, tako da ni mogoče zagotoviti dostopnosti omrežja v vseh okoliščinah. Za klicanje v sili se torej nikdar ne zanašajte izključno na brezžične telefone.

Raziskave dokazujejo, da pisanje sporočil in telefoniranje med vožnjo zvišuje nevarnost nesreče.

Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:								
AT	BE	BG	BIH	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE	SI	SK	TR	

SAR (izpostavljenost radiofrekvenčni energiji)

Vrednost SAR se preverja v skladu s standardnimi postopki preskušanja, ki vključujejo običajen položaj pri telefoniranju in merijo največjo moč oddajanja pri različnih frekvencah. Vrednost SAR izhaja iz največje izmerjene oddajne moči, med normalno uporabo mobilnega telefona pa bo stopnja absorpcije znatno pod to zgornjo mejo.

Mobilni telefoni znajo energijo uporabljati prožno in oddajno moč prilagajati zahtevam oddajnika. Na splošno velja, da bliže kot ste oddajniku, manjša bo energija, ki jo mobilni telefon potrebuje.

Ta mobilna naprava izpolnjuje mednarodne predpise glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Zgornja meja SAR ima vrednost 2,0 W/kg, izmerjena vrednost SAR za to napravo je 0,823 W/kg.

* Vrednosti SAR so v različnih državah, predelih in preskusnih območjih različne. Uporabljanje naprave lahko predstavlja različne stopnje absorpcije.

Delovanje ob telesu

Ta naprava je bila preizkušena za tipično delovanje v položaju ob telesu. Med telesom uporabnika in napravo, vključno z anteno, je potrebno ohraniti minimalno razdaljo, točneje vsaj 1,5 cm za izpolnitev zahtev glede izpostavitve RF energiji v Evropi.

Karabini, etuiji in podobni izdelki tretjih strani, ki jih nameravate uporabljati s to napravo naj ne vsebujejo kovinskih delov. Dodatki, ki so namenjeni uporabi ob telesu in teh zahtev ne izpolnjujejo, ne ustrezajo niti zahtevkom glede radiofrekvenčnega sevanja, zato njihovo uporabo odsvetujemo. Uporabljajte samo originalno oziroma drugo odobreno anteno. Nepotrjene antene, spremembe ali dodatki imajo lahko negativen vpliv na kakovost govora, lahko poškodujejo napravo ali pa predstavljajo kršitev zakonskih predpisov. Telefona ne uporabljajte, če ima poškodovano anteno. Če poškodovana antena pride v stik s kožo, lahko pride do manjših opeklin. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Varna uporaba in varnostno kopiranje podatkov

Ta naprava podpira internetno povezavo. Enako kot pri računalniku obstaja nevarnost virusov, zlonamernih podatkov in programske opreme ali druge neželene vsebine. Zato vedno odpirajte sporočila, sprejemajte zahteve za povezavo in prenašajte podatke samo od zanesljivih virov. Poskrbite tudi za redno varnostno kopiranje pomembnih podatkov, da se izognete njihovi izgubi.

Varnostne informacije Telecommunications & Internet Association (TIA)

Srčni spodbujevalniki

Združenje proizvajalcev za zdravstveno industrijo (Health Industry Manufacturers Association) priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm med mobilno napravo in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj njegovega delovanja. Ta priporočila izhajajo iz rezultatov neodvisnih raziskav in jih priporoča tudi program Wireless Technology Research.

Osebe s srčnimi spodbujevalniki:

- Morajo vklopljen telefon VEDNO držati v razdalji vsaj 15 cm od svojega srčnega spodbujevalnika.
- Telefona ne smejo nositi v prsnem žepu.
- Morajo uporabljati uho, ki se nahaja na nasprotni strani kot srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenj. V primeru najmanjšega suma, da do motenj prihaja, napravo takoj izključite.

Opozorilo WEEE

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE), ki je kot evropski zakon stopila v veljavo s 13. februarjem 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Namen te direktive in njen glavni cilj je zagotavljanje ustreznega odstranjevanja in spodbujanje ponovne uporabe materialov, reciklaže in drugih oblik nadaljnje rabe naprave in s tem znižanje količine odpadkov.



Logotip WEEE na izdelku (na levi strani) ali na njegovi embalaži pomeni, da ta izdelek ne sodi v koš skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki. Vso odpadno električno in elektronsko opremo je potrebno vedno odstraniti tako, da jo oddate na določenih zbirnih mestih, ki so namenjena recikliranju tovrstnega nevarnega odpada.

Z ločenim zbiranjem in ustrezno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z ustreznim recikliranjem odpadne električne in elektronske opreme hkrati tudi varujemo človeško zdravje in okolje. Več informacij glede odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektronskih naprav ter zbirnih mest lahko pridobite na pristojnih lokalnih uradih oziroma pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste napravo kupili, ali pa pri njenem proizvajalcu.

Skladnost z RoHS

Ta izdelek izpolnjuje direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z 8. julija 2011 o omejitvi uporabe nevarnih snovi v električnih in elektronskih napravah (RoHS) ter vse njene dodatke.

Podjetje TCCM s.r.o. izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje zahteve in druga ustrezna določila direktive 1999/5/ES. Kopija Izjave o skladnosti se nahaja na naslovu <http://meizu.tccm.com>